


HIGOLD® 悍高

Creative Living Solution

快速安装指南

BV-Pro系列皮篮安装

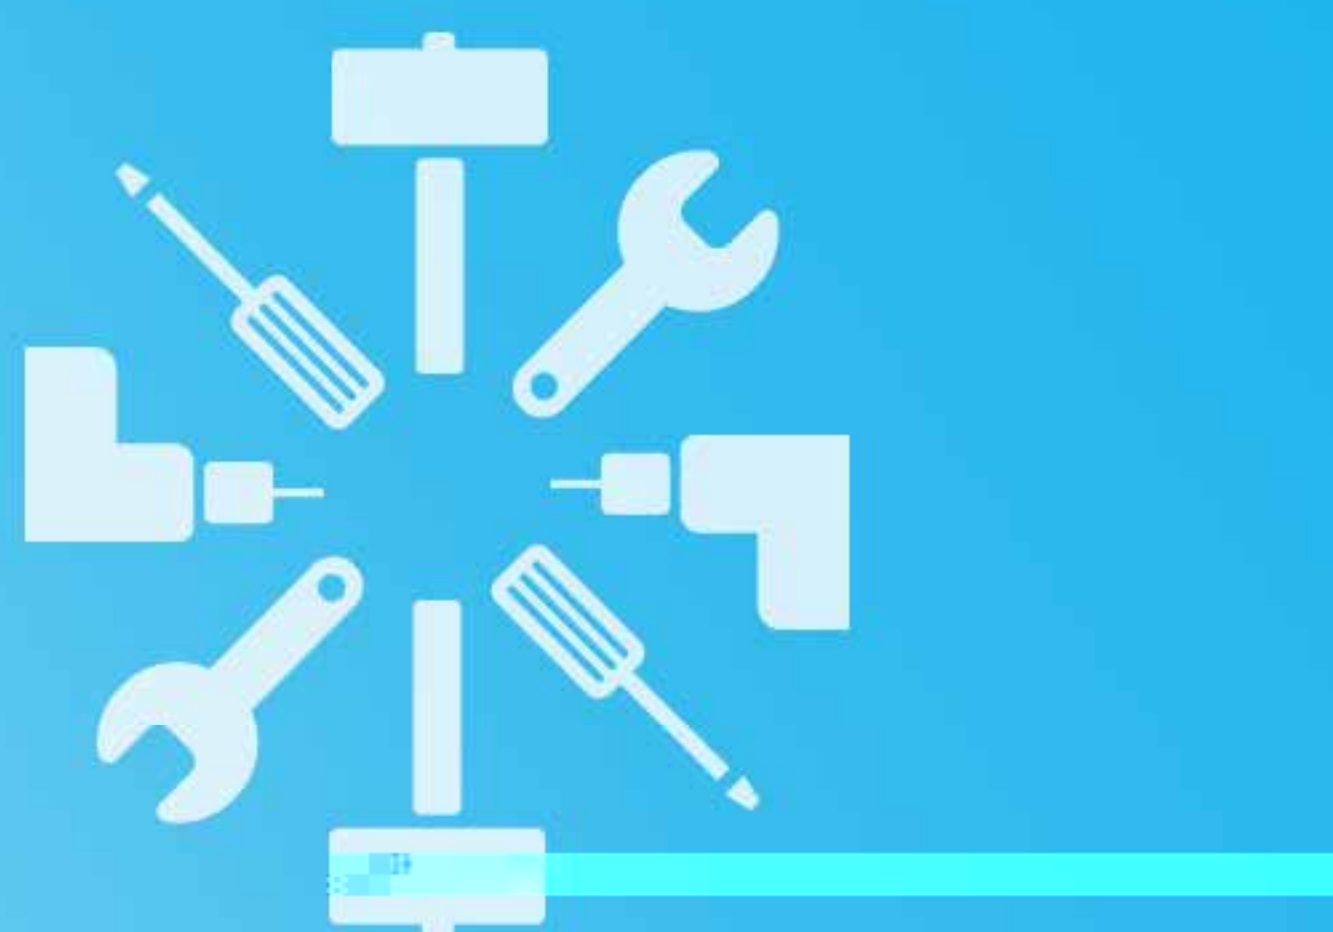

创意家居 · 灵魂！




准备.



将产品与安装指南一起放入袋中。

测试等。

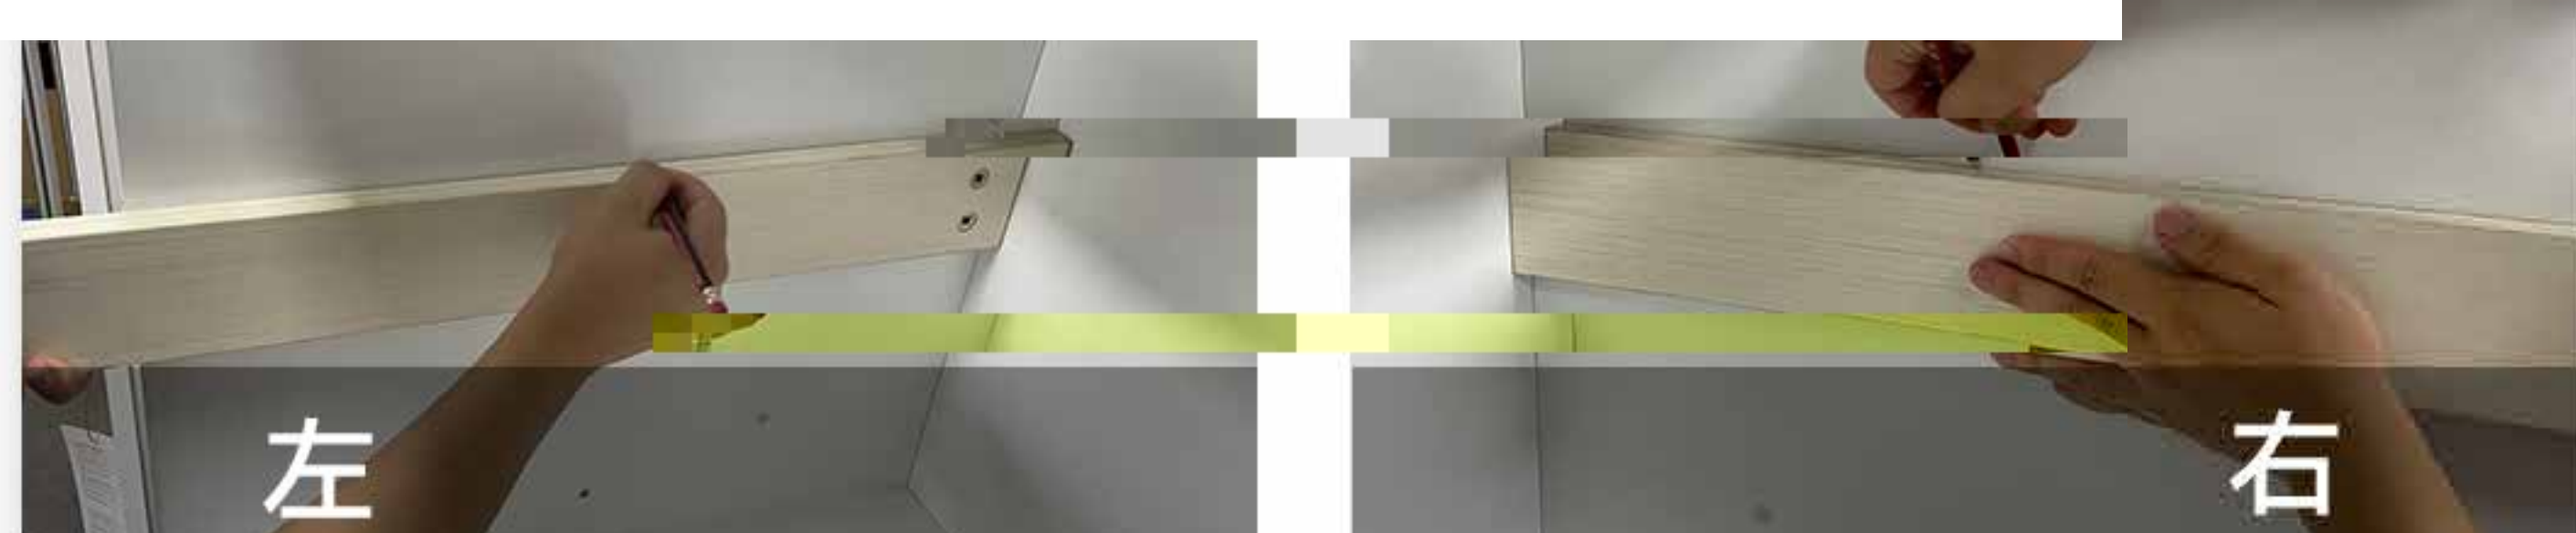

在柜体左右两侧同高度打点
并按打点在柜体内划线




按说明书左柜体导轨安装孔打点
按打点位置，安装左导轨(右导距离同样)



导轨安装完成

2. 皮篮安装

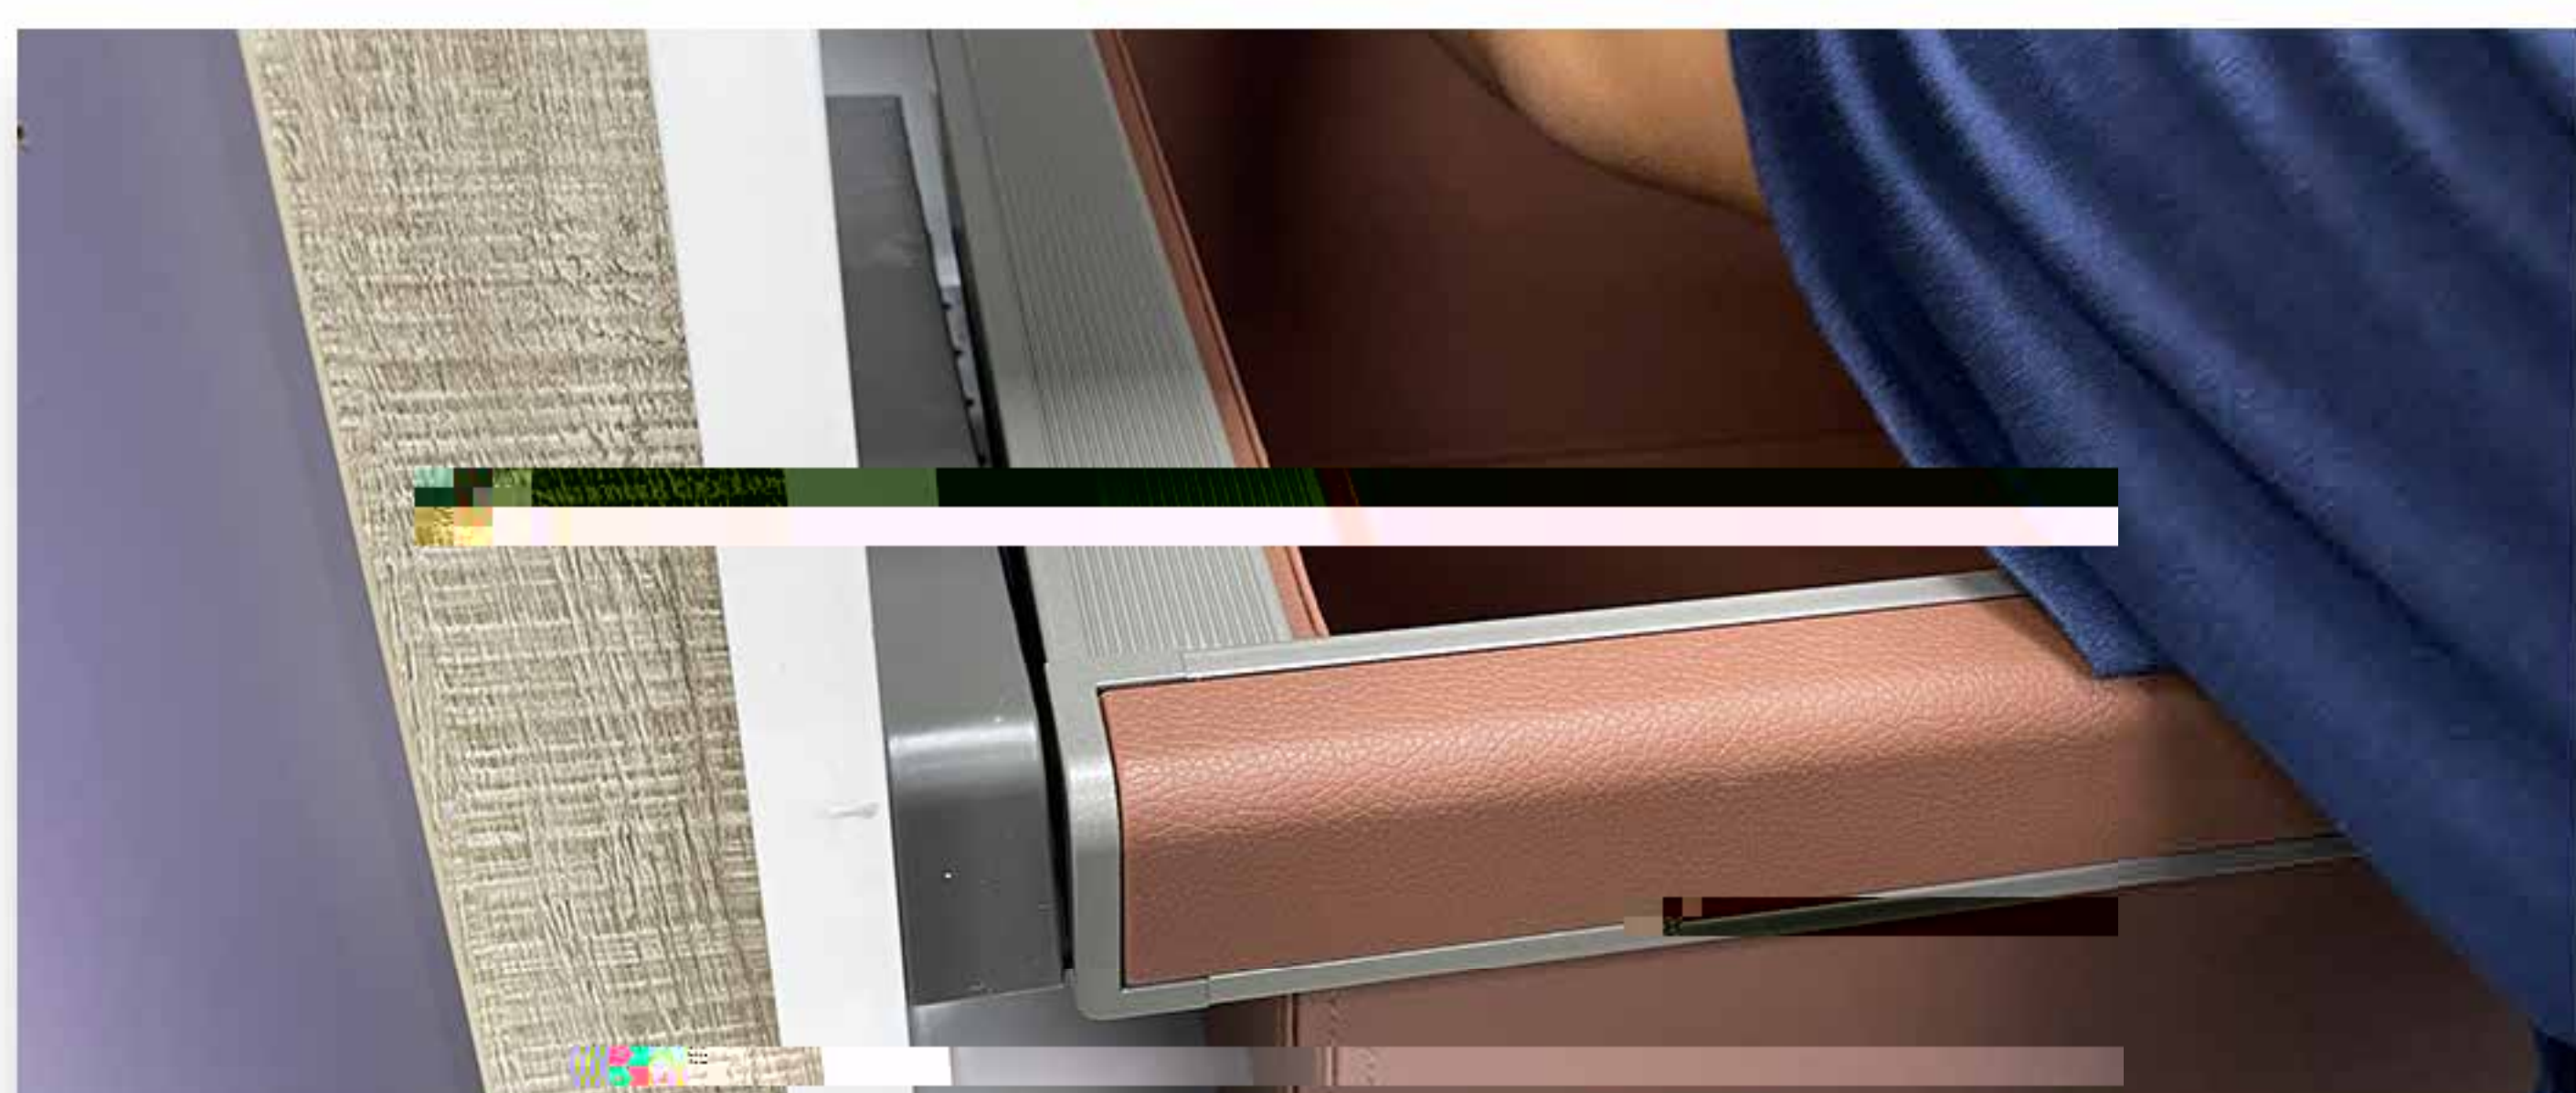

皮篮安装槽顶与导轨顶接触放下皮篮
魔术贴黏贴牢固



装配完成
抽拉顺畅即可

完成.

小提示

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。

2. 中篮浅篮器工床只 5. 反篮定篮、深皮篮