

恒高 HIGOLD®
恒高 HIGOLD

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 地柜联动篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 地柜联动篮


Leading design | Perfect experience.
The beauty of industrial design!




STEP
01

L形板的固定


固定L形板示意图

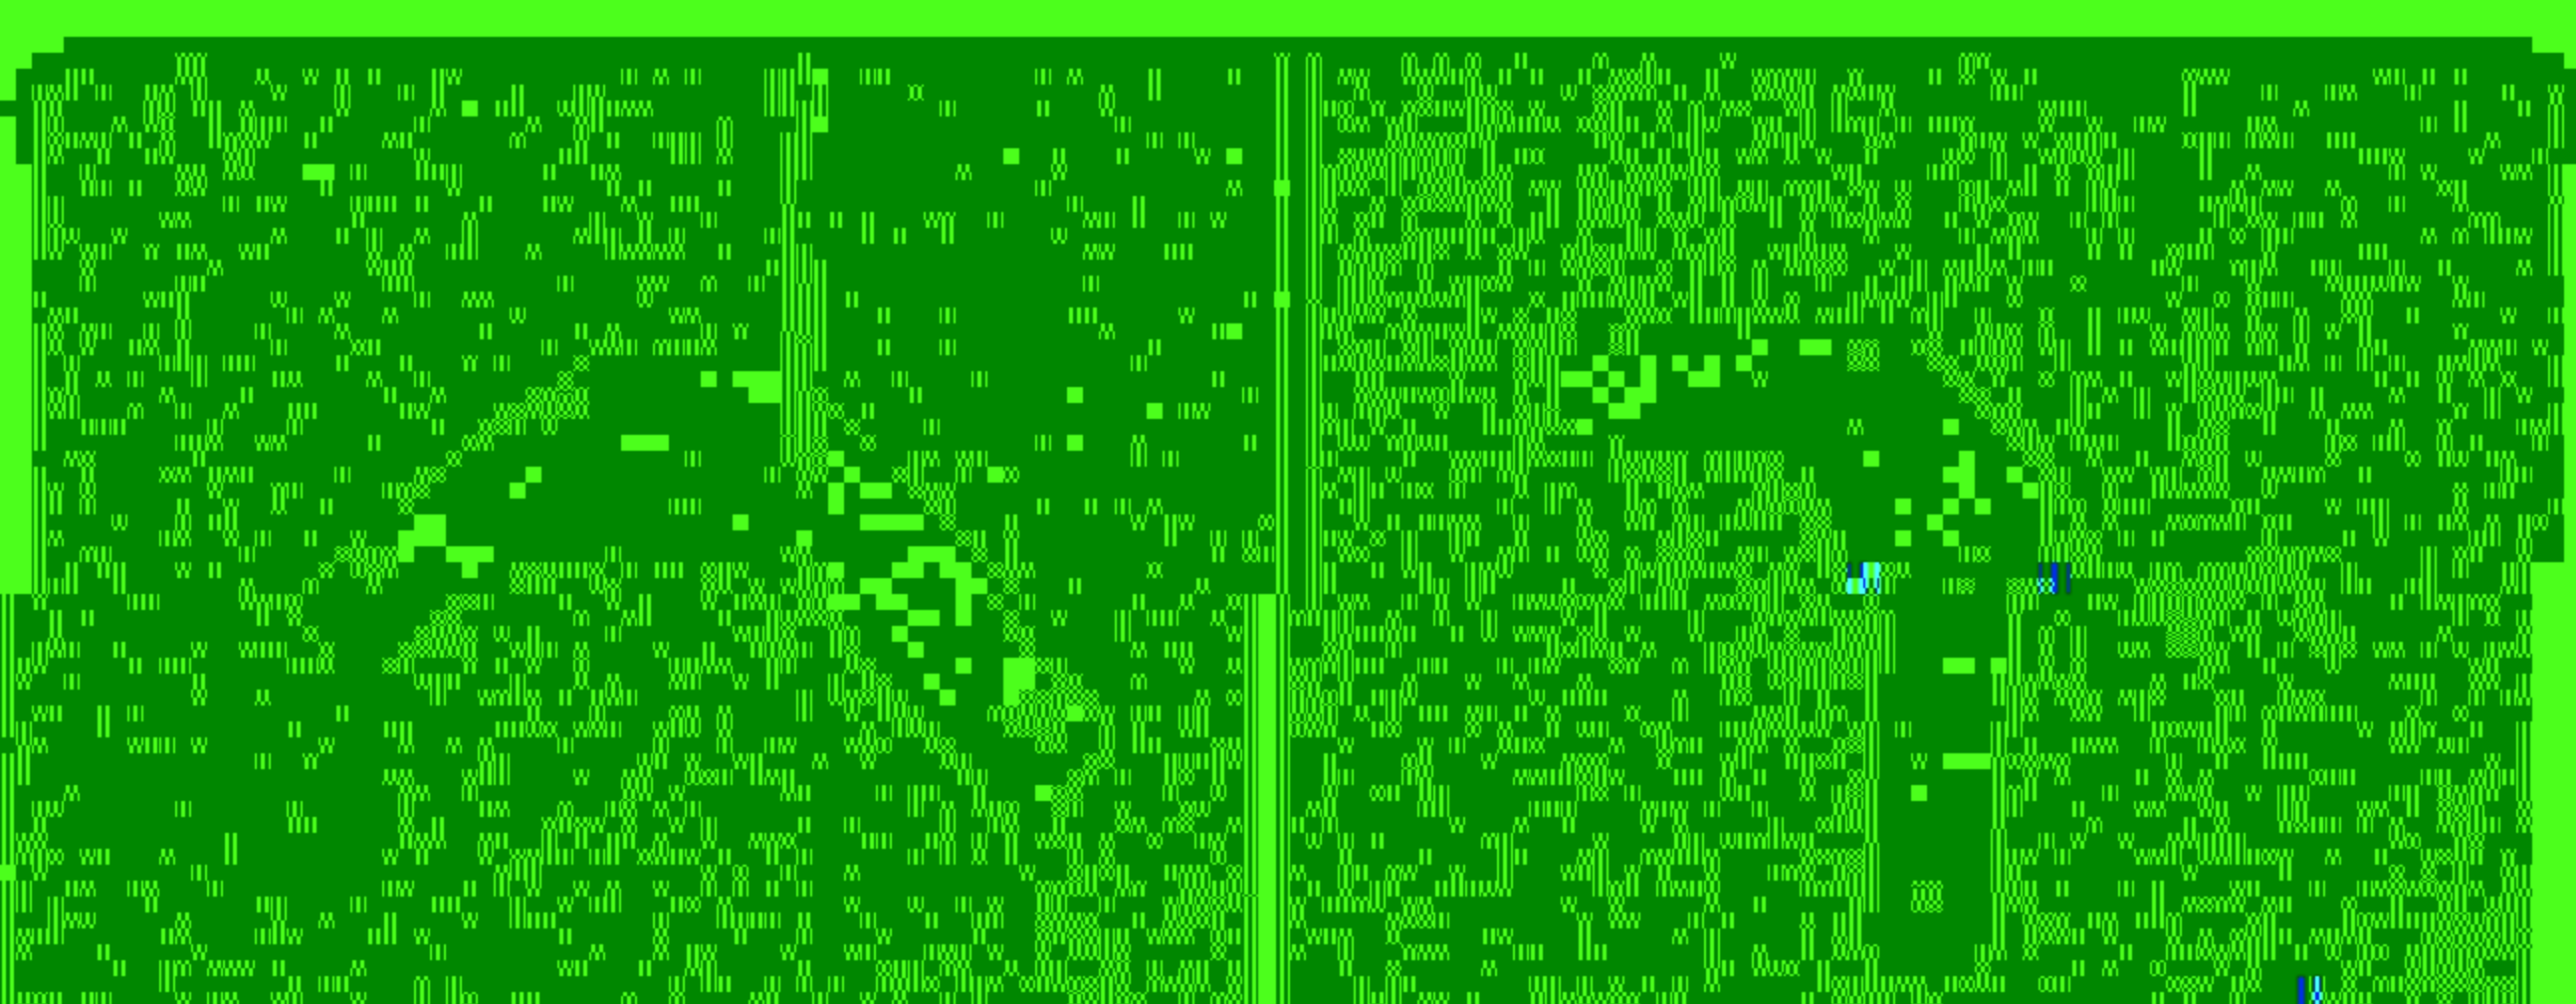

取L形板在墙上打，M6*80mm，
M6*30mm。

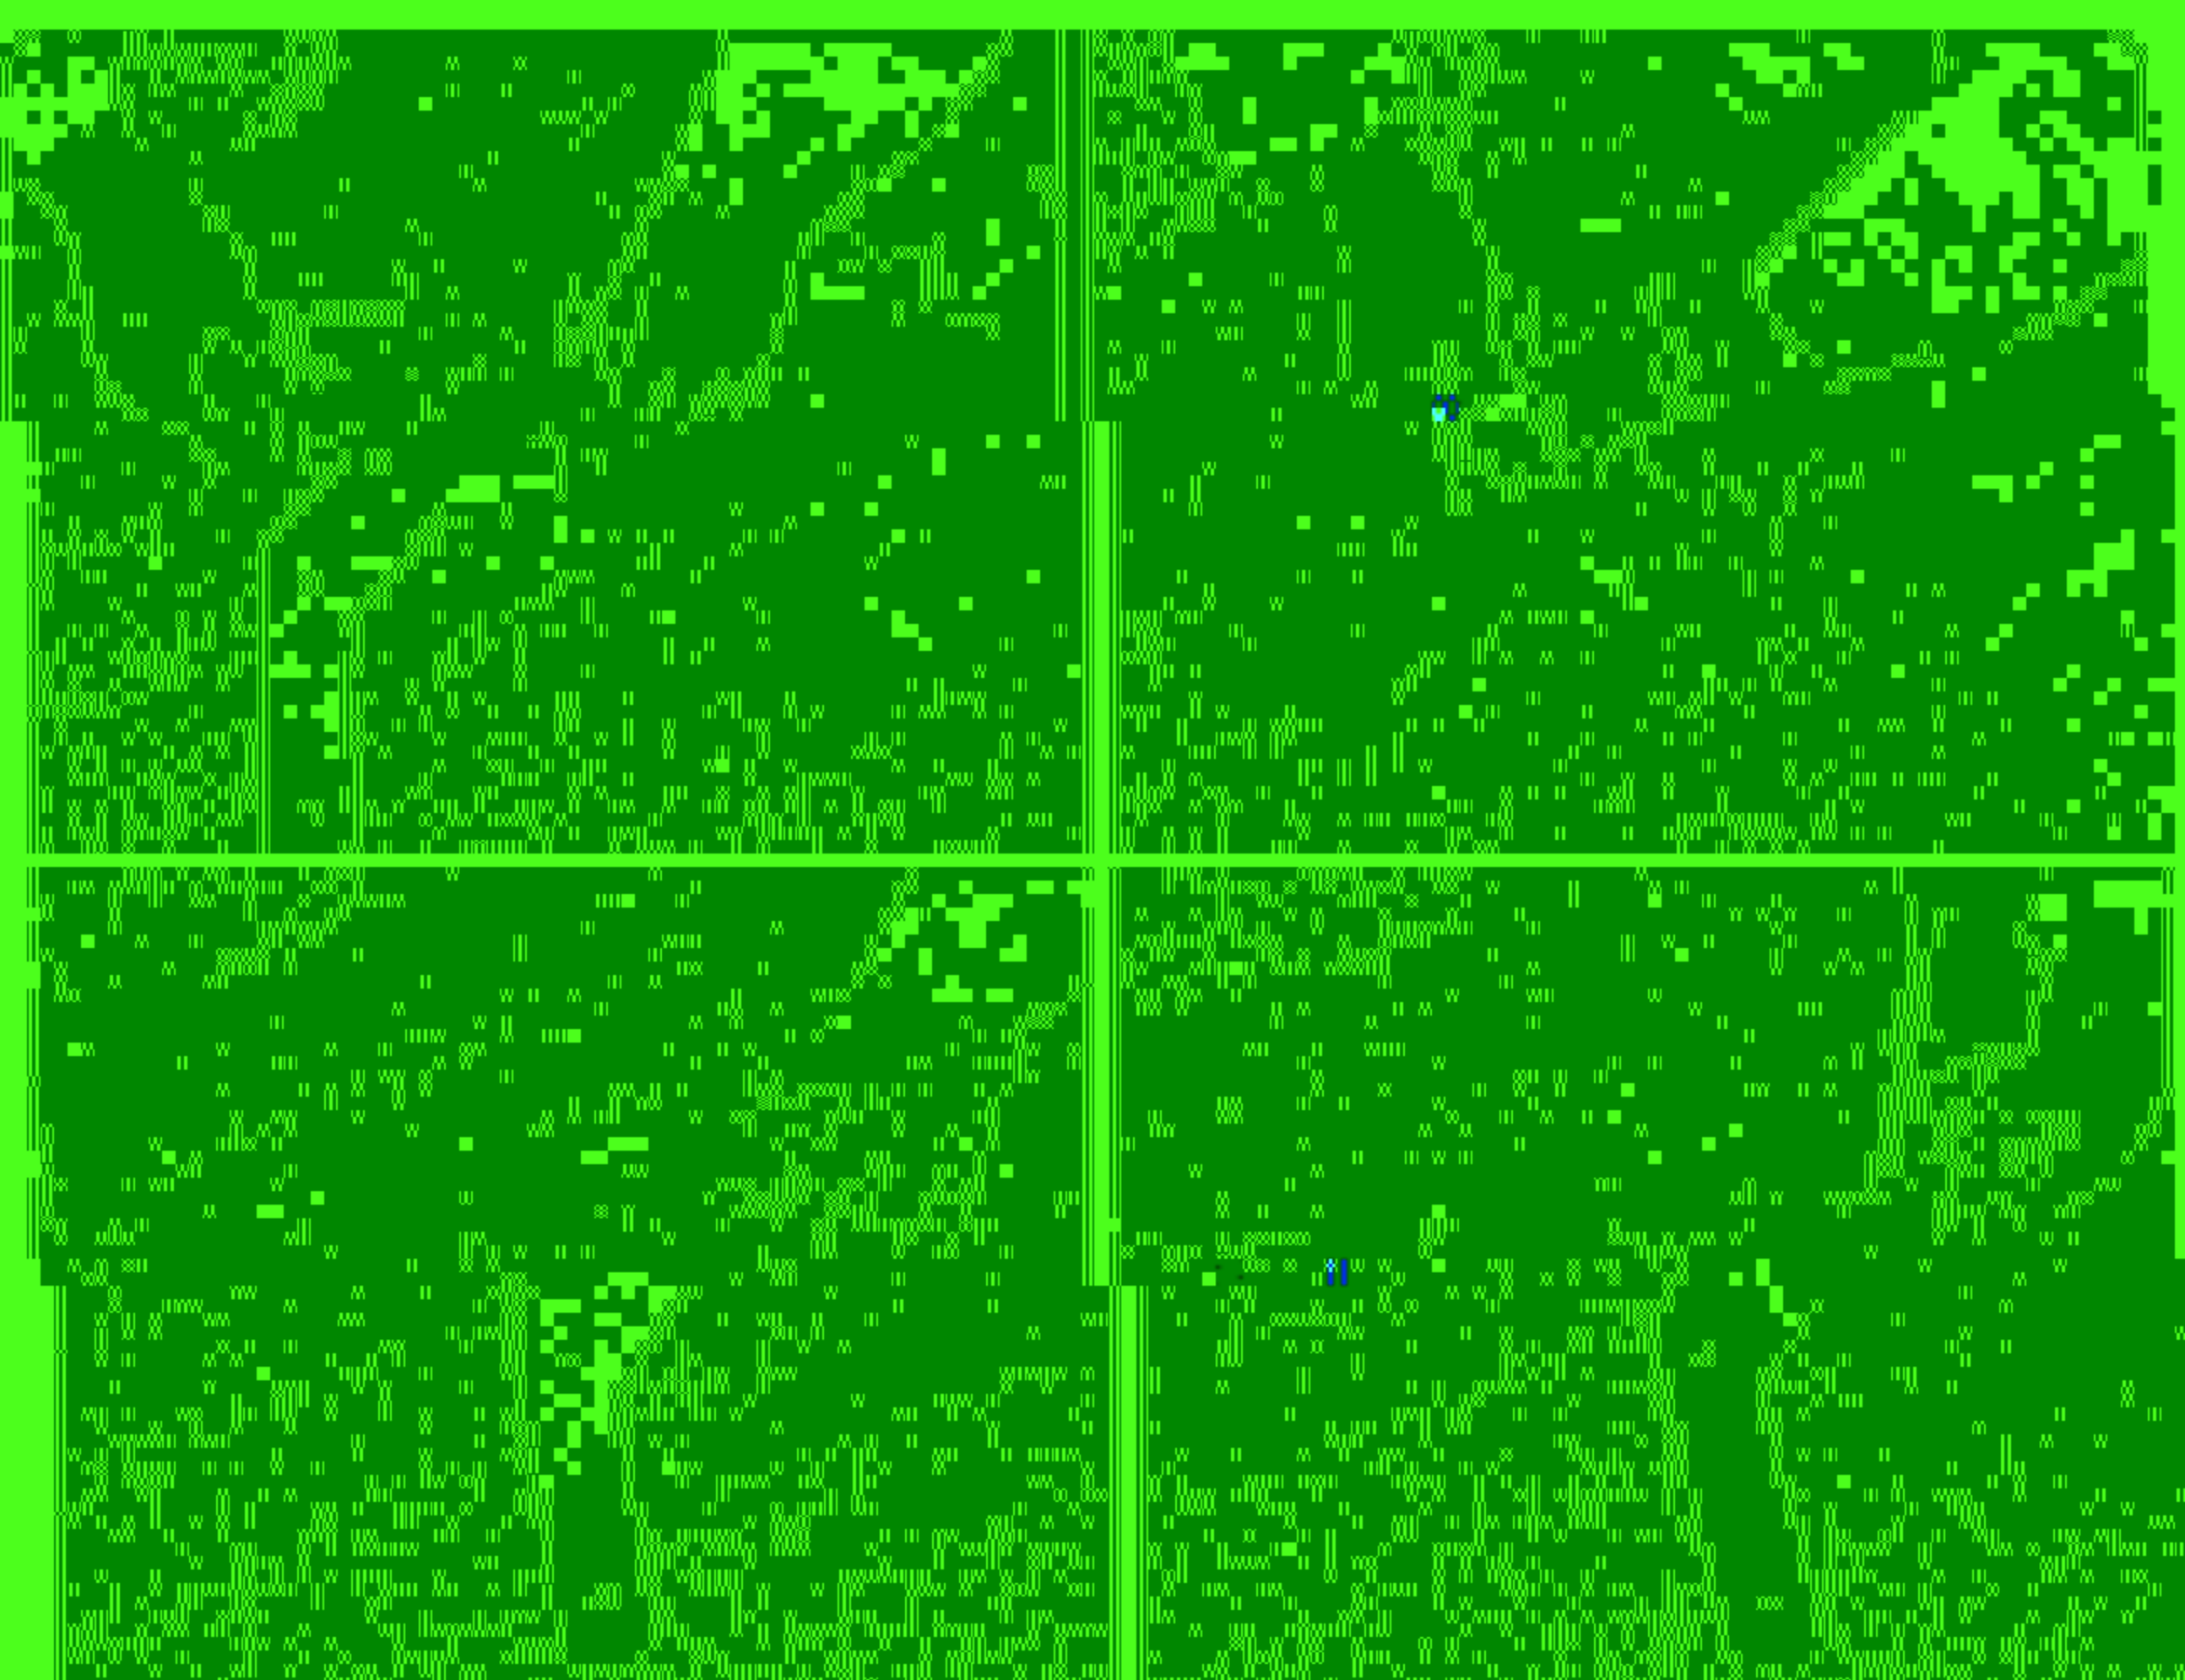

在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝，
在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝，
在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝，
在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝，
在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝。

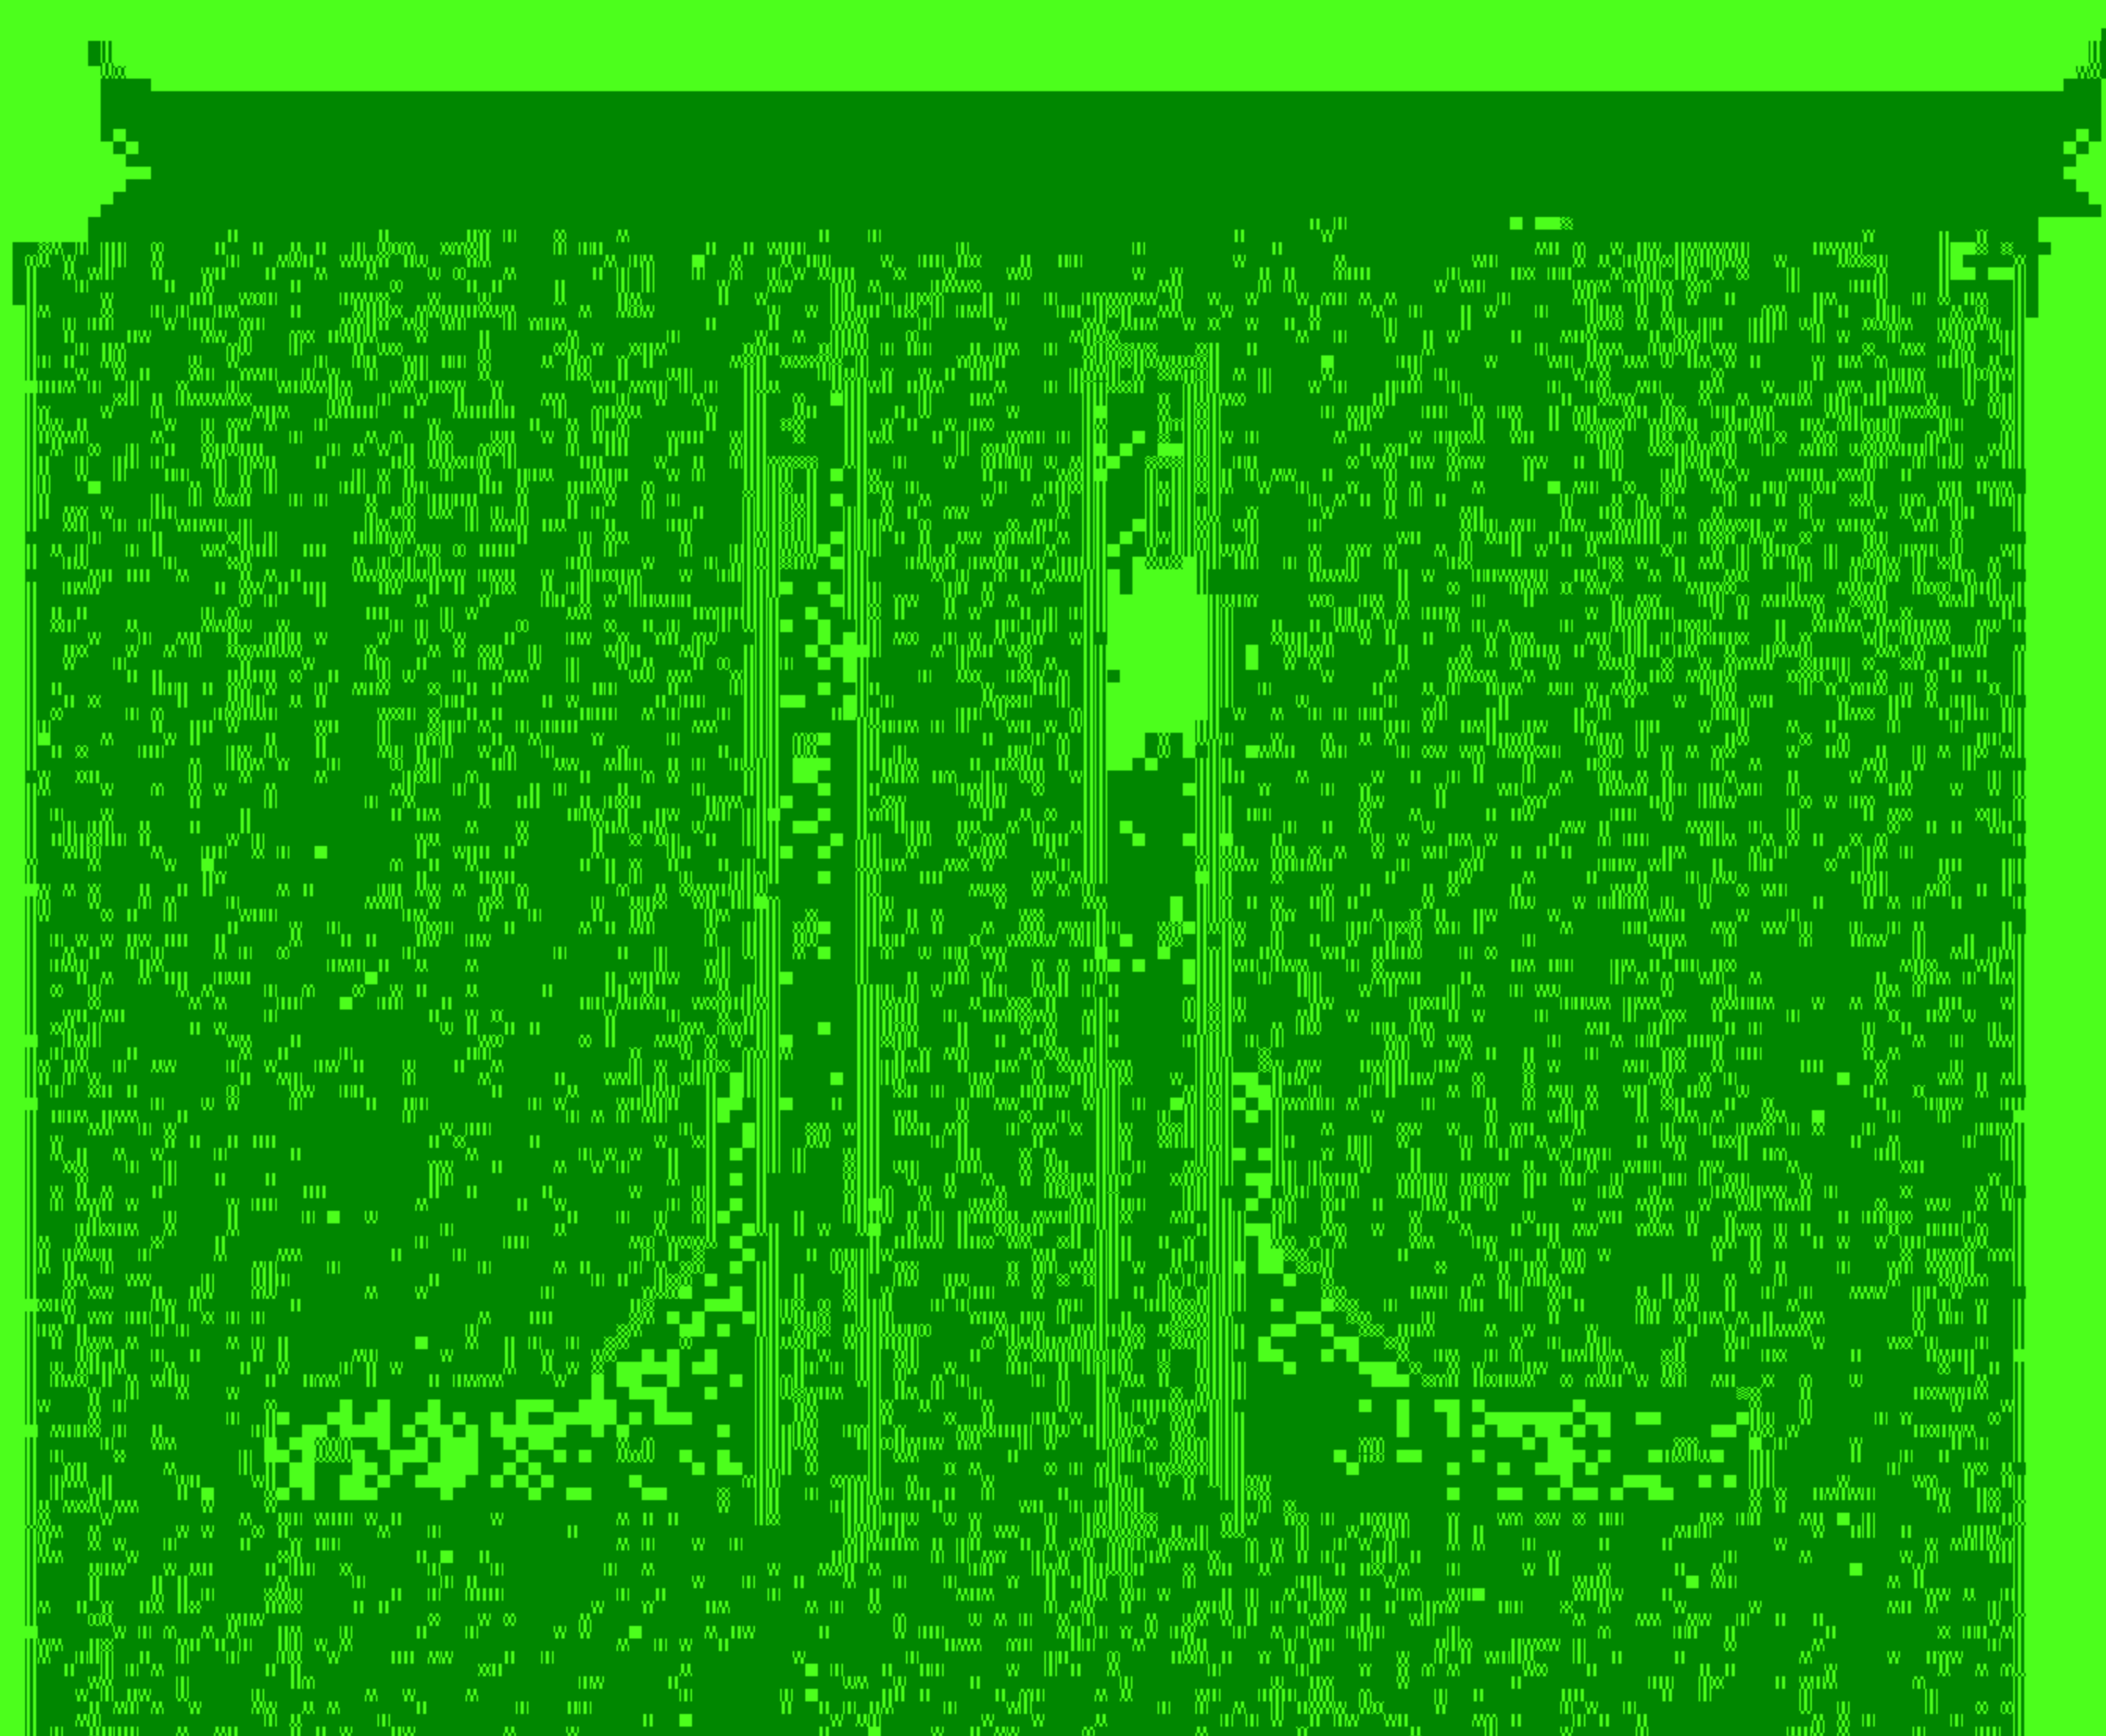

在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝，
在墙上打M6*80mm的螺丝，在墙上打M6*30mm的螺丝。

STEP
02

主框架的固定-1



主框架与L形板组装，在主框架孔位对准L型板孔位，穿入M6*30螺钉，左右螺钉锁紧。




使用安装模版进行预钻孔（注意开门方向）。

STEP
02

主框架的固定-2




导轨孔位对准预钻孔，使用S14.0*1.6自攻螺钉固定导轨（左/右）。

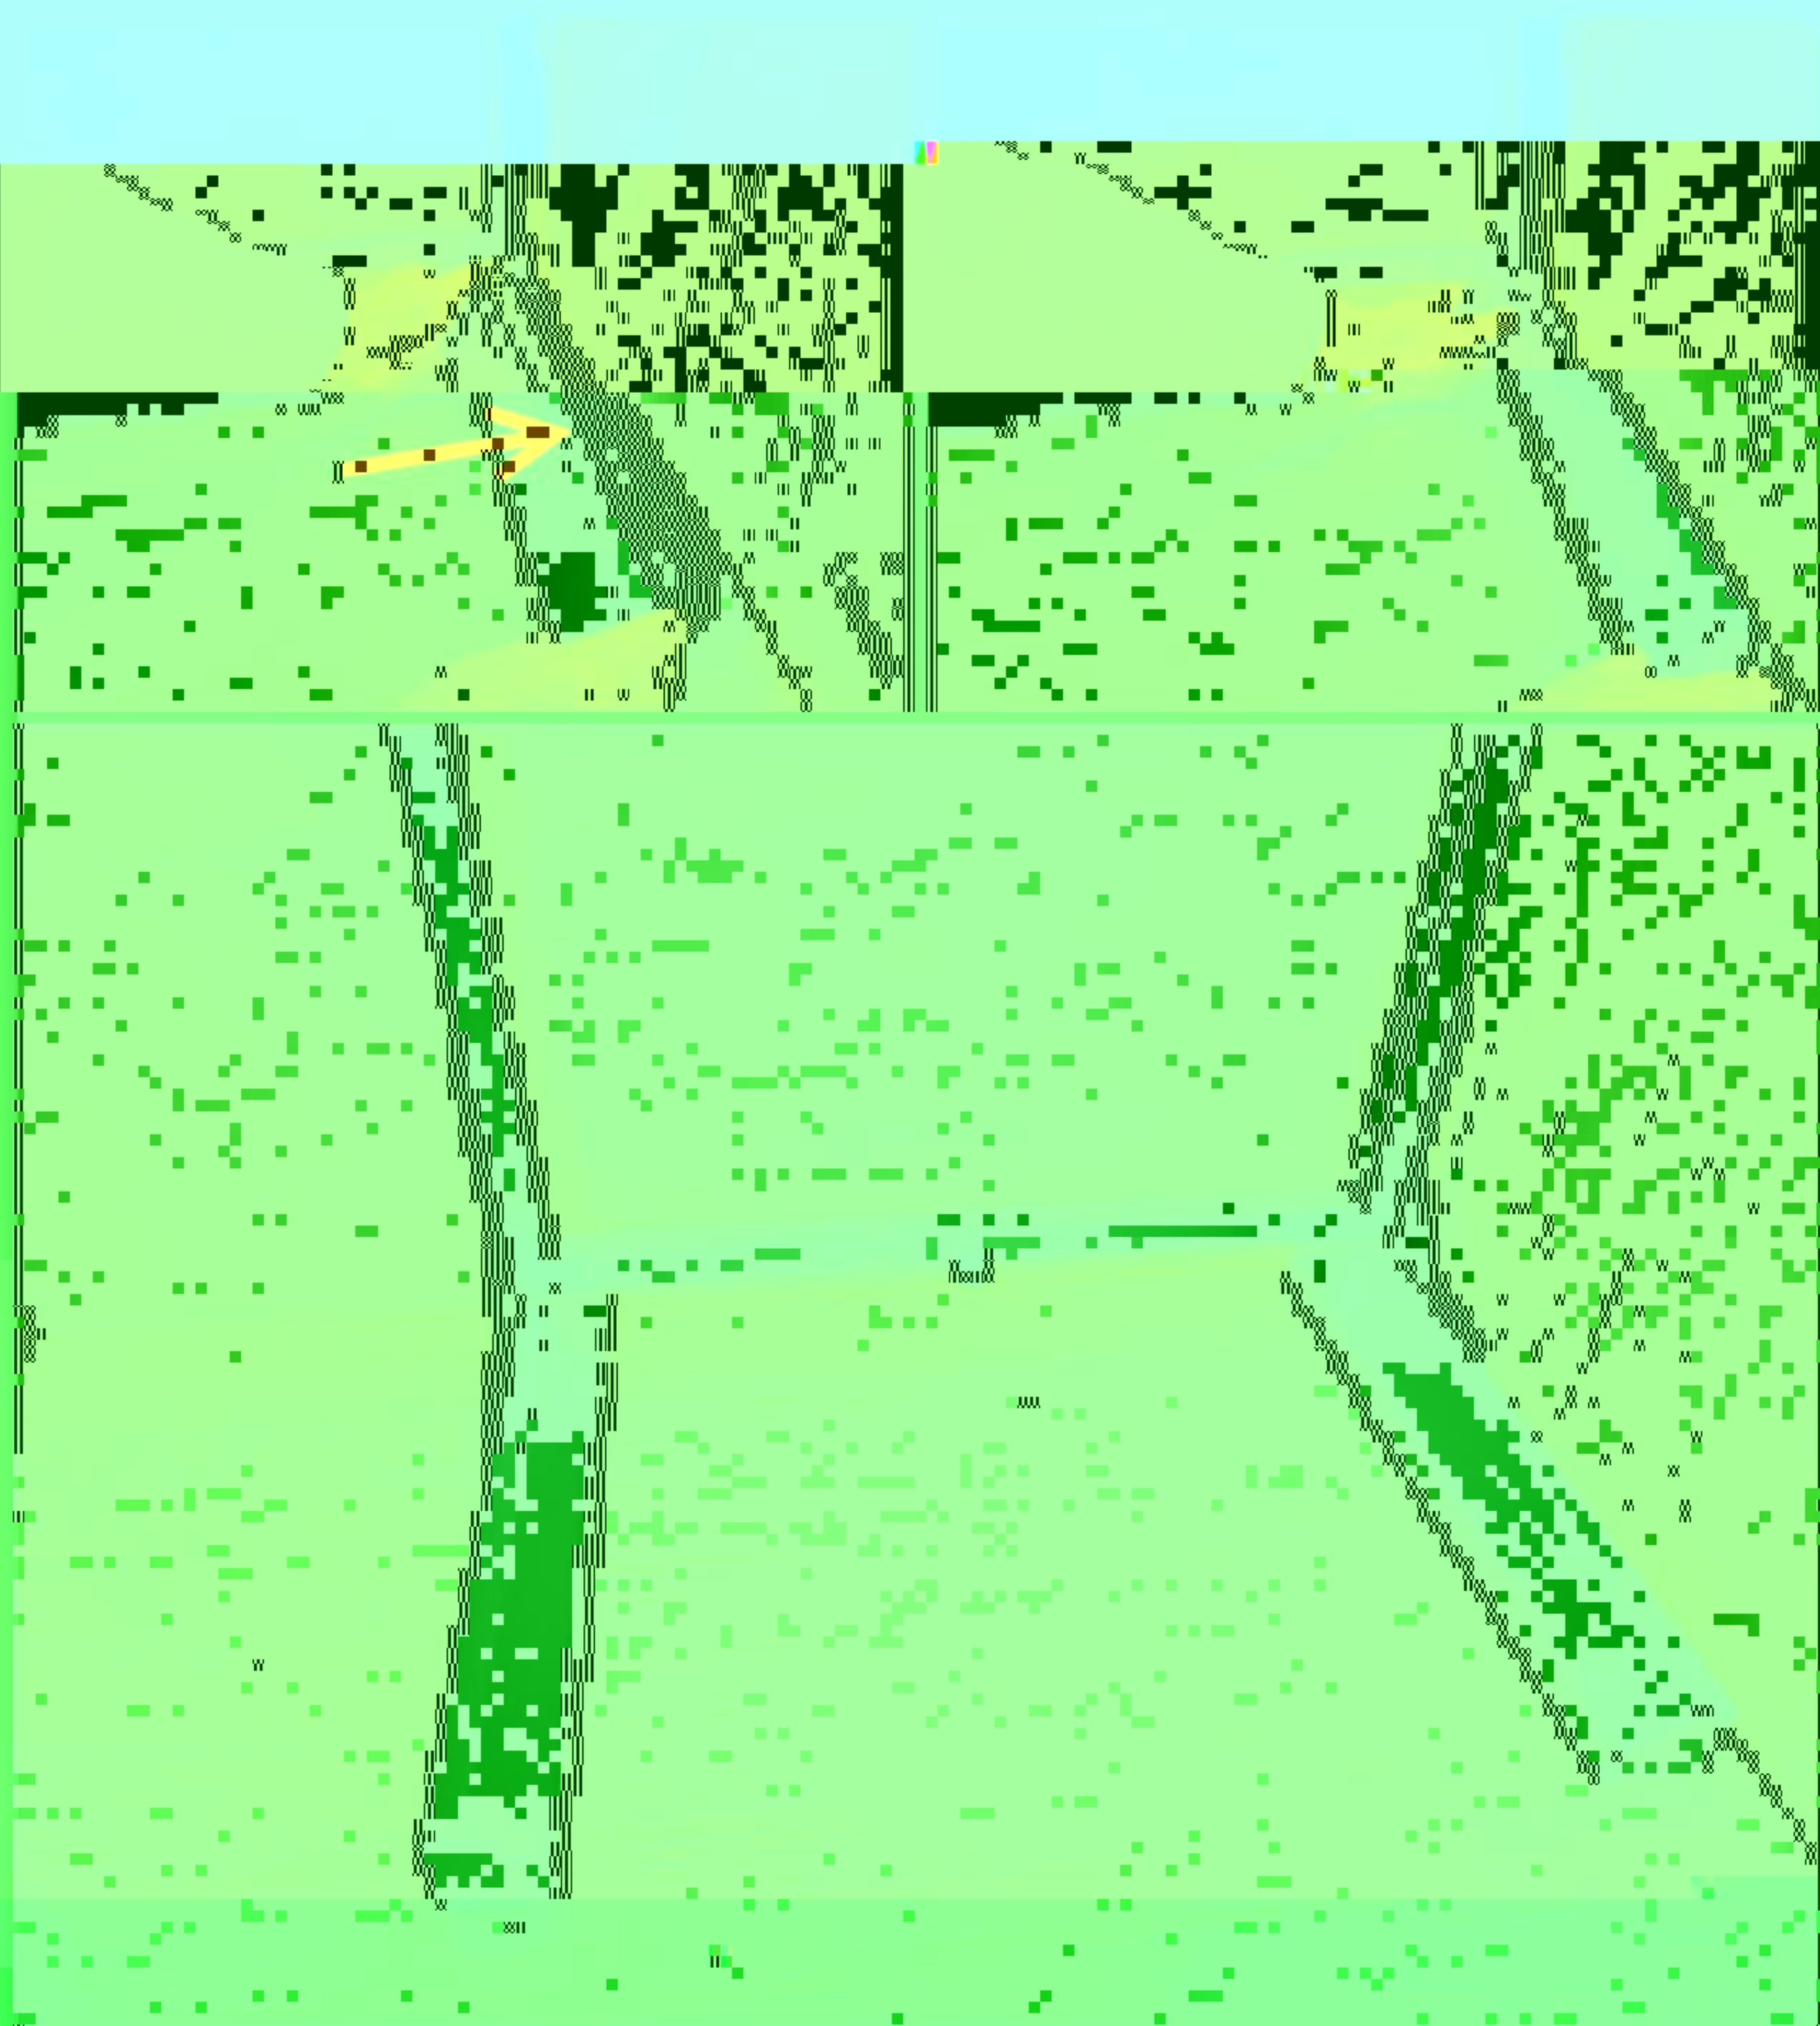

将导轨垂直安装在侧板底部位置卡入（左/右），主体框架安装完成。


STEP
03

门板框架转动底座安装-1

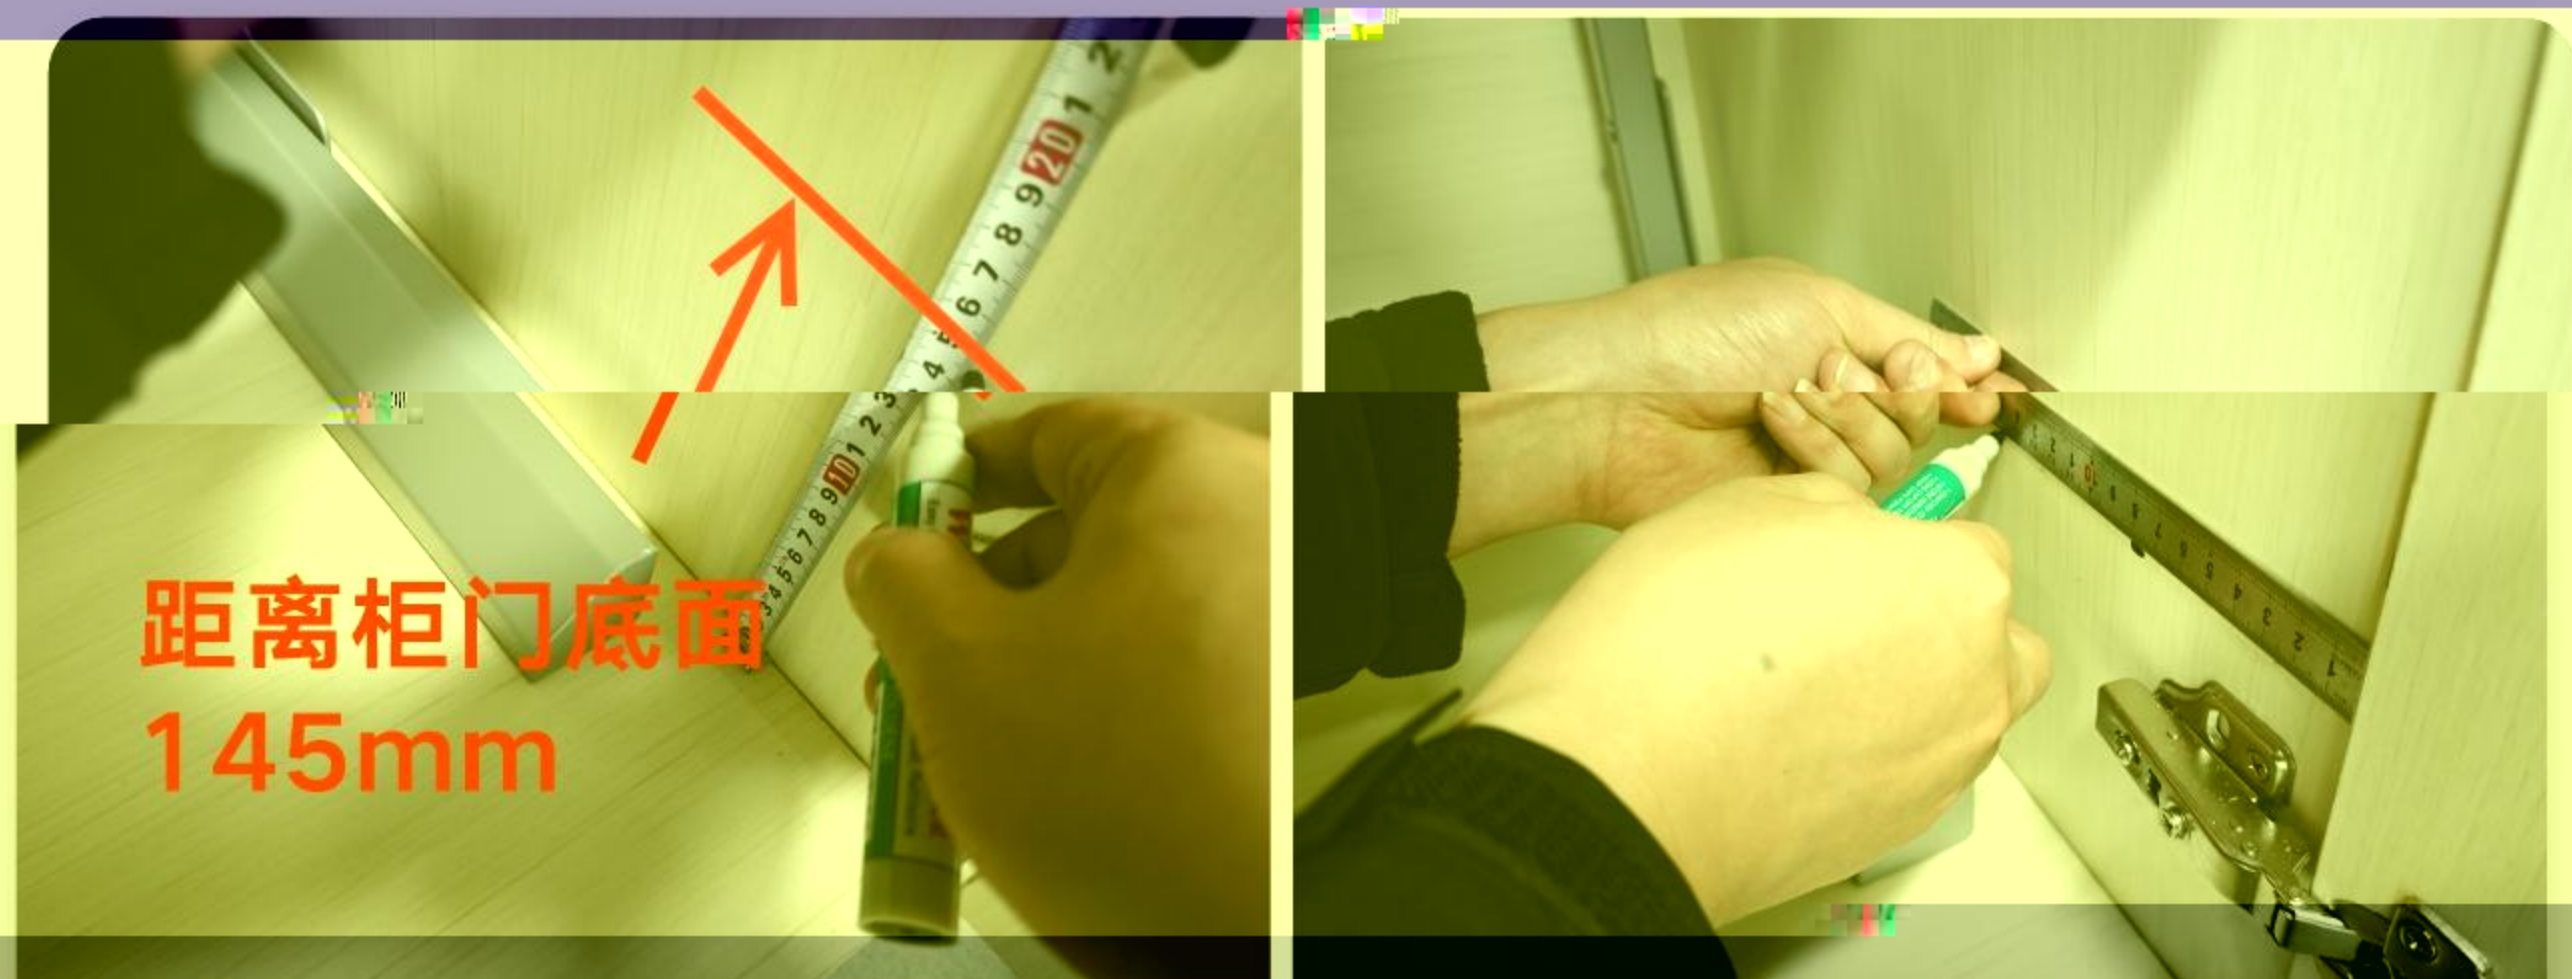

距离柜门底面
145mm

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。

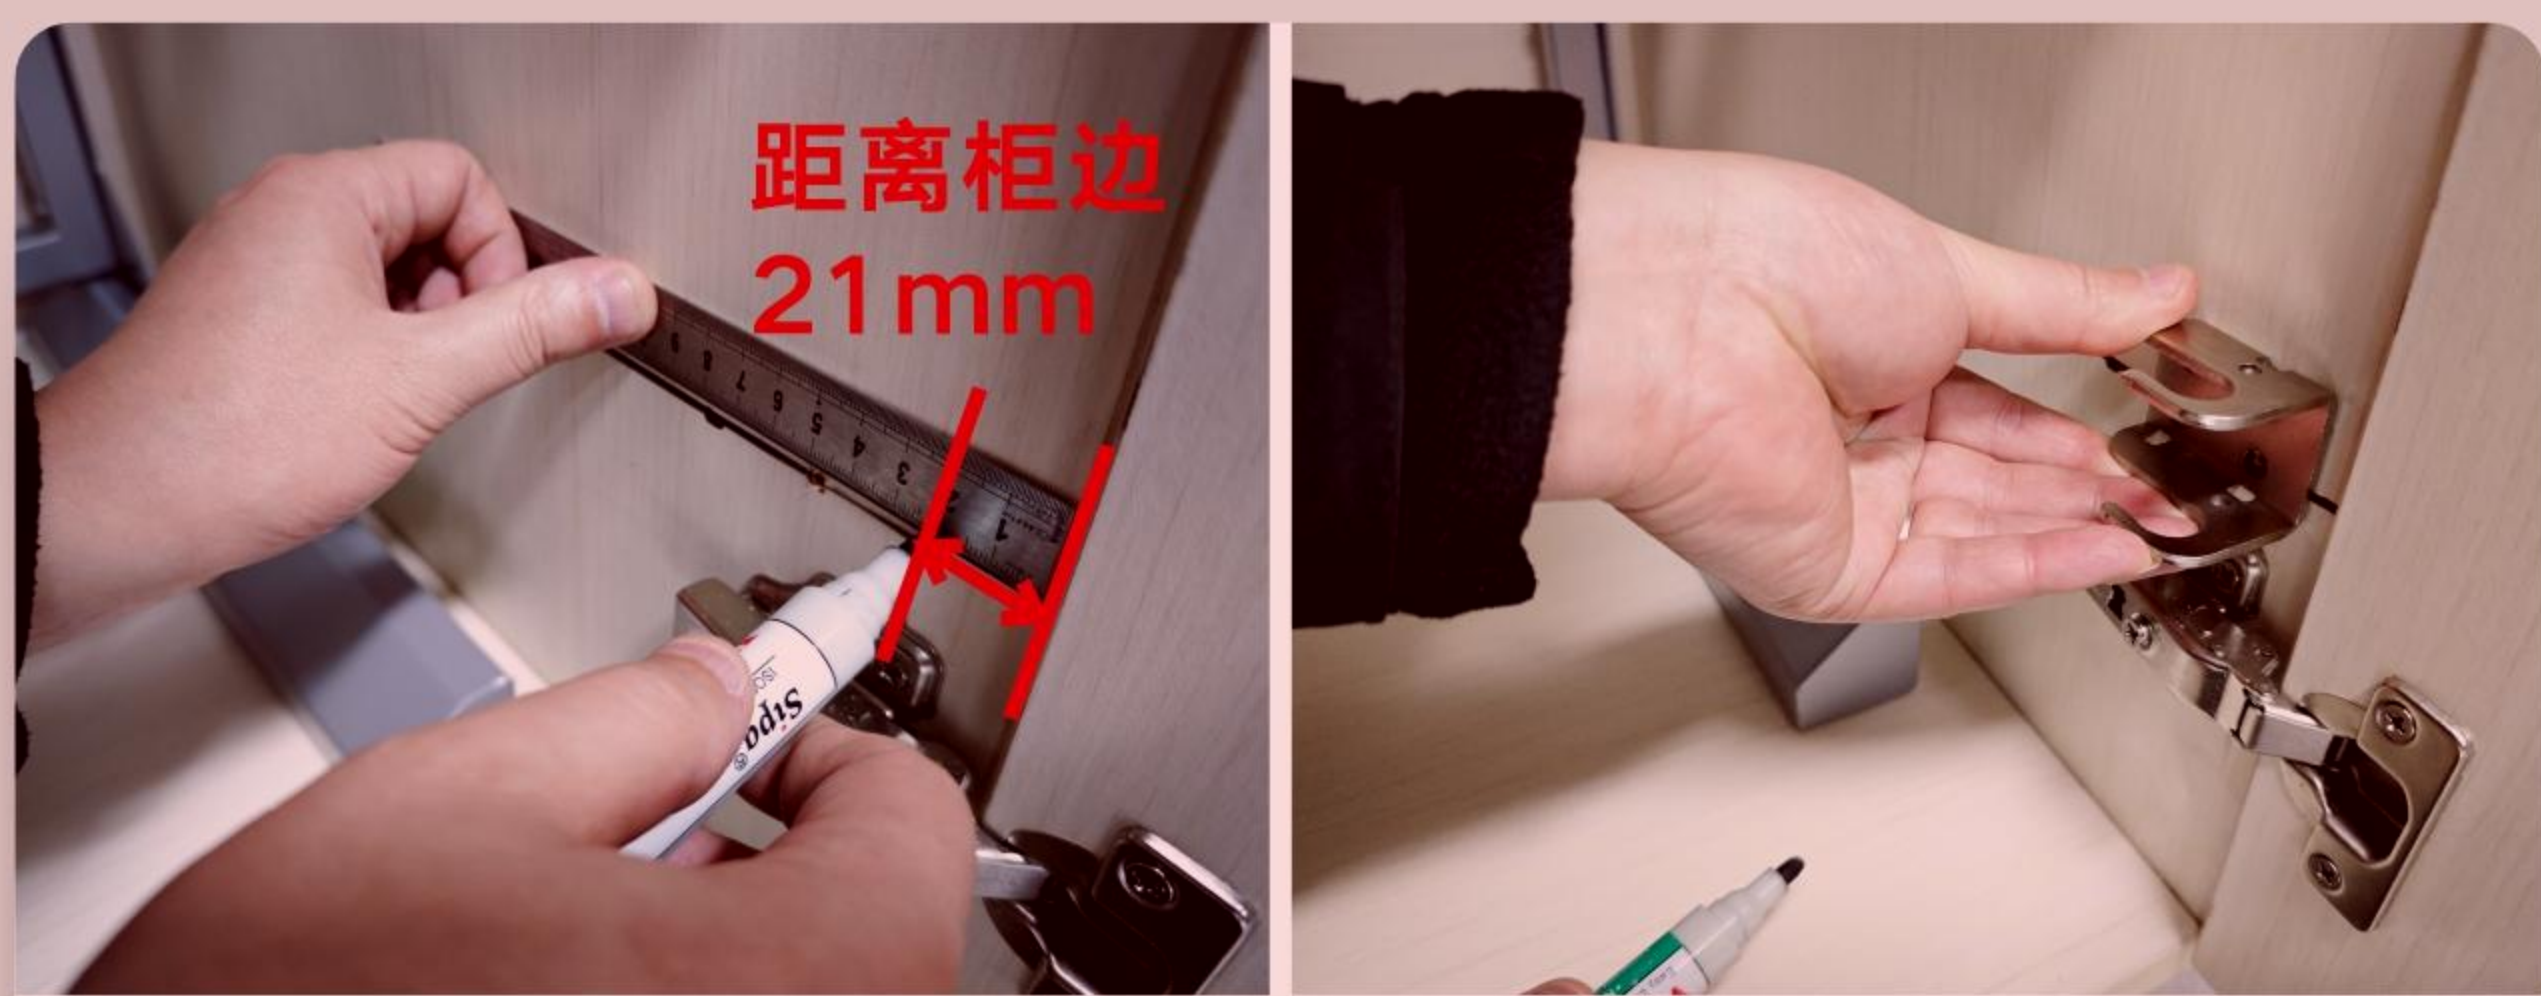



距离柜边
21mm



在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉对准基准点固定下部转动底座。

STEP
03

门板框架转动底座安装-2

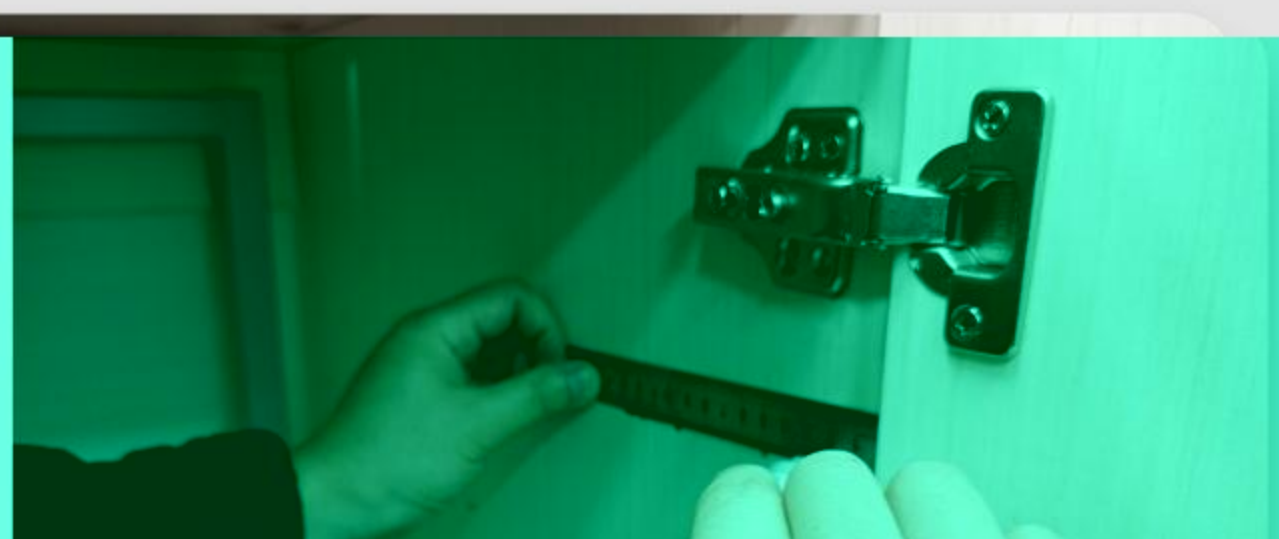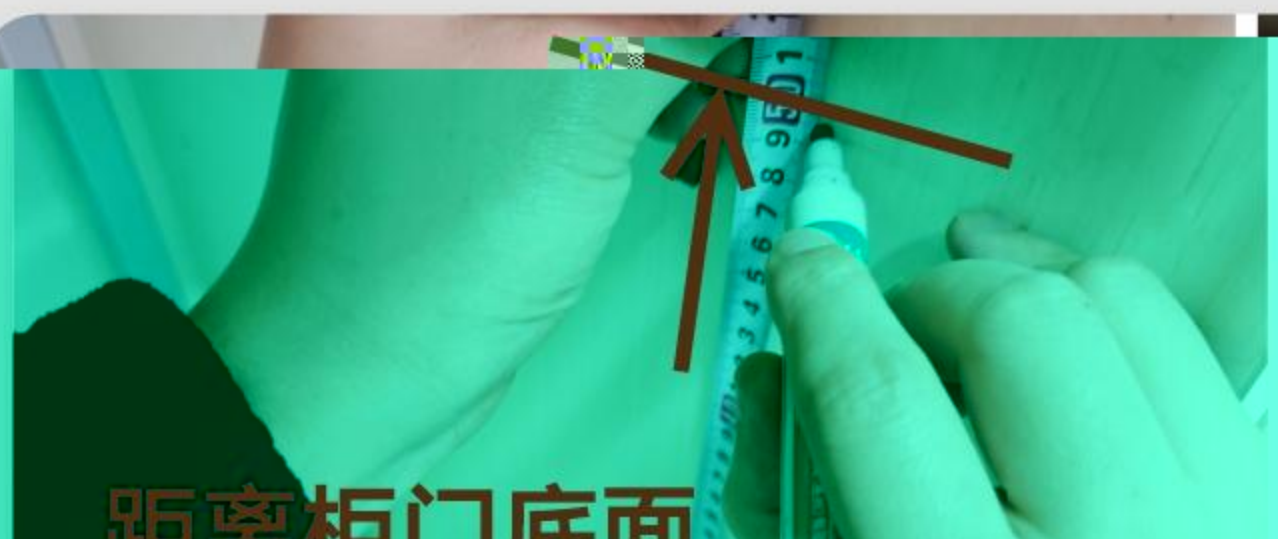

距离柜门底面
495mm

“以柜门底面”为基准，距离柜底面495mm处
画第二条基准线。





门板导向支架安装-1

门板




一条与柜底面相平的平行线。

在柜门上画一

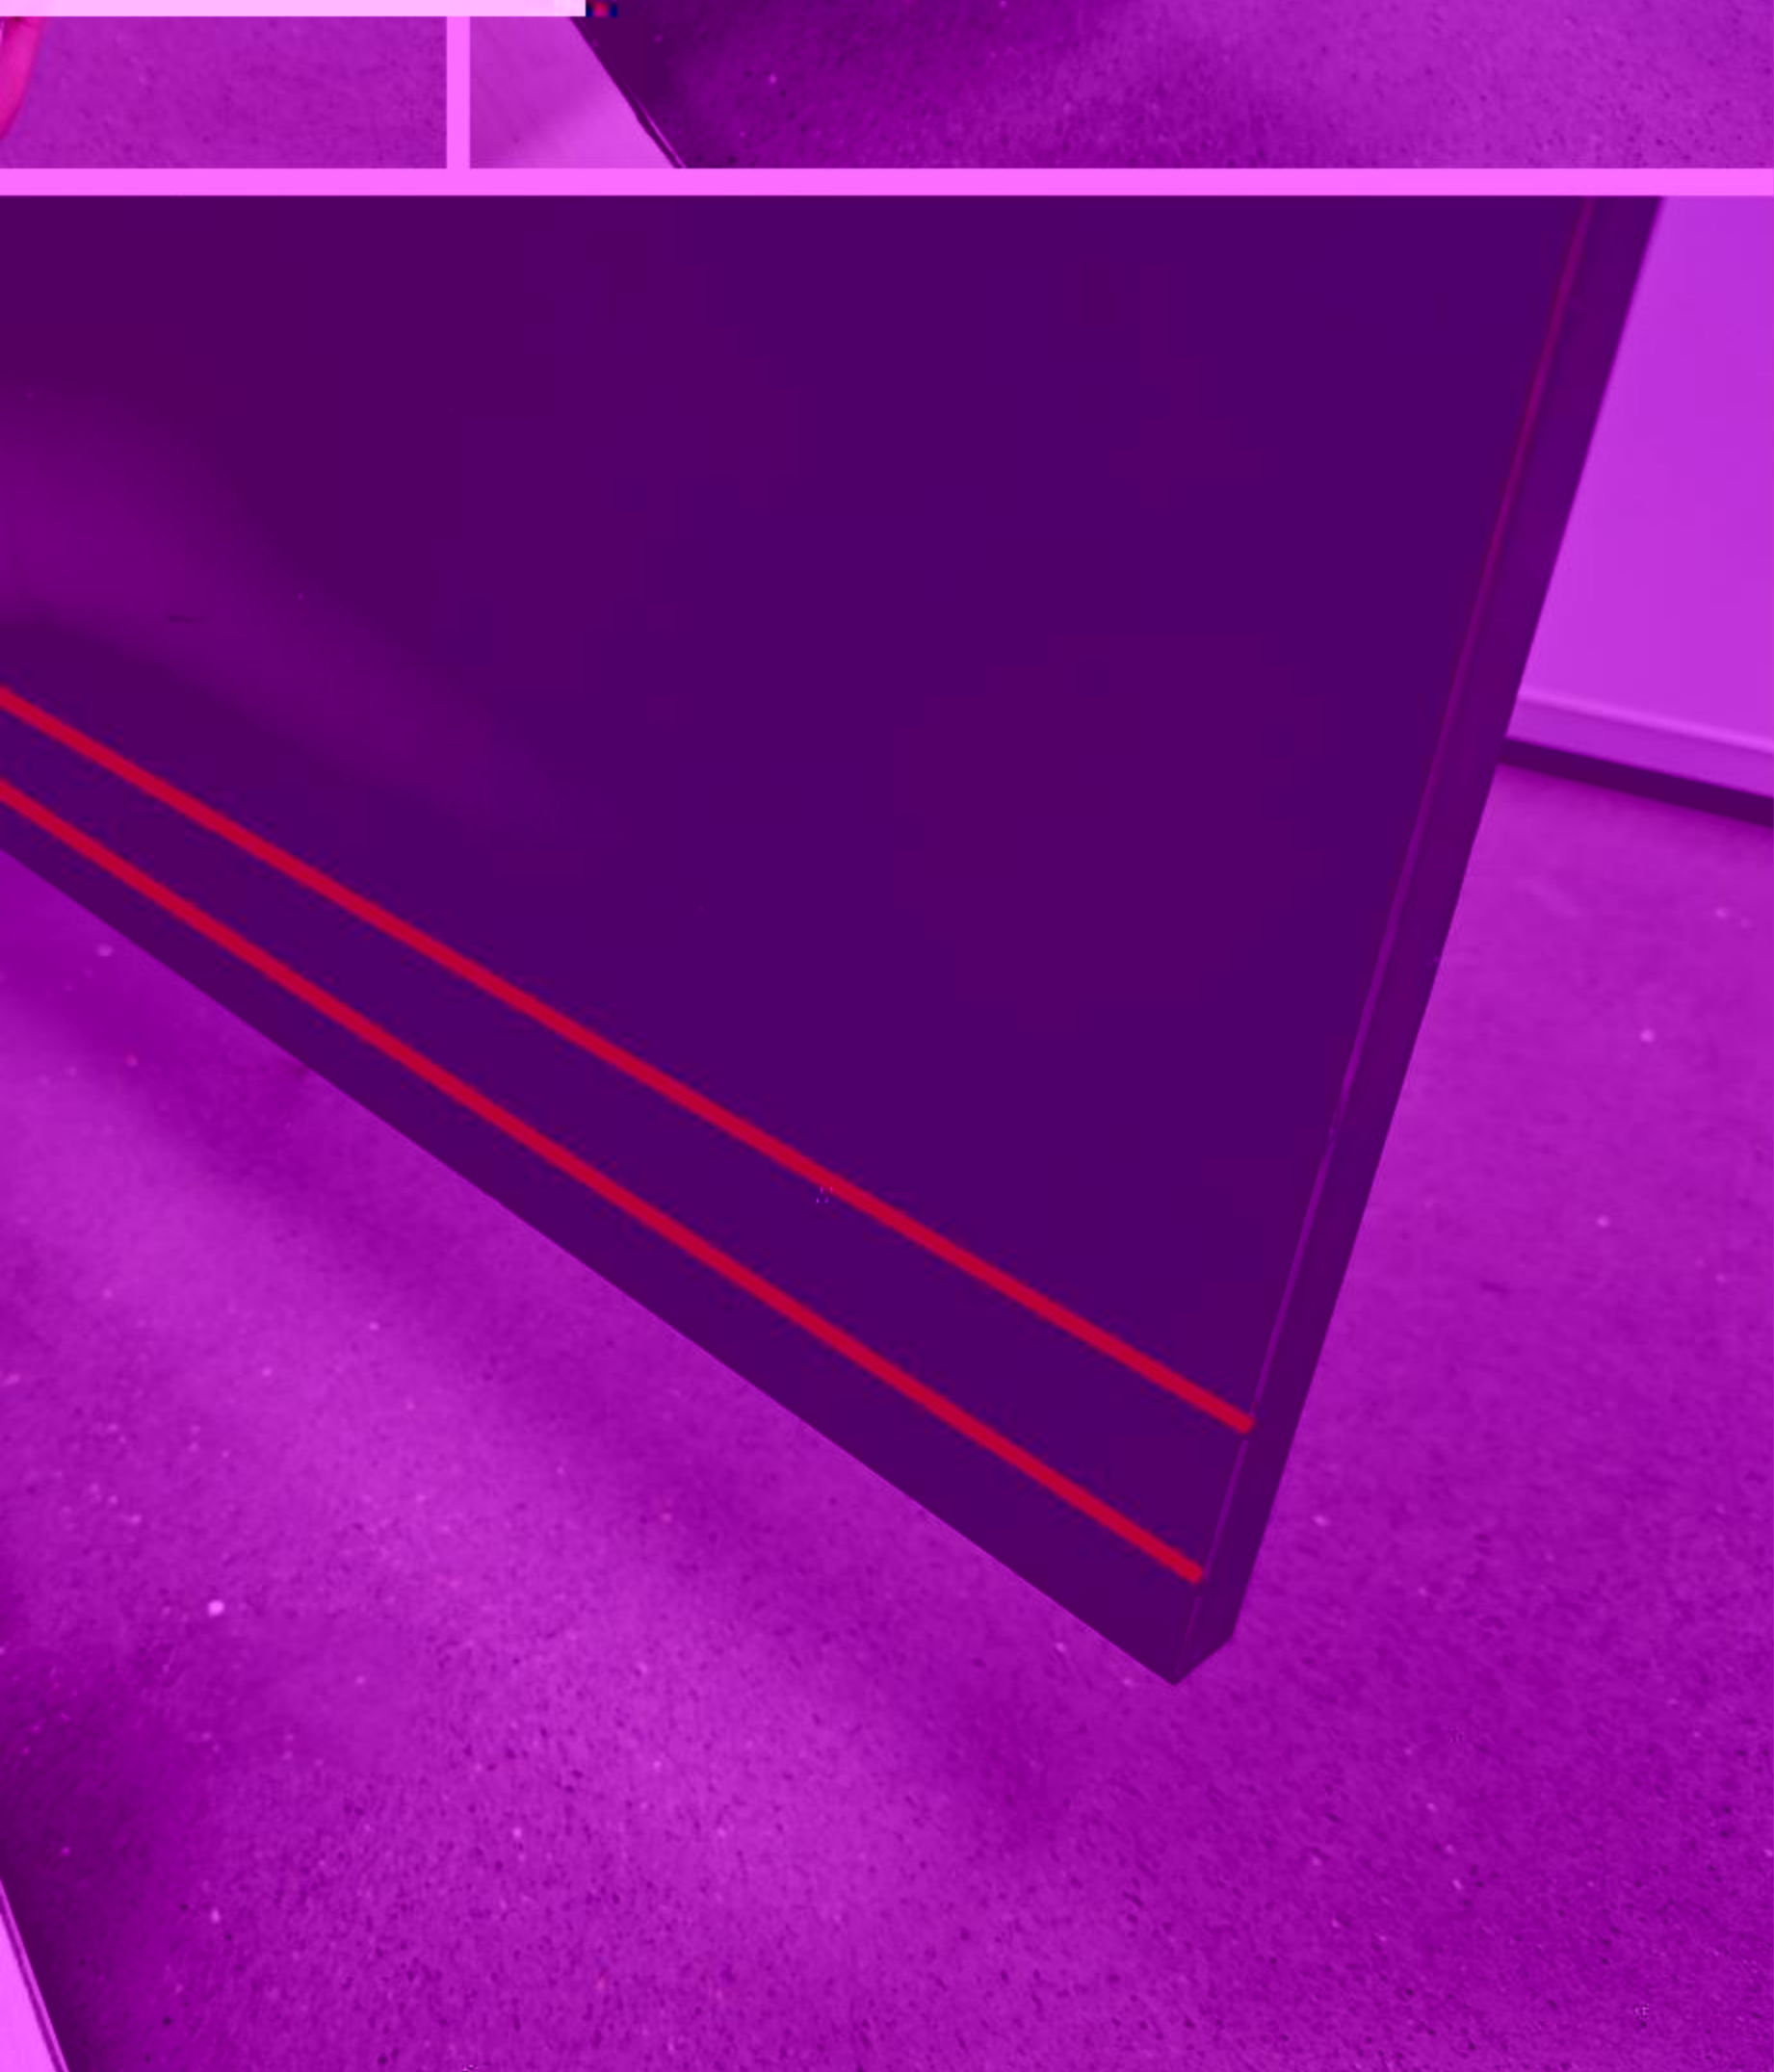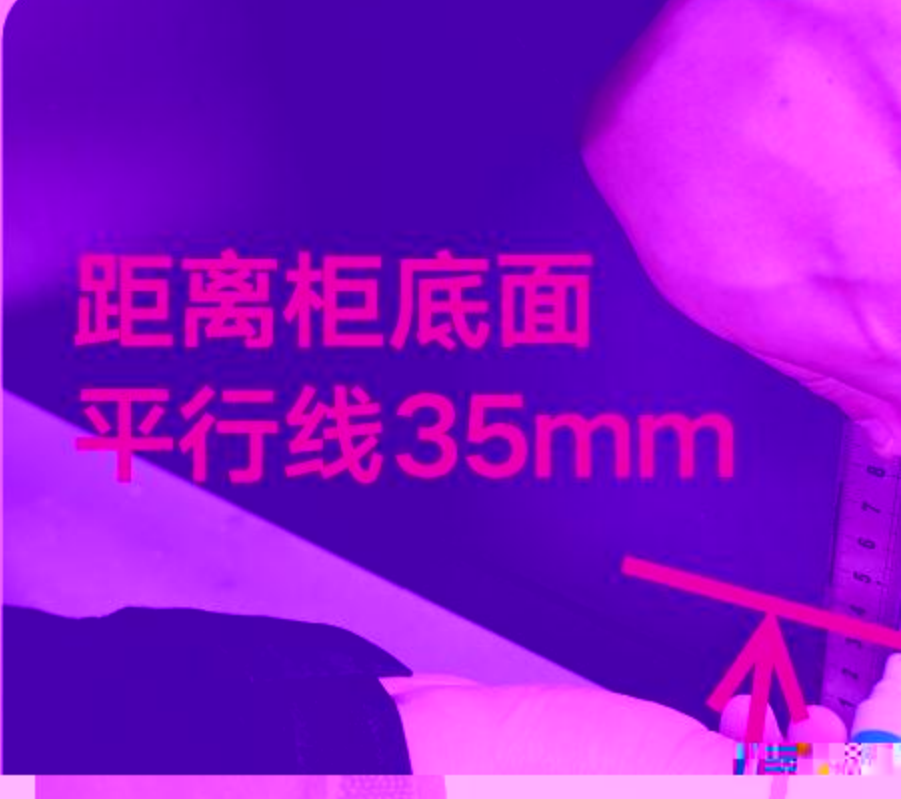

平行线35mm处画柜门第一条

距离柜底面
基准线。

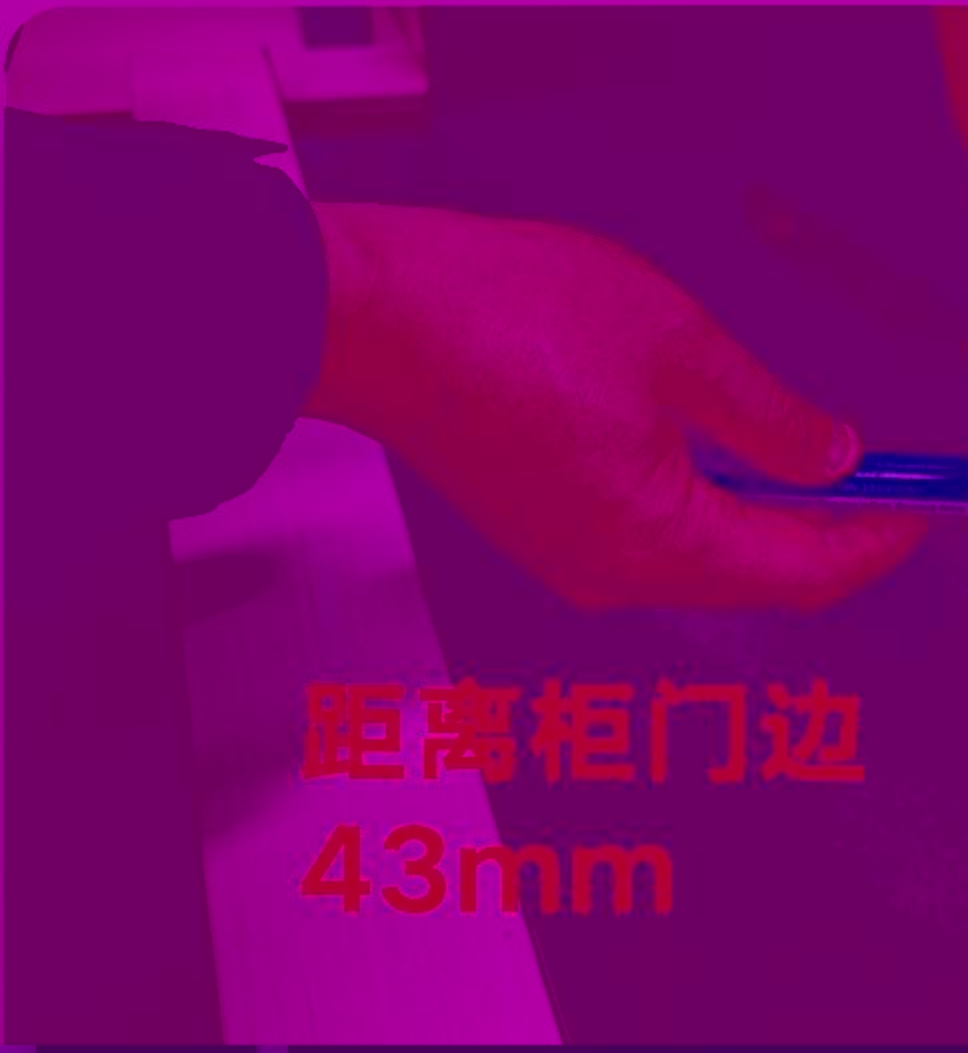

在线上，距离柜门边43mm处，
门板导向支架固定件下部孔位
，锁紧ST4.0*16自攻螺钉，依

在第一条基准
确定基准点，
对准基准点
次锁紧支架



STEP
04

门板框架导向支架安装-2

距离柜底面

平行符618mm



在柜门边43mm处，
墙上安装支架。



至此，整体导轨支架完成。



在第二层柜体上，正
确安装点，可避免



安装时出现晃动。

门板框架安装


门板




门板框架转动轴（上/下）。



塑料转动件扣入门

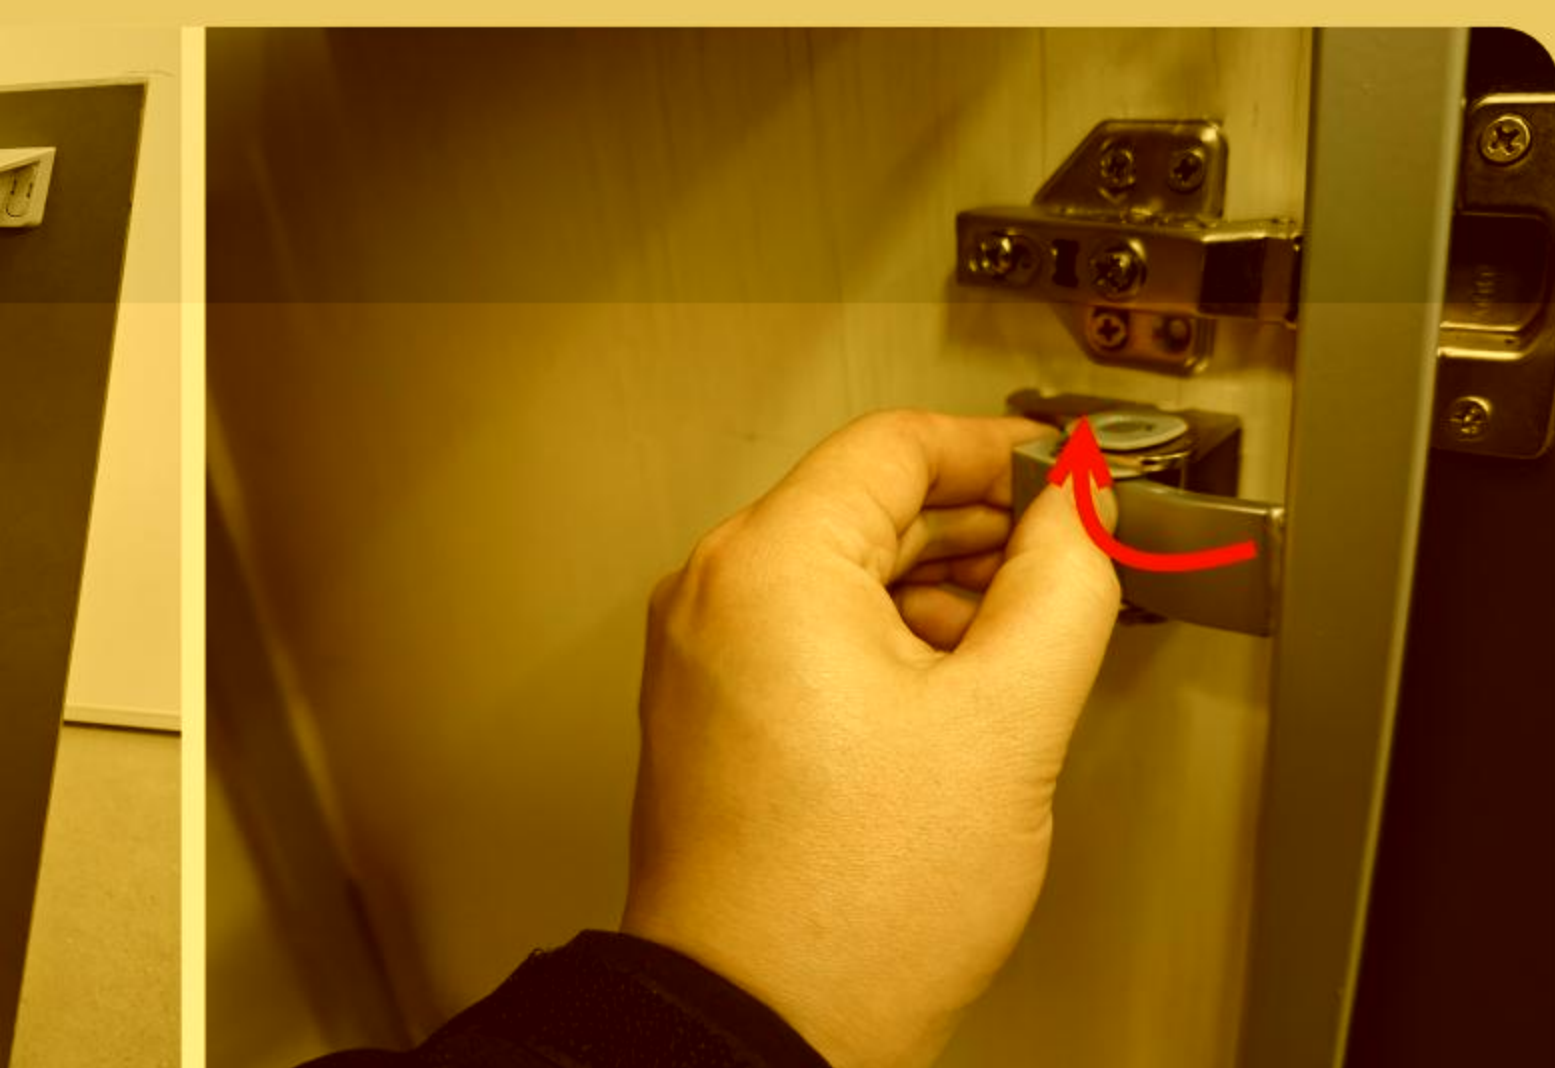

下导向支架推入，门板框
底座卡入，按压门板塑料
件（上/下）。

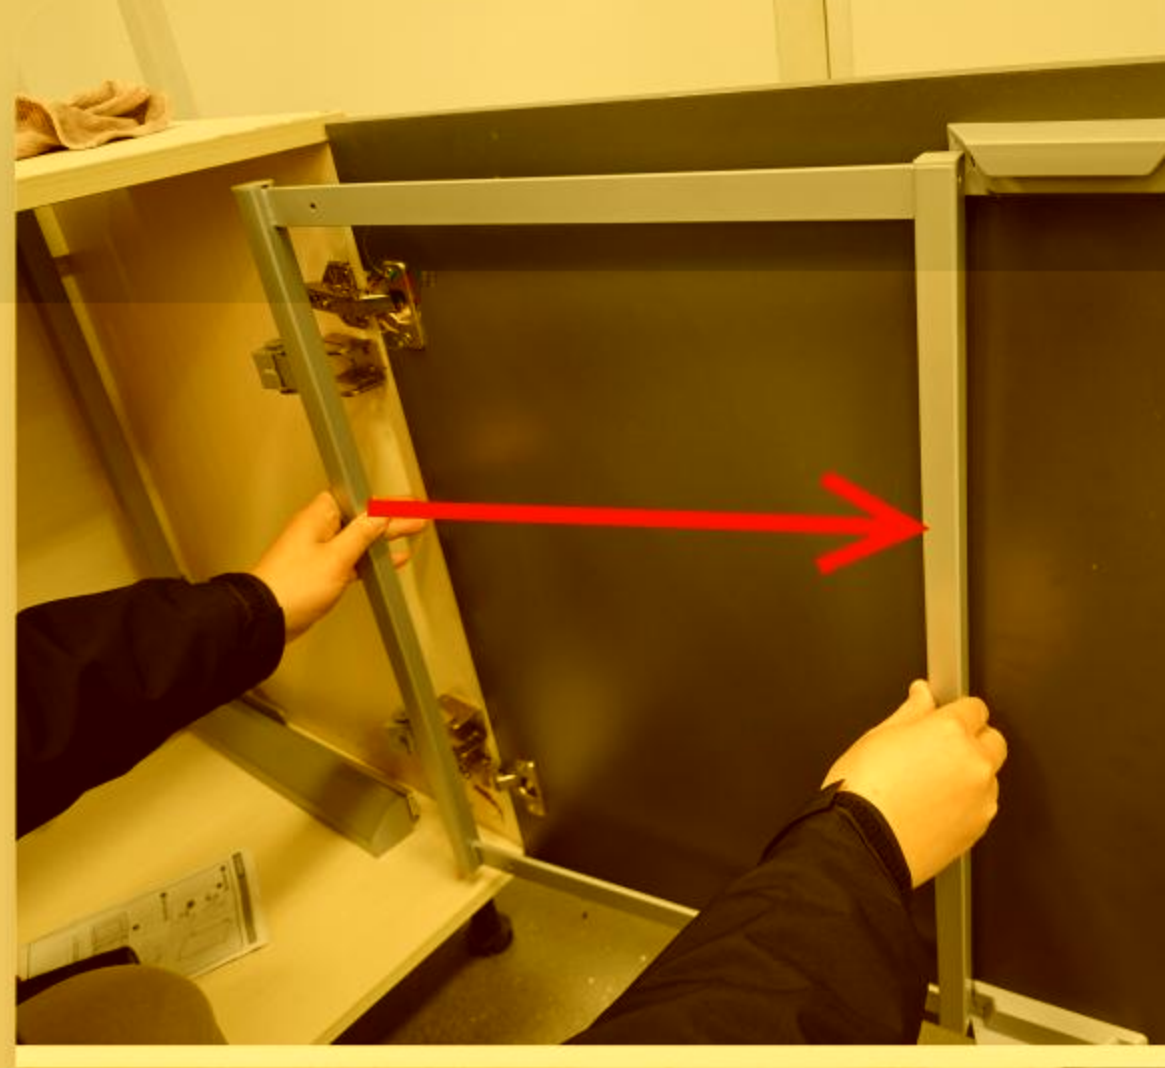

门板框架对准上
转动轴对准转动底
转动件，翻转固定



底座装饰盖（上/下），
成。



对准位置按压转动
门板框架安装完



06

安装连动部件

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，篮体放入防滑垫。



支撑条挂钩扣进门板框架孔，再将塑料篮体挂上支撑条，安装好小挂篮（上下两层），



下部装入门板小挂篮，再放入防滑垫。



安装好小挂篮，再放入防滑垫。