
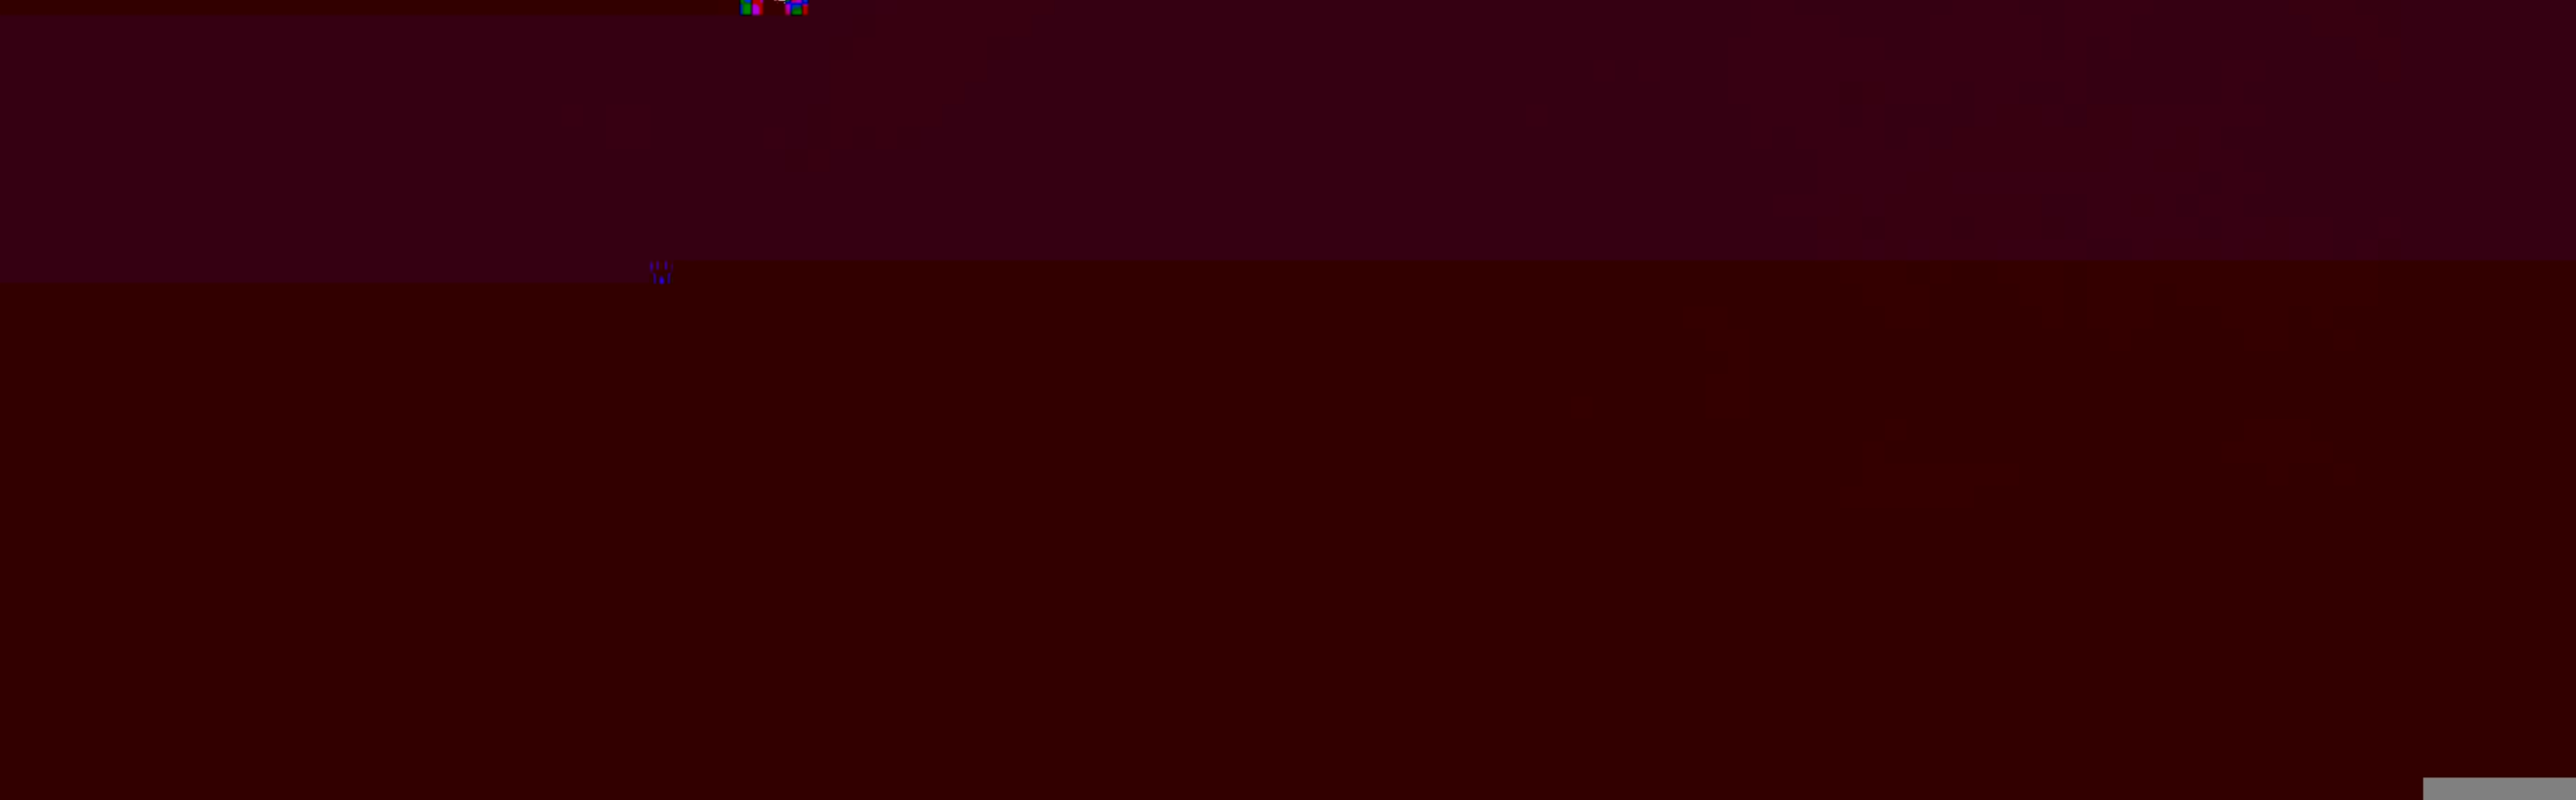
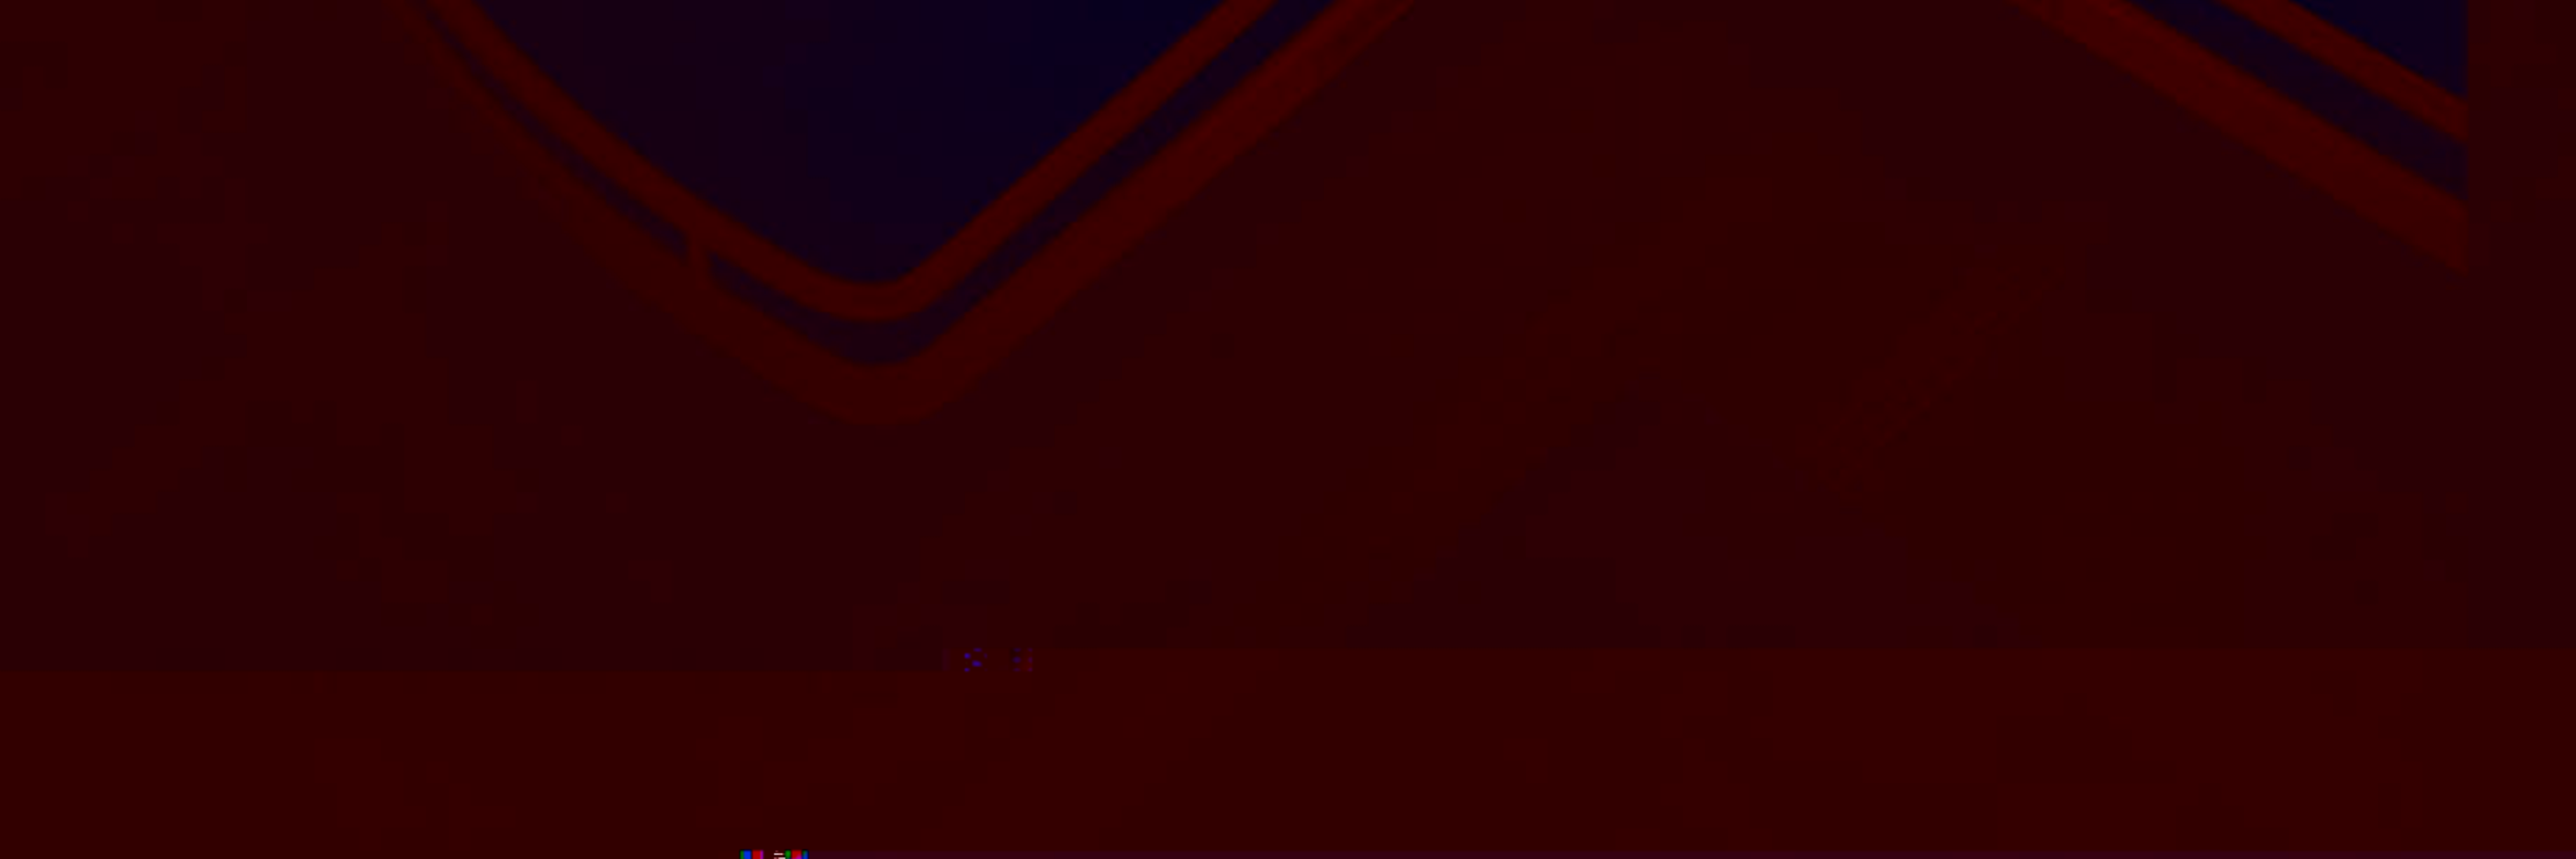



Original Design & Quality

DV系列——巨能农用农药效益

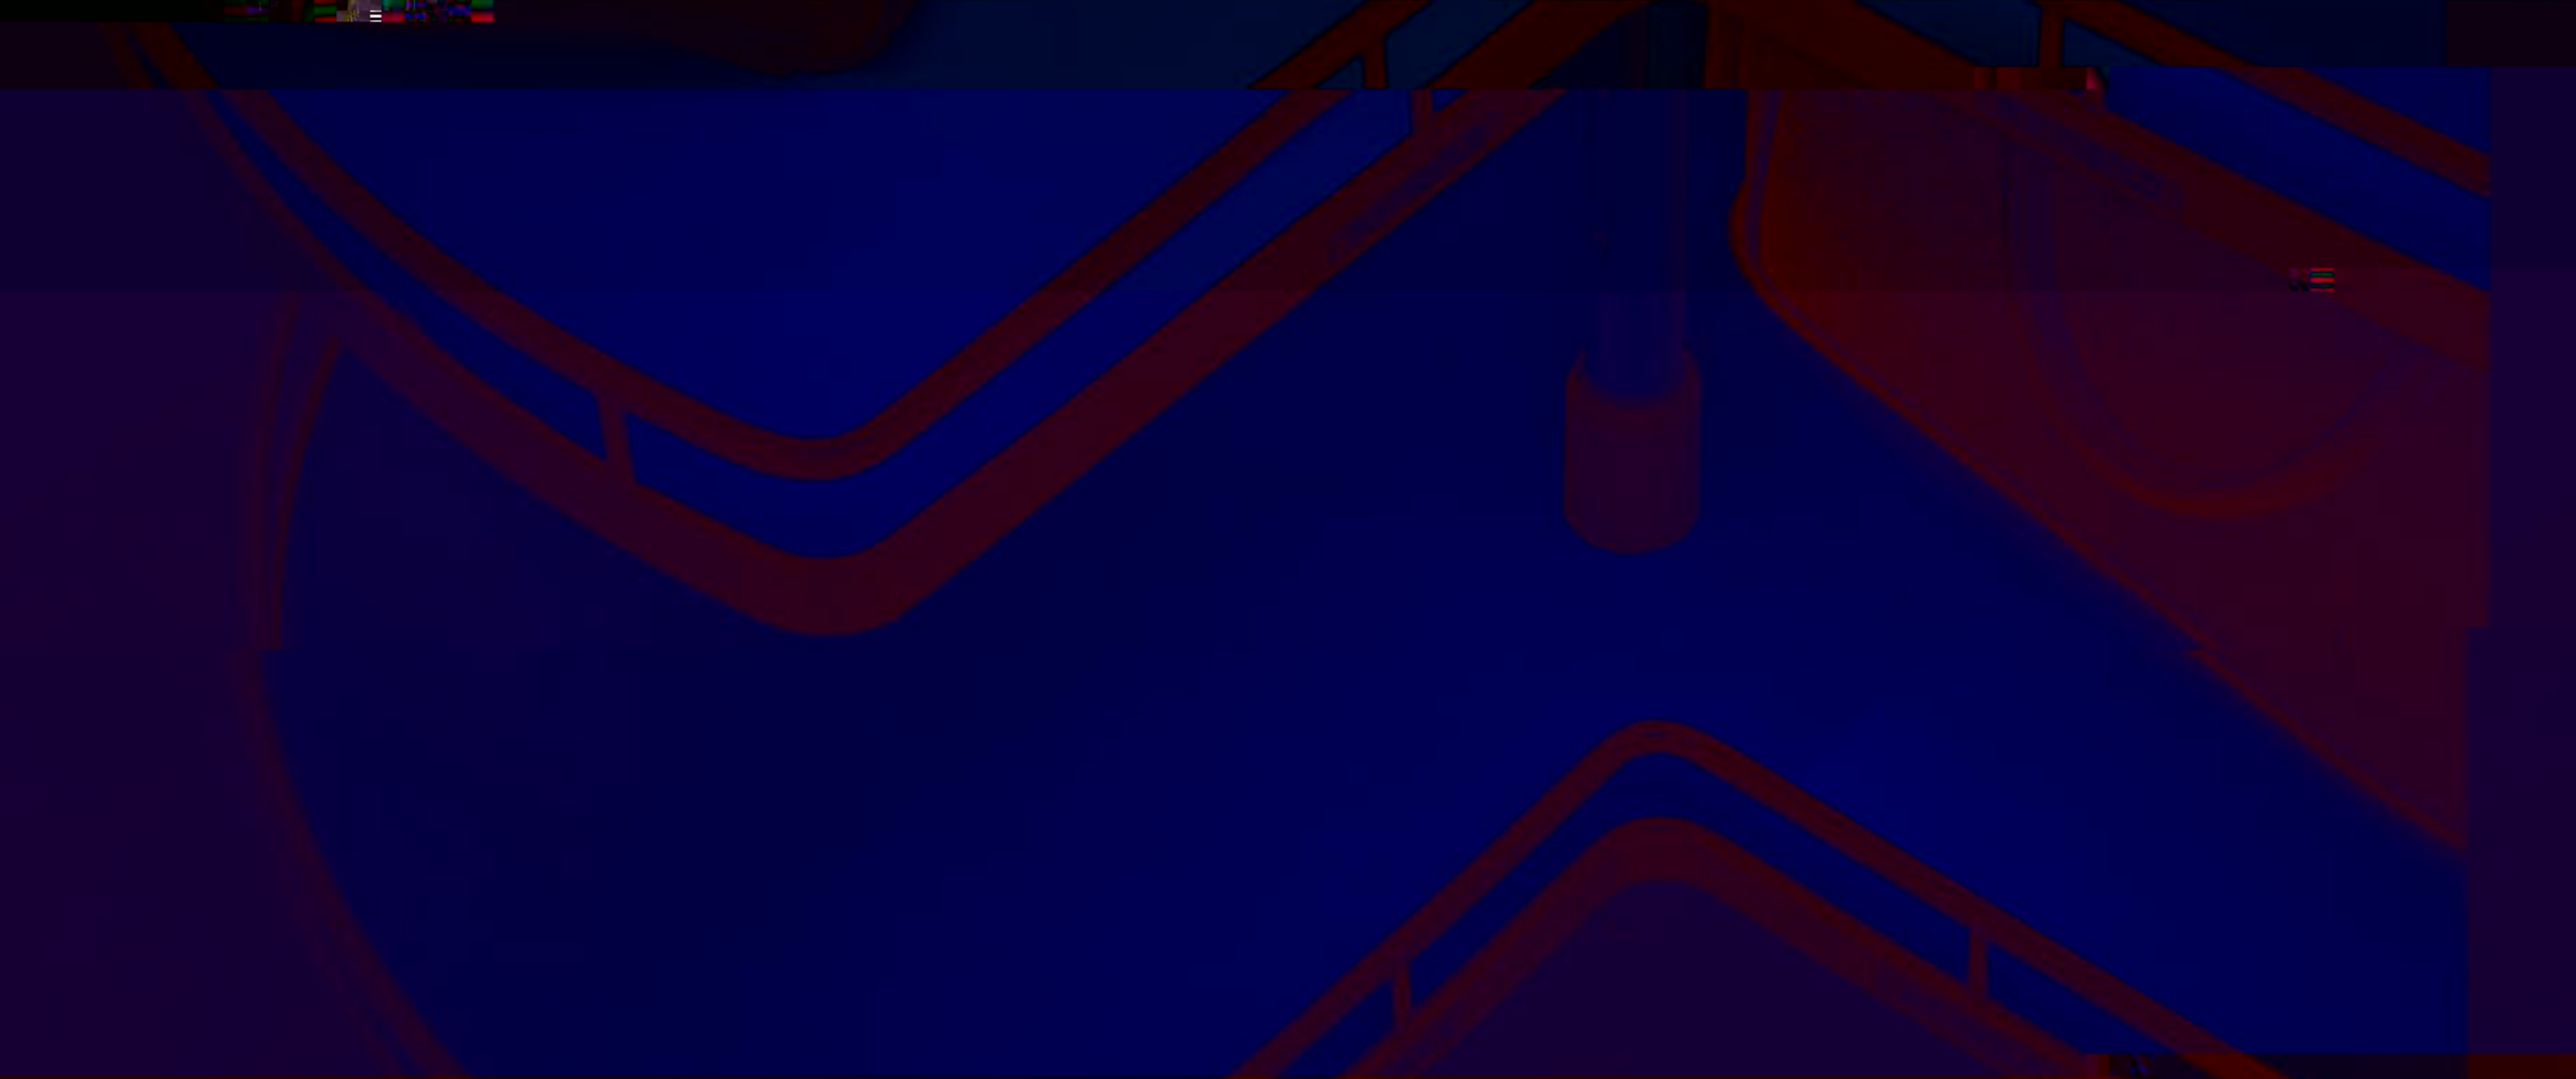

STEP
01

柜体尺寸选择

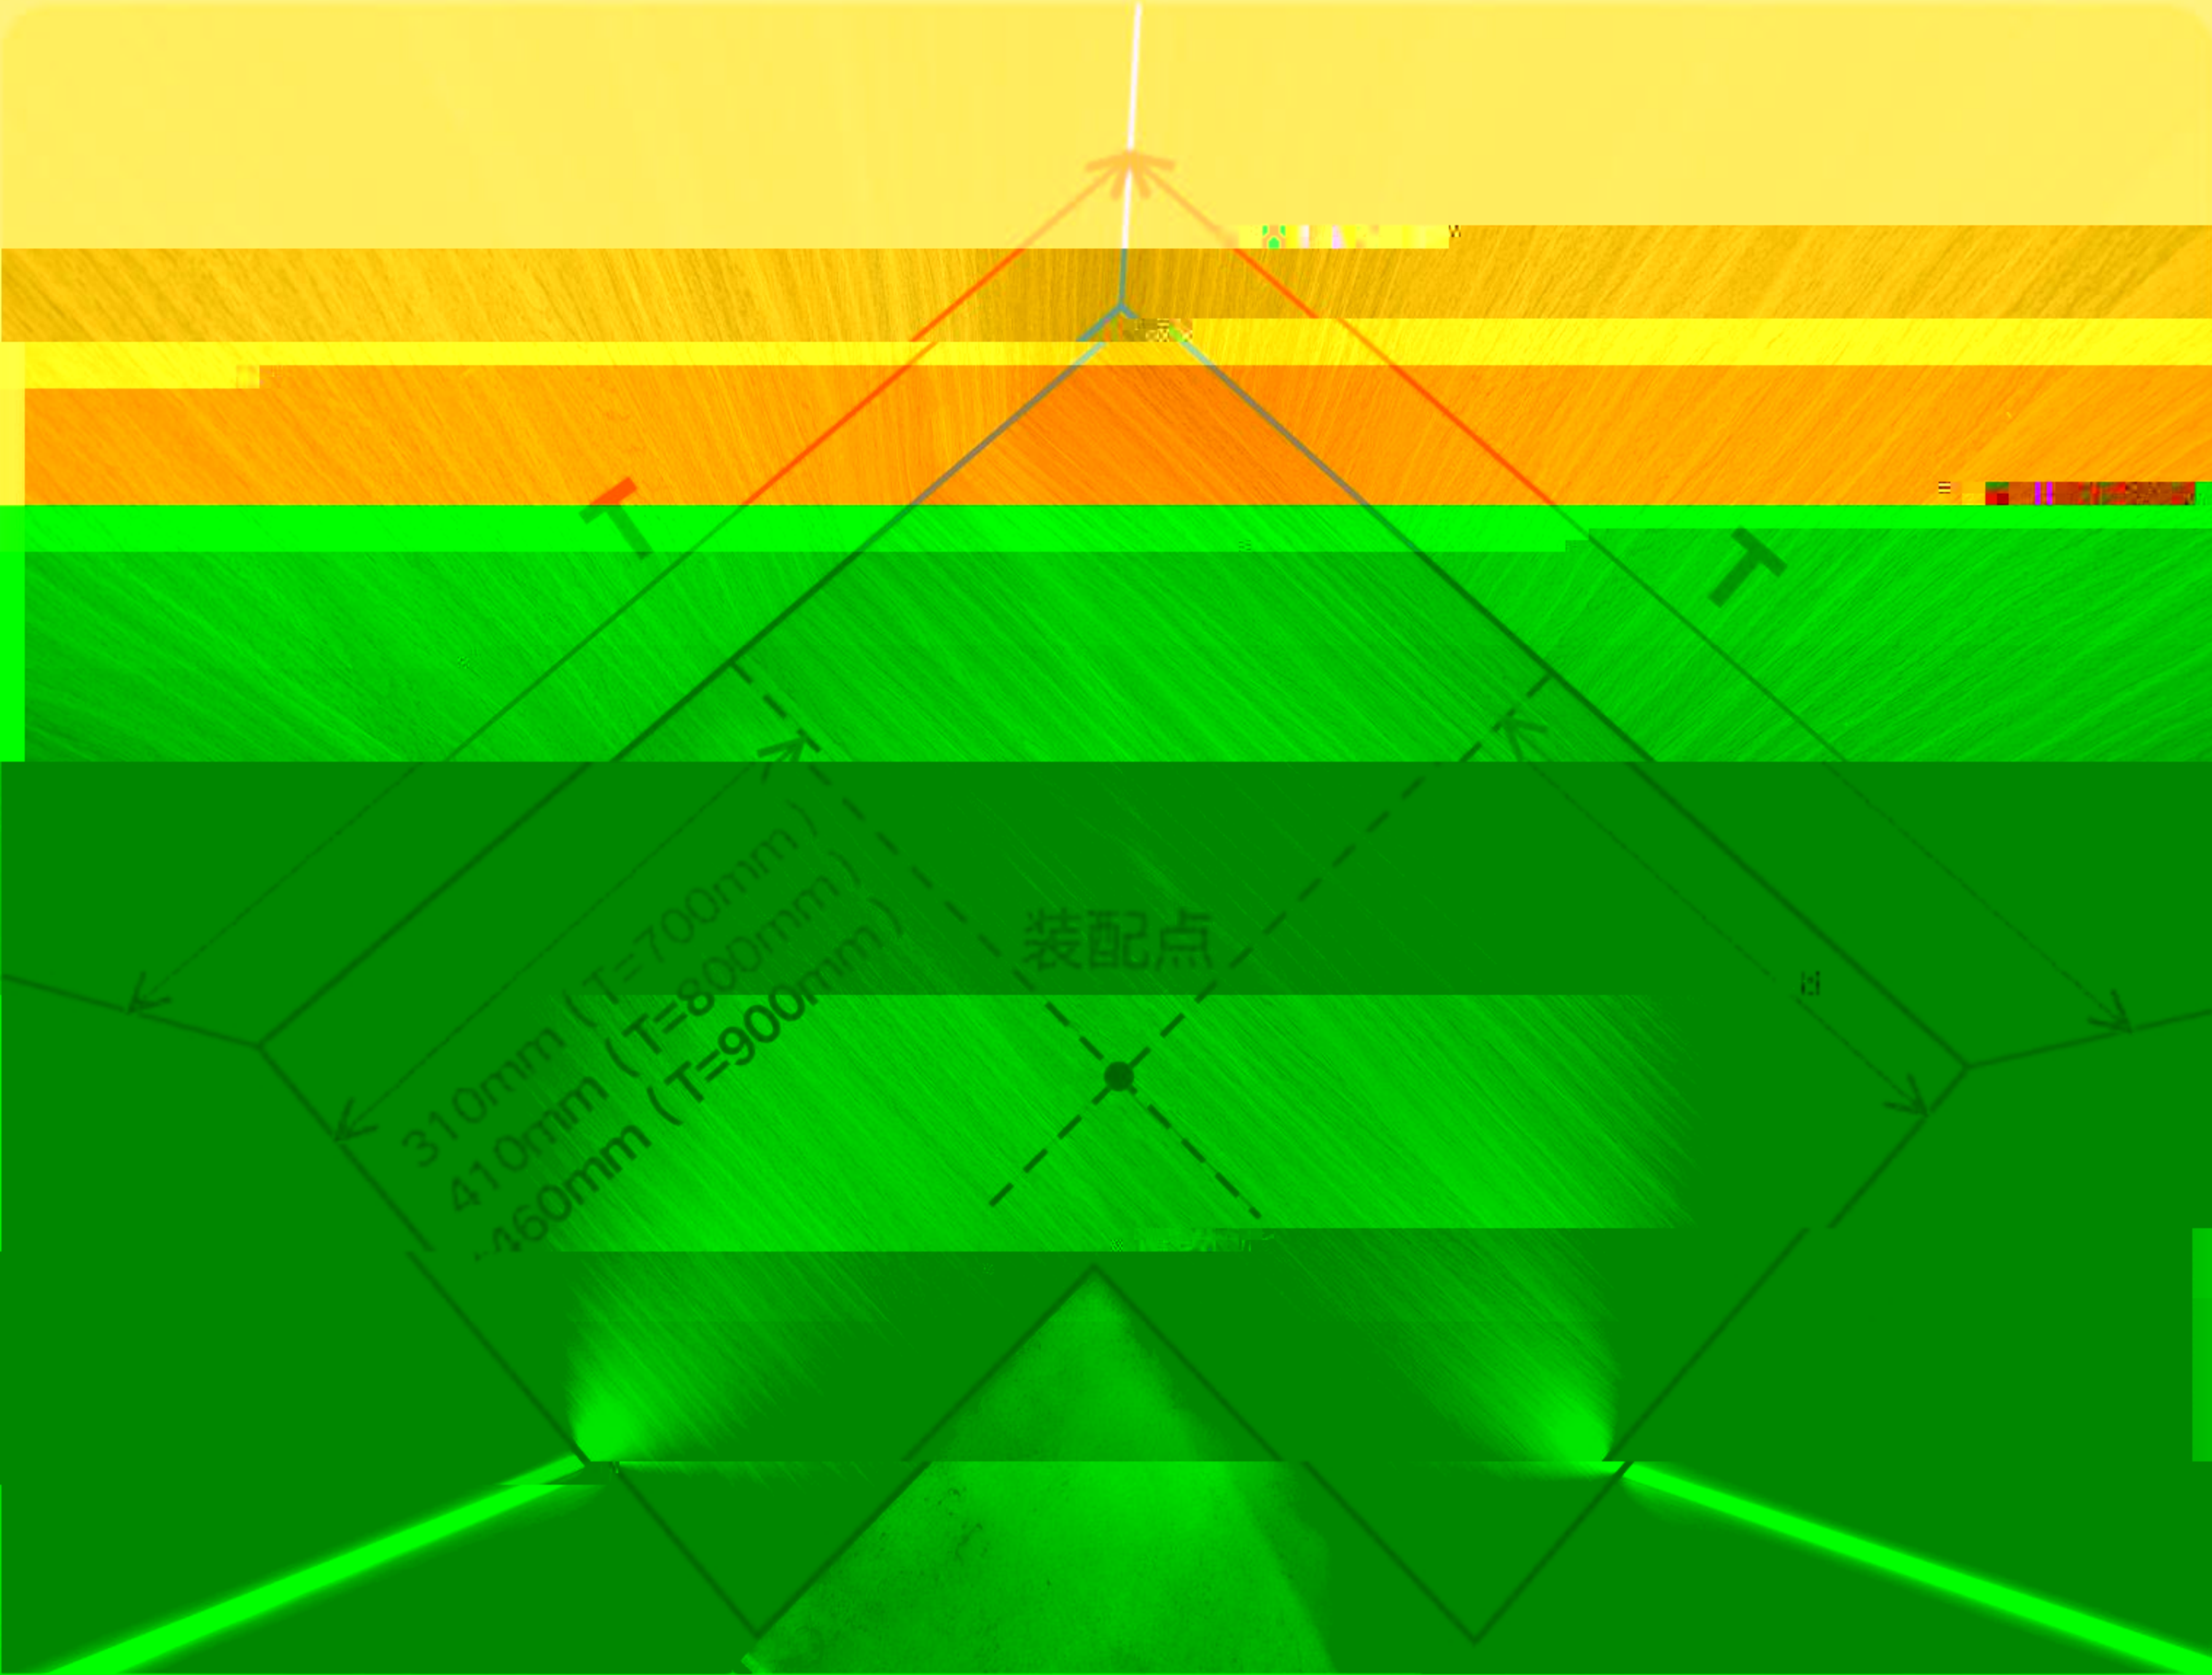

柜体

产品尺寸

700mm

Φ 610xH(900-1100)

800mm


Φ 610xH(900-1100)

900mm


Φ 810xH(900-1100)

(提示: 为确保装配, 使用角码时, 建议按图示交叉点装配)


配件清单

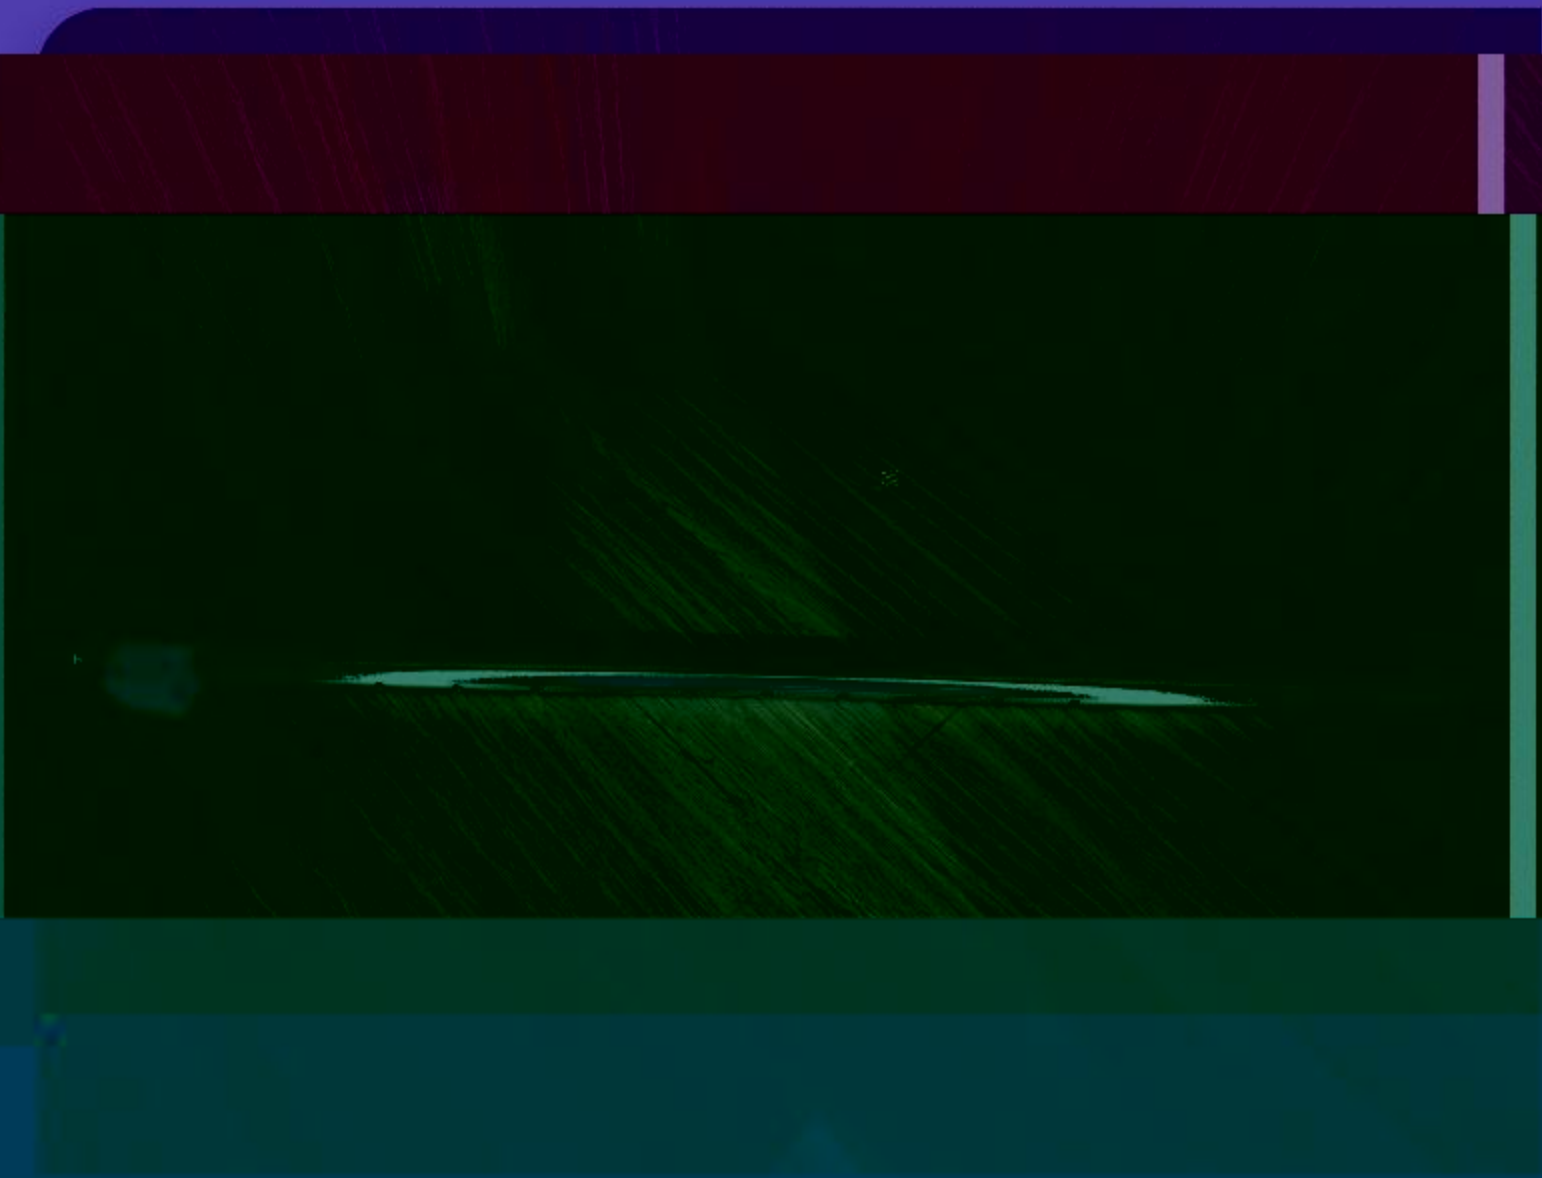

主杆*1

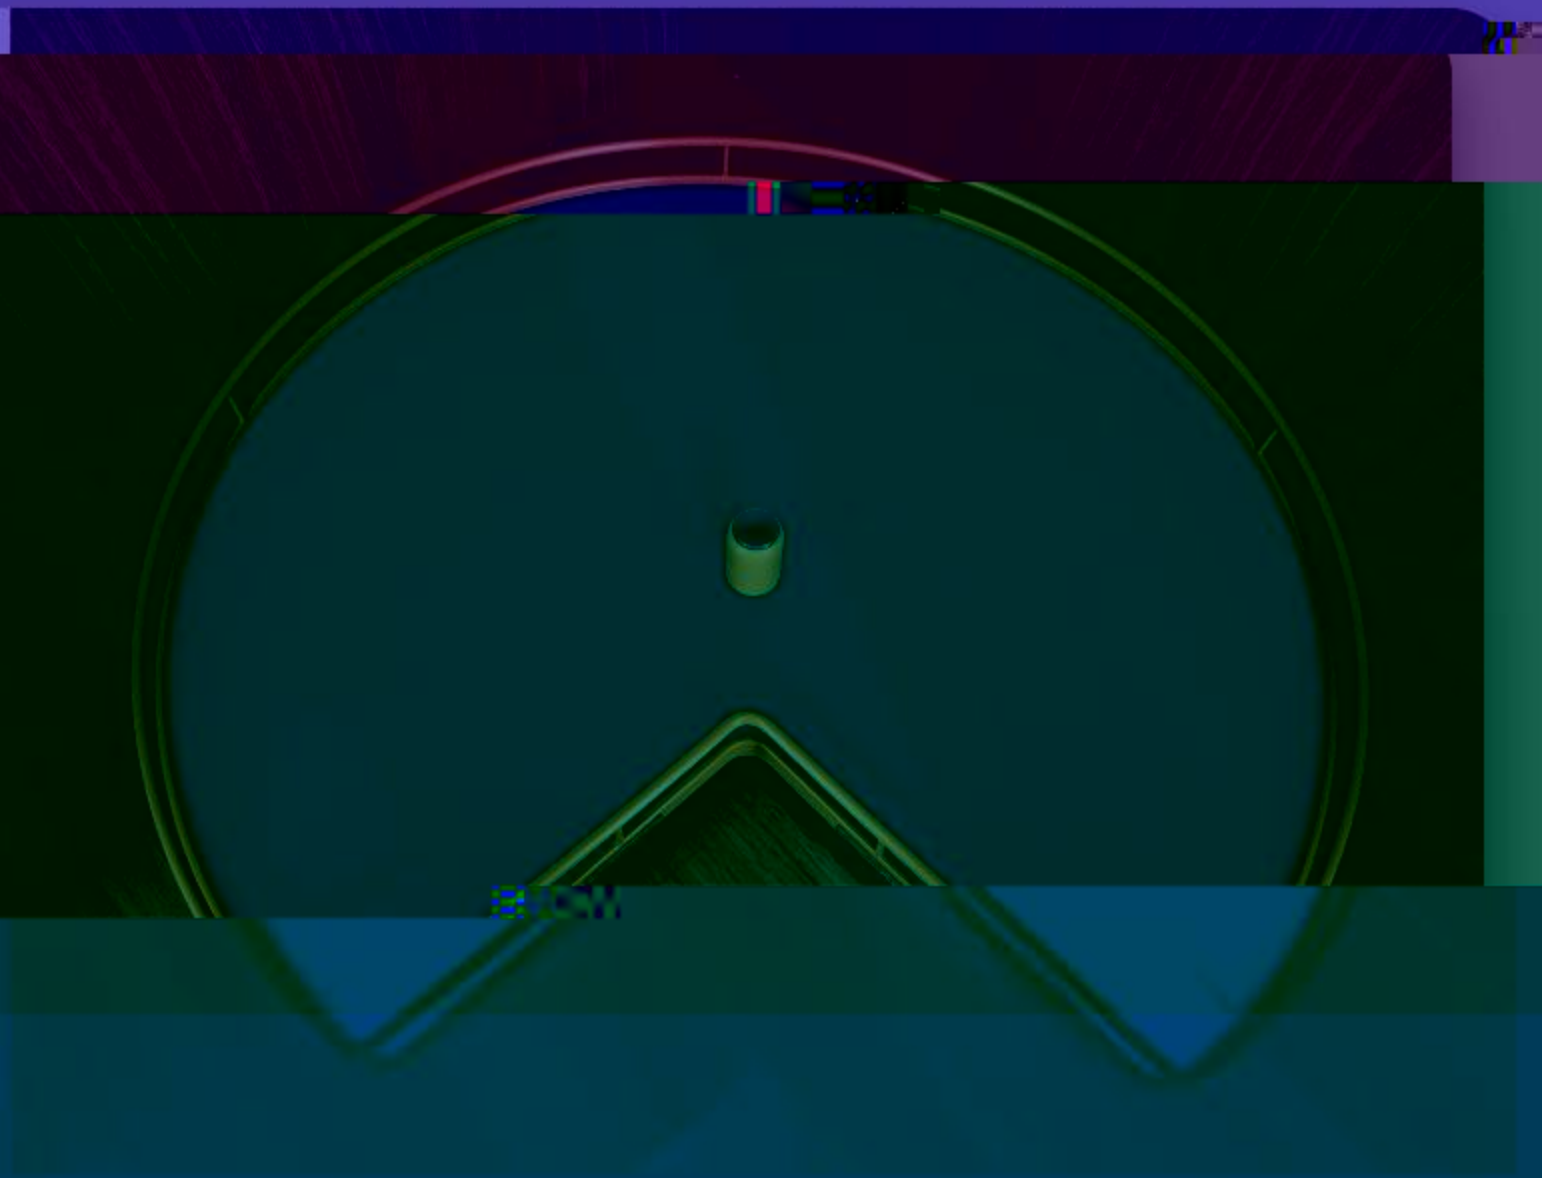


转盘*3

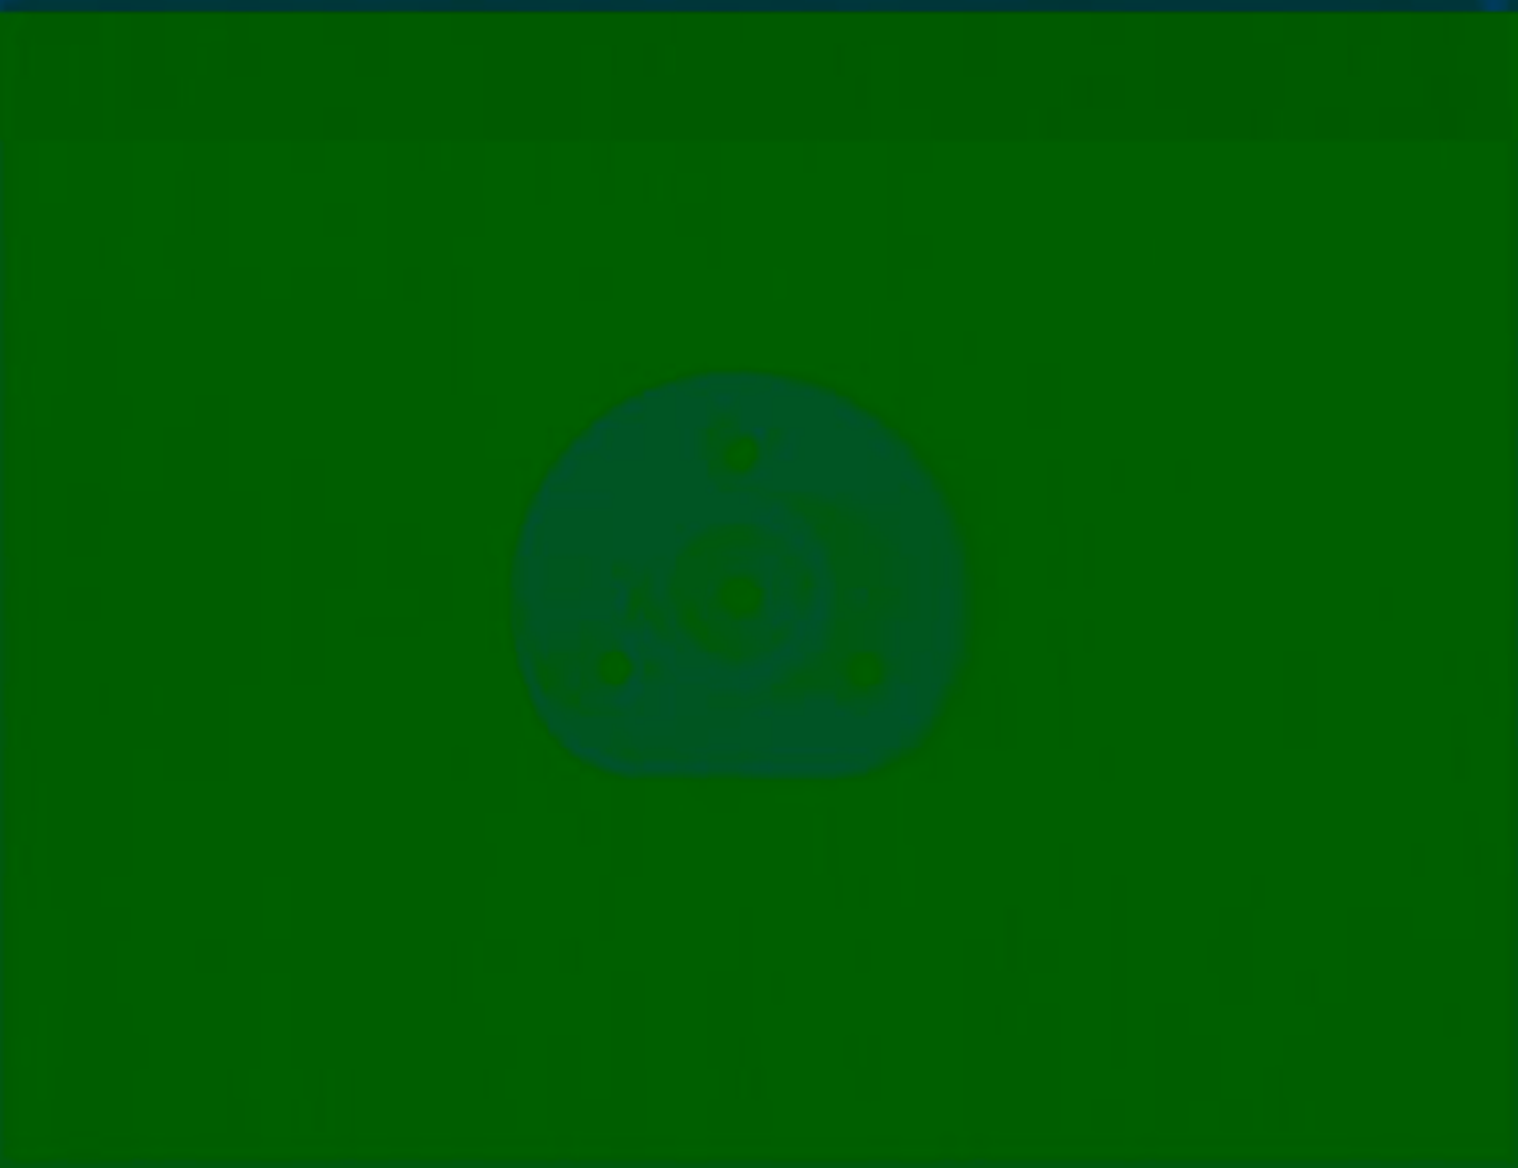

底座*1



顶座*1

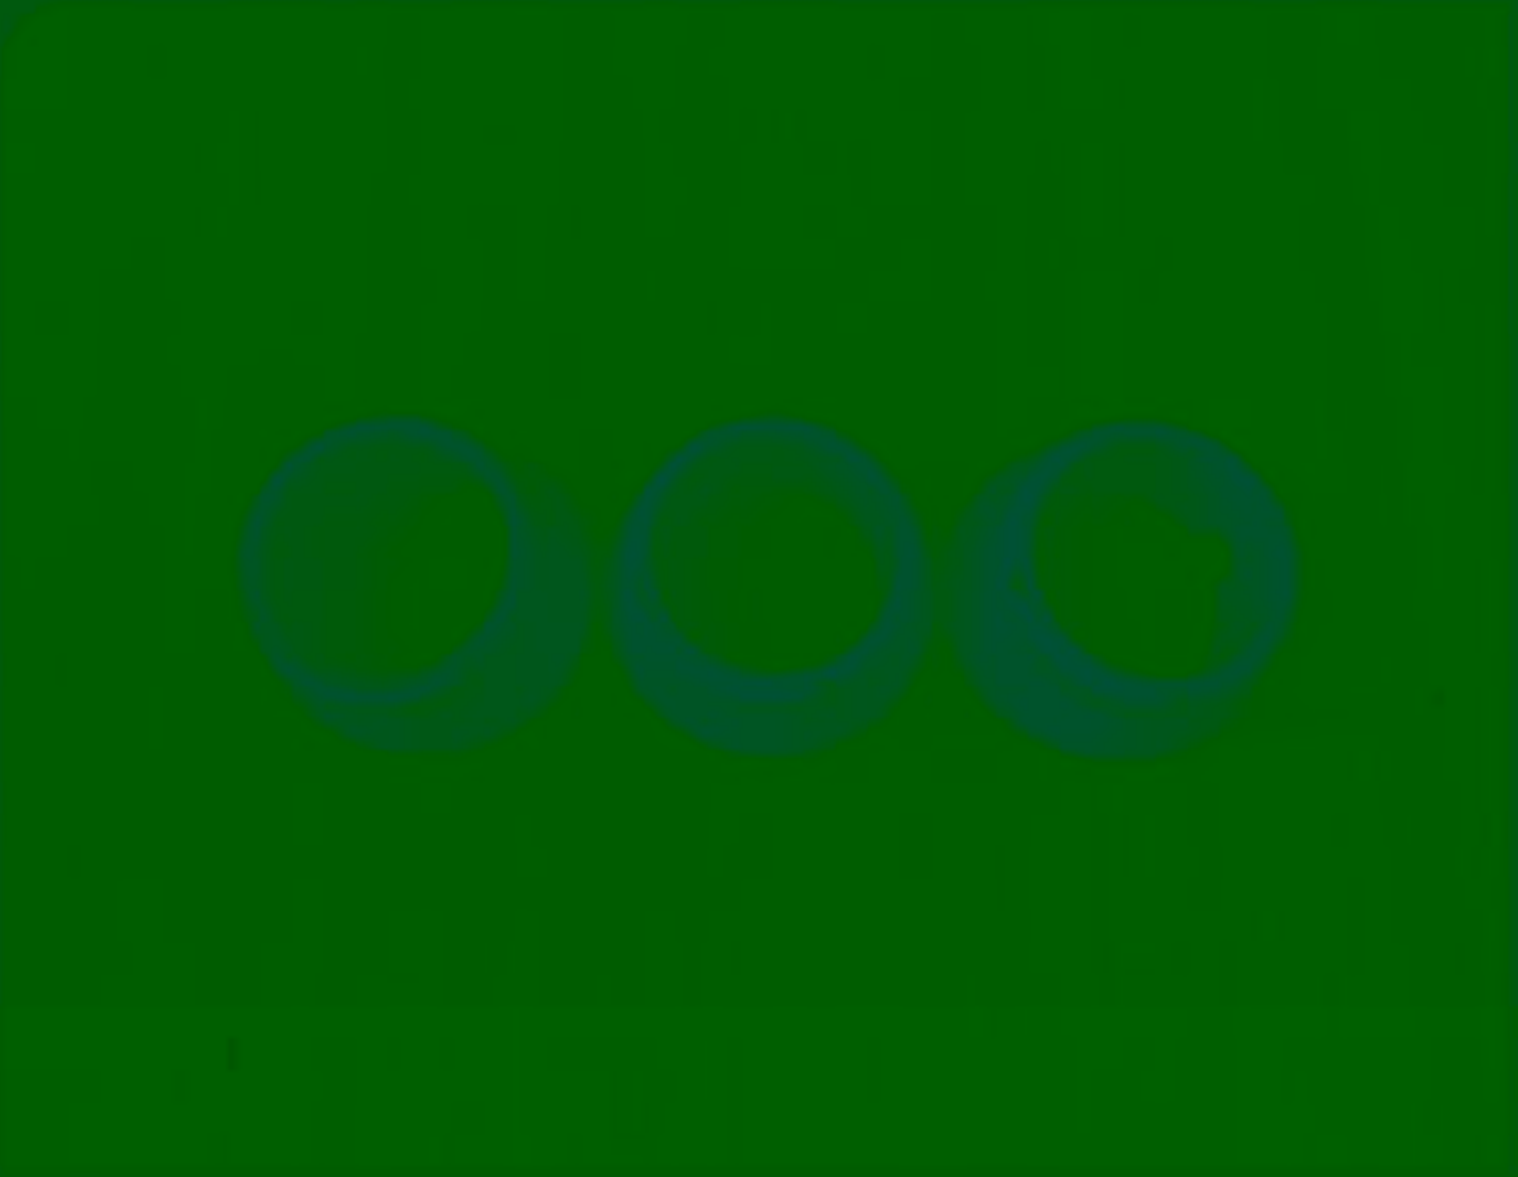


塑料底座*2，塑料顶座*2，
螺母*8，自攻钉*8。


STEP
03

装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为例

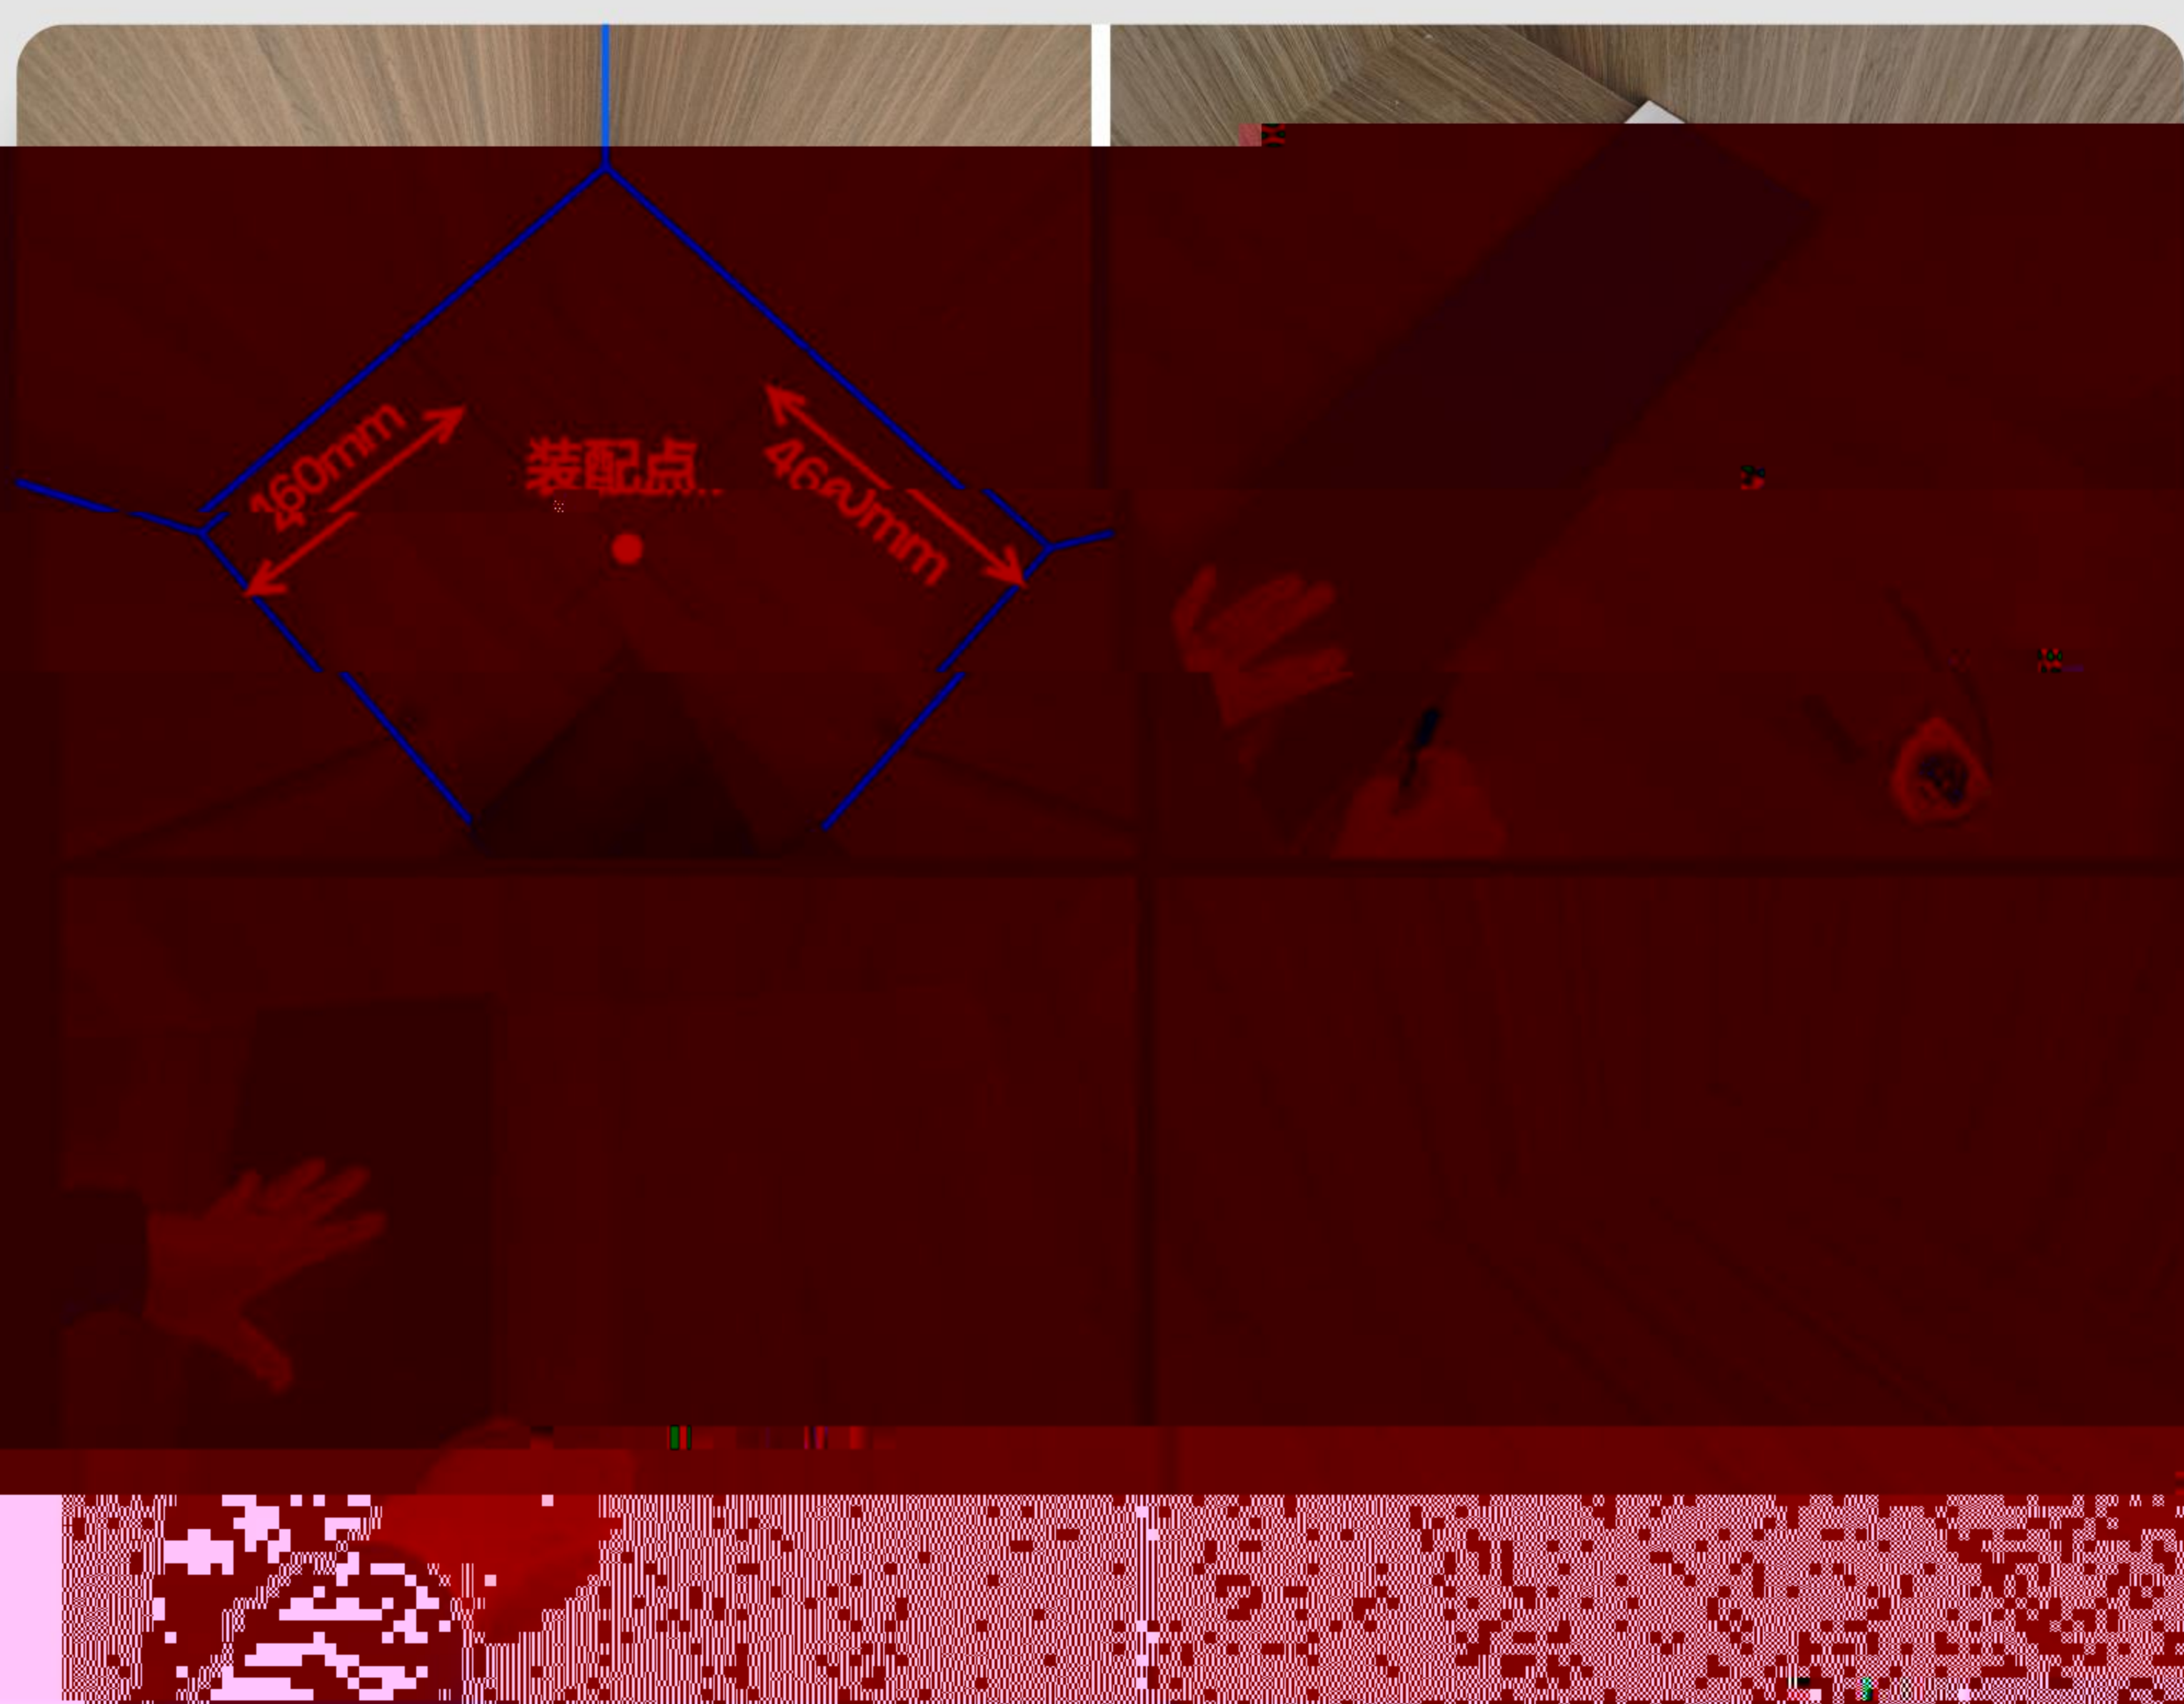



按照柜体尺寸确定底座装配点。

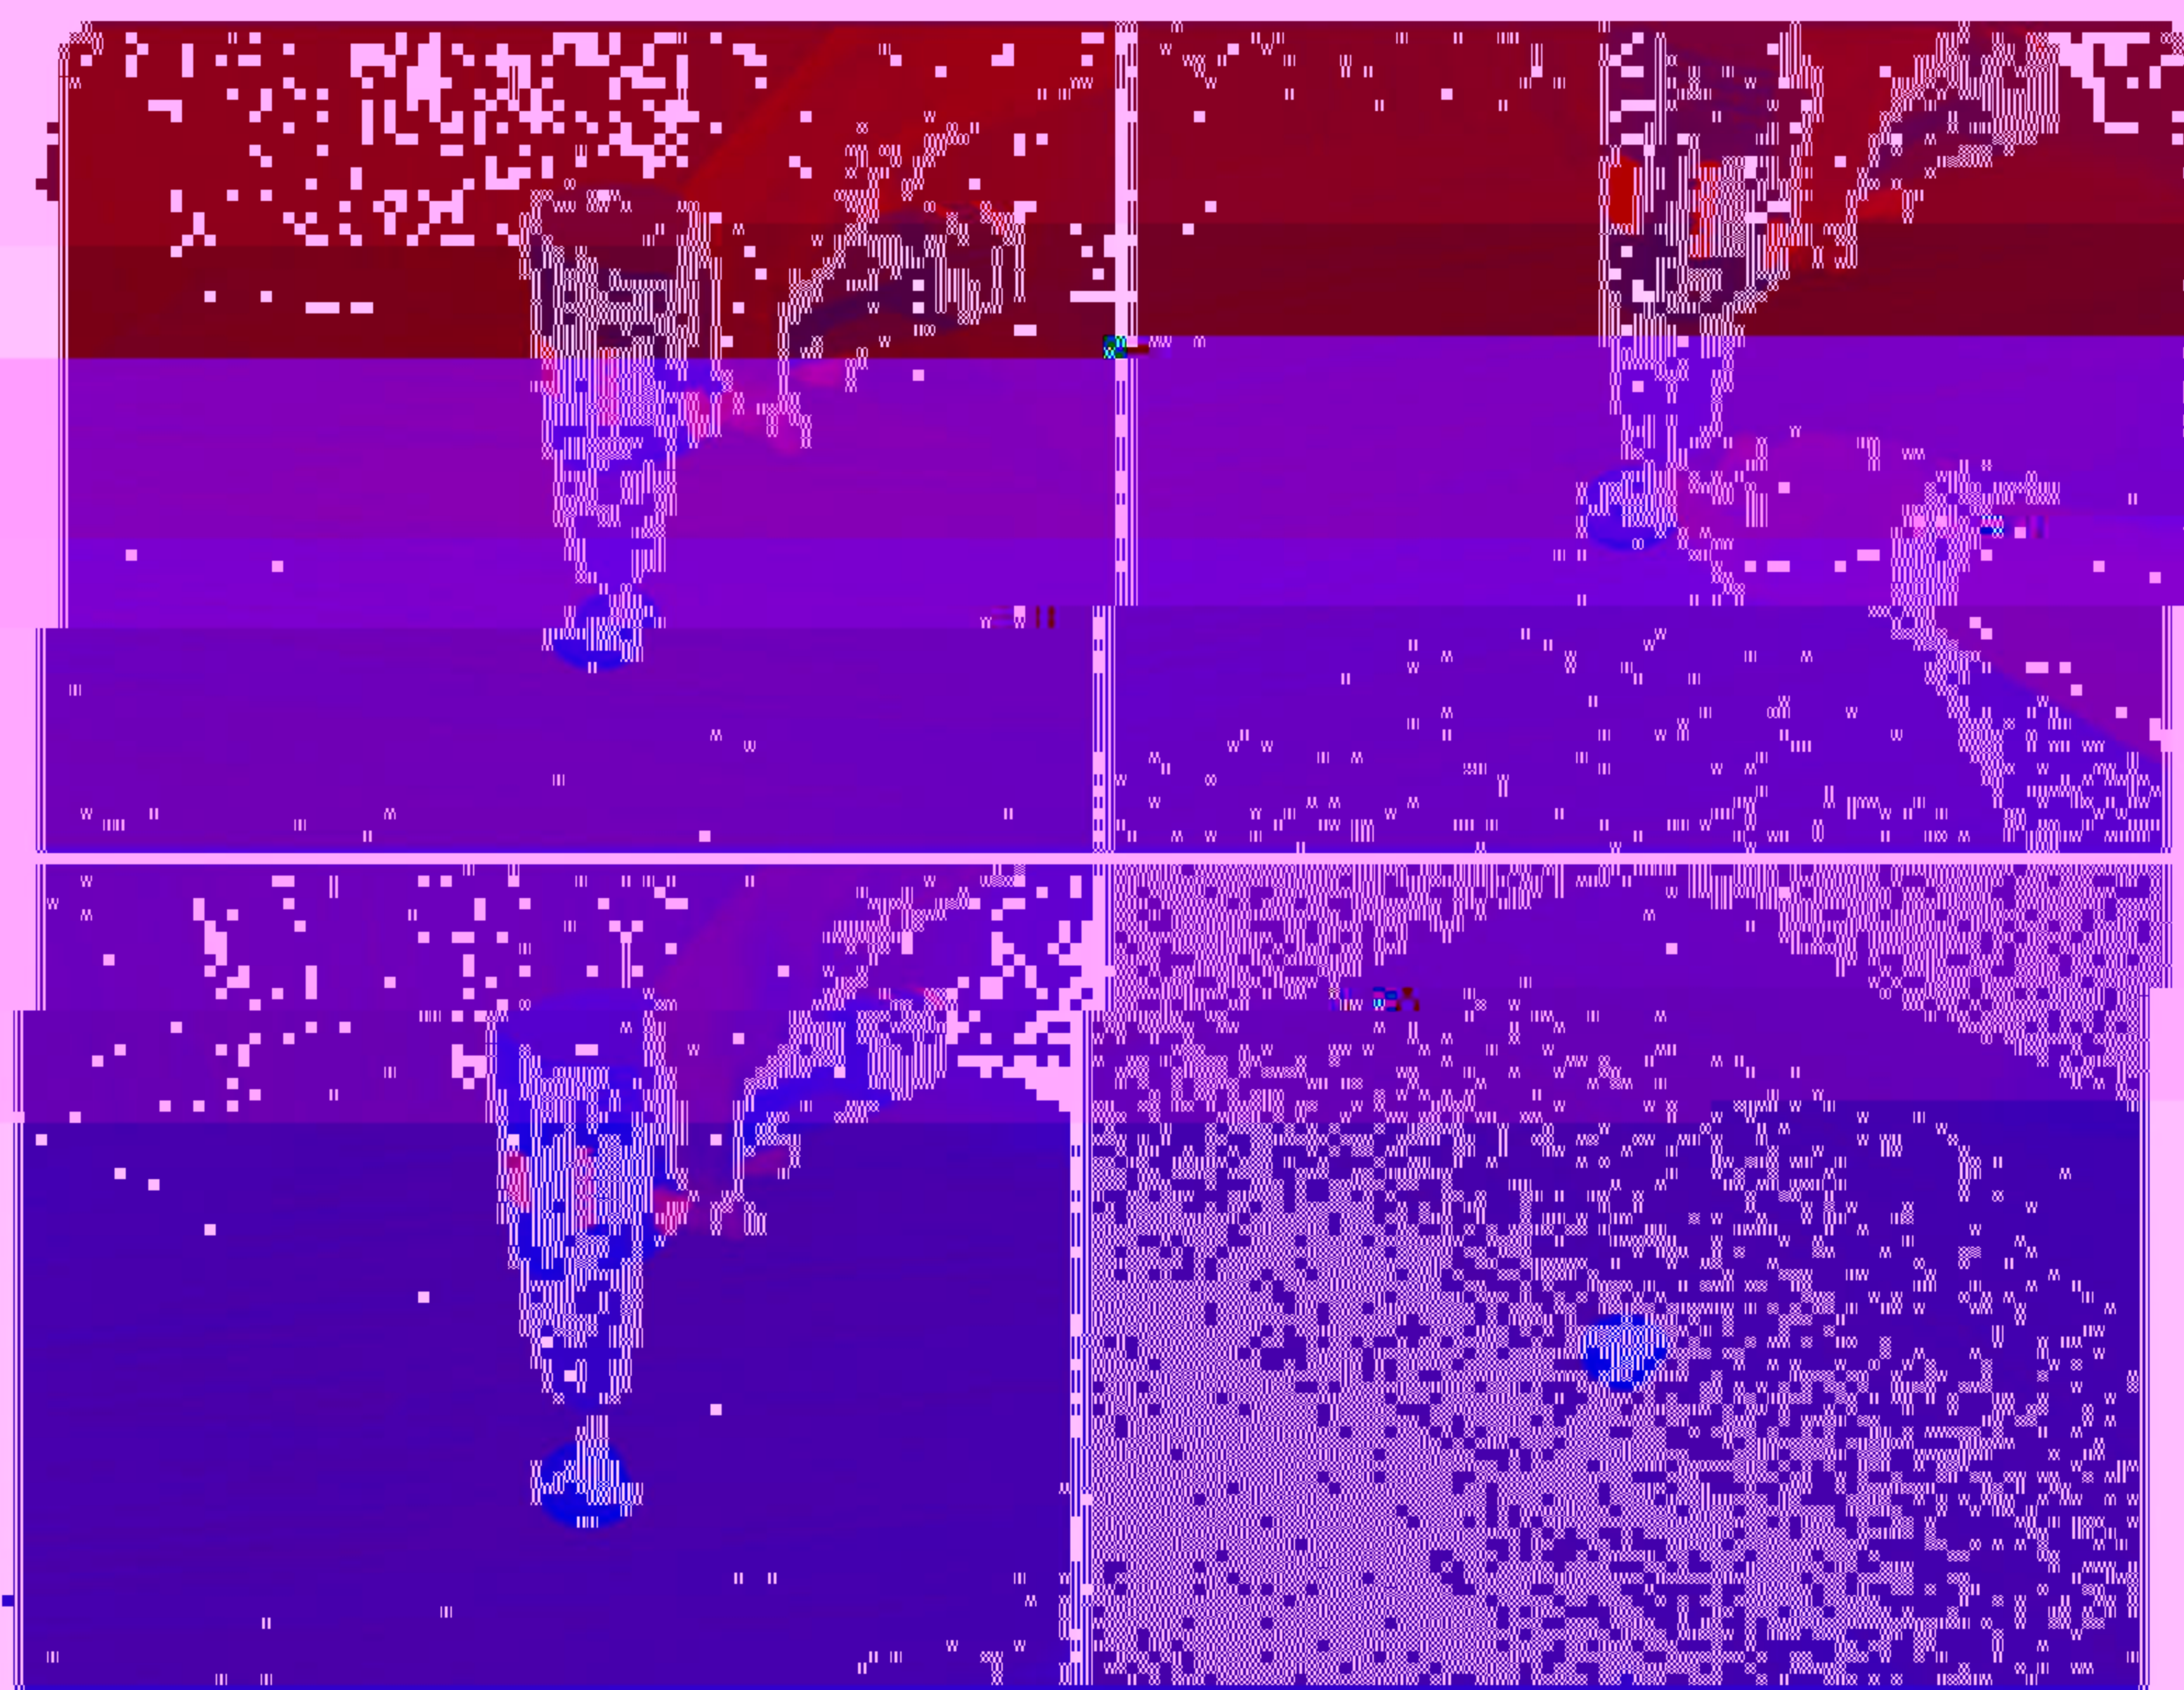




底座中心孔对准底座孔点，自左至右对称
依次安装，直至见到柜体底部固定孔位置，
底座安装完成。

STEP
03

装配底座、顶座-2

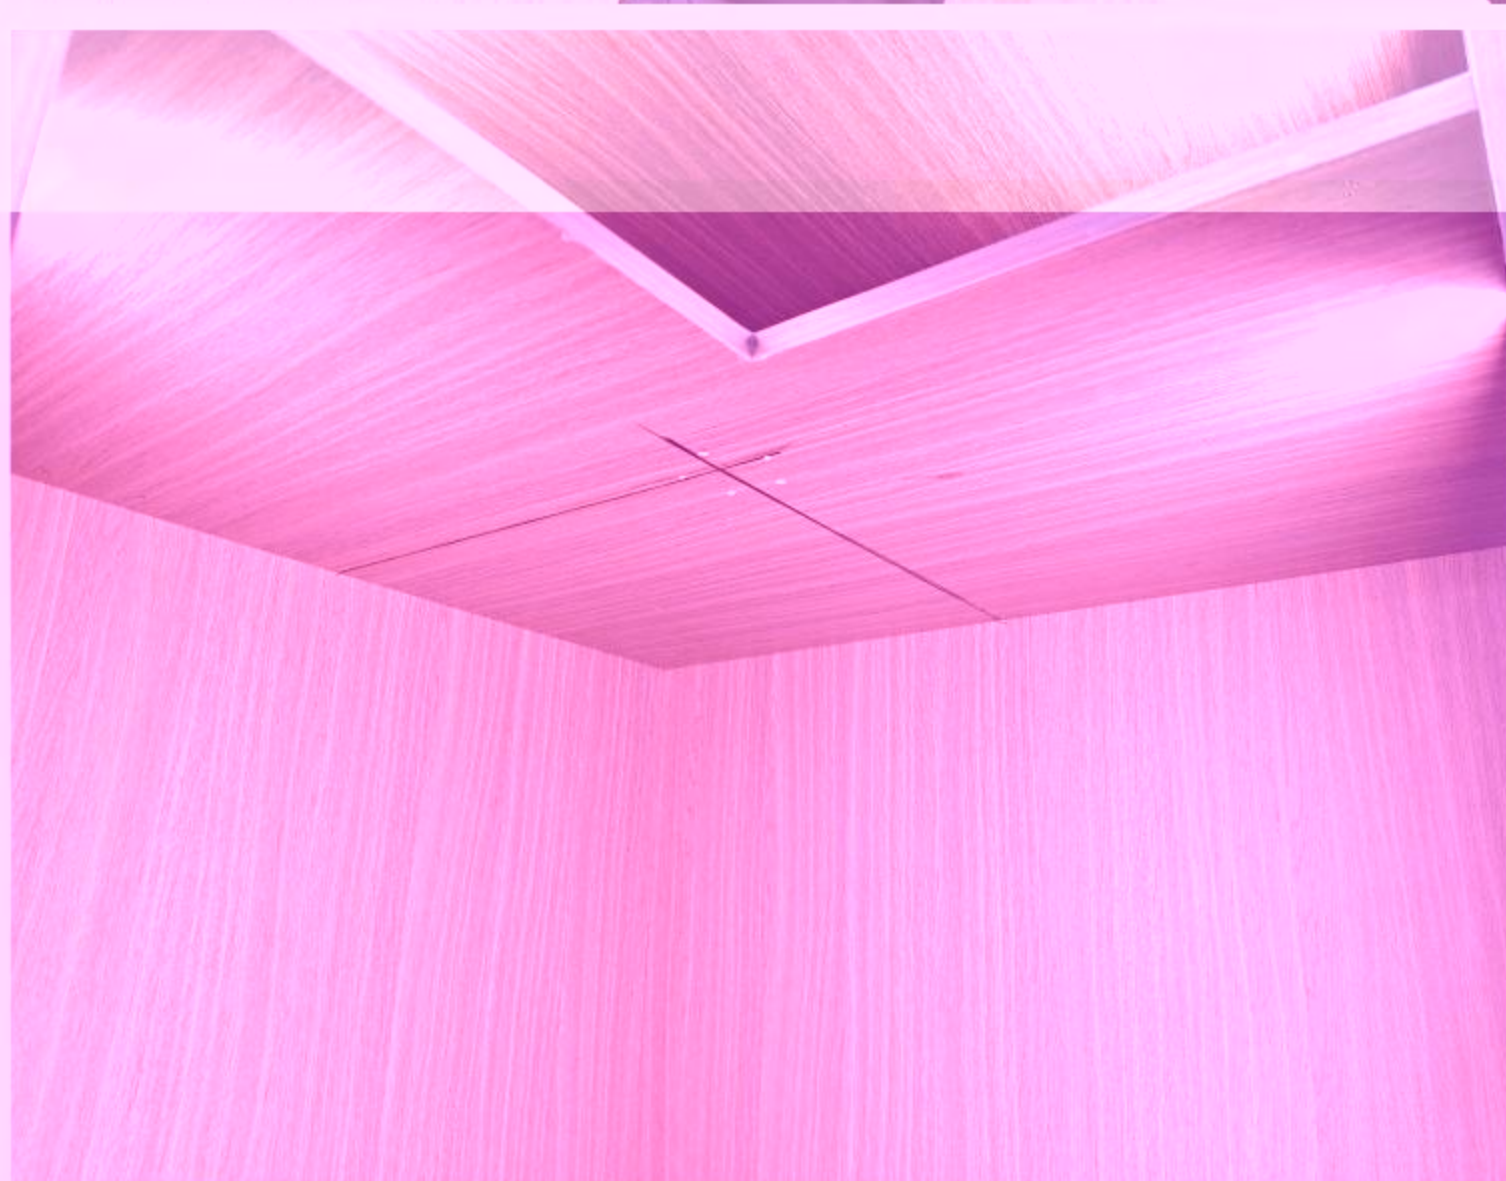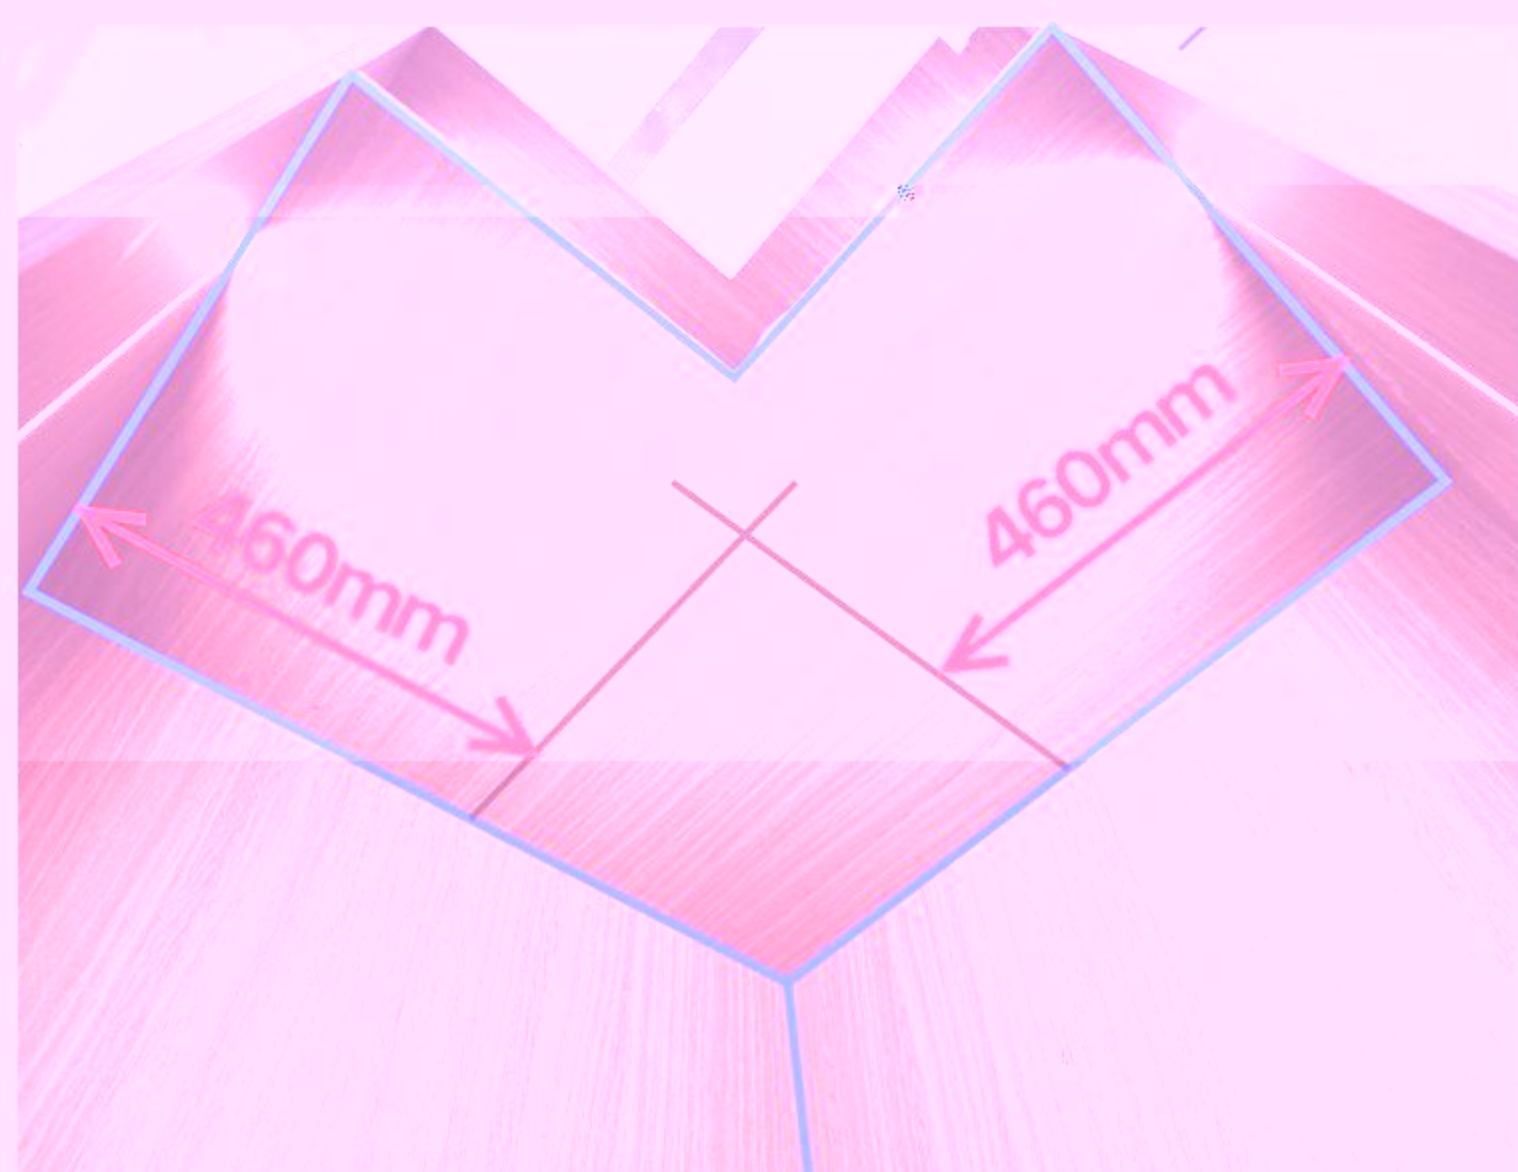


同理，确定顶座装配点。

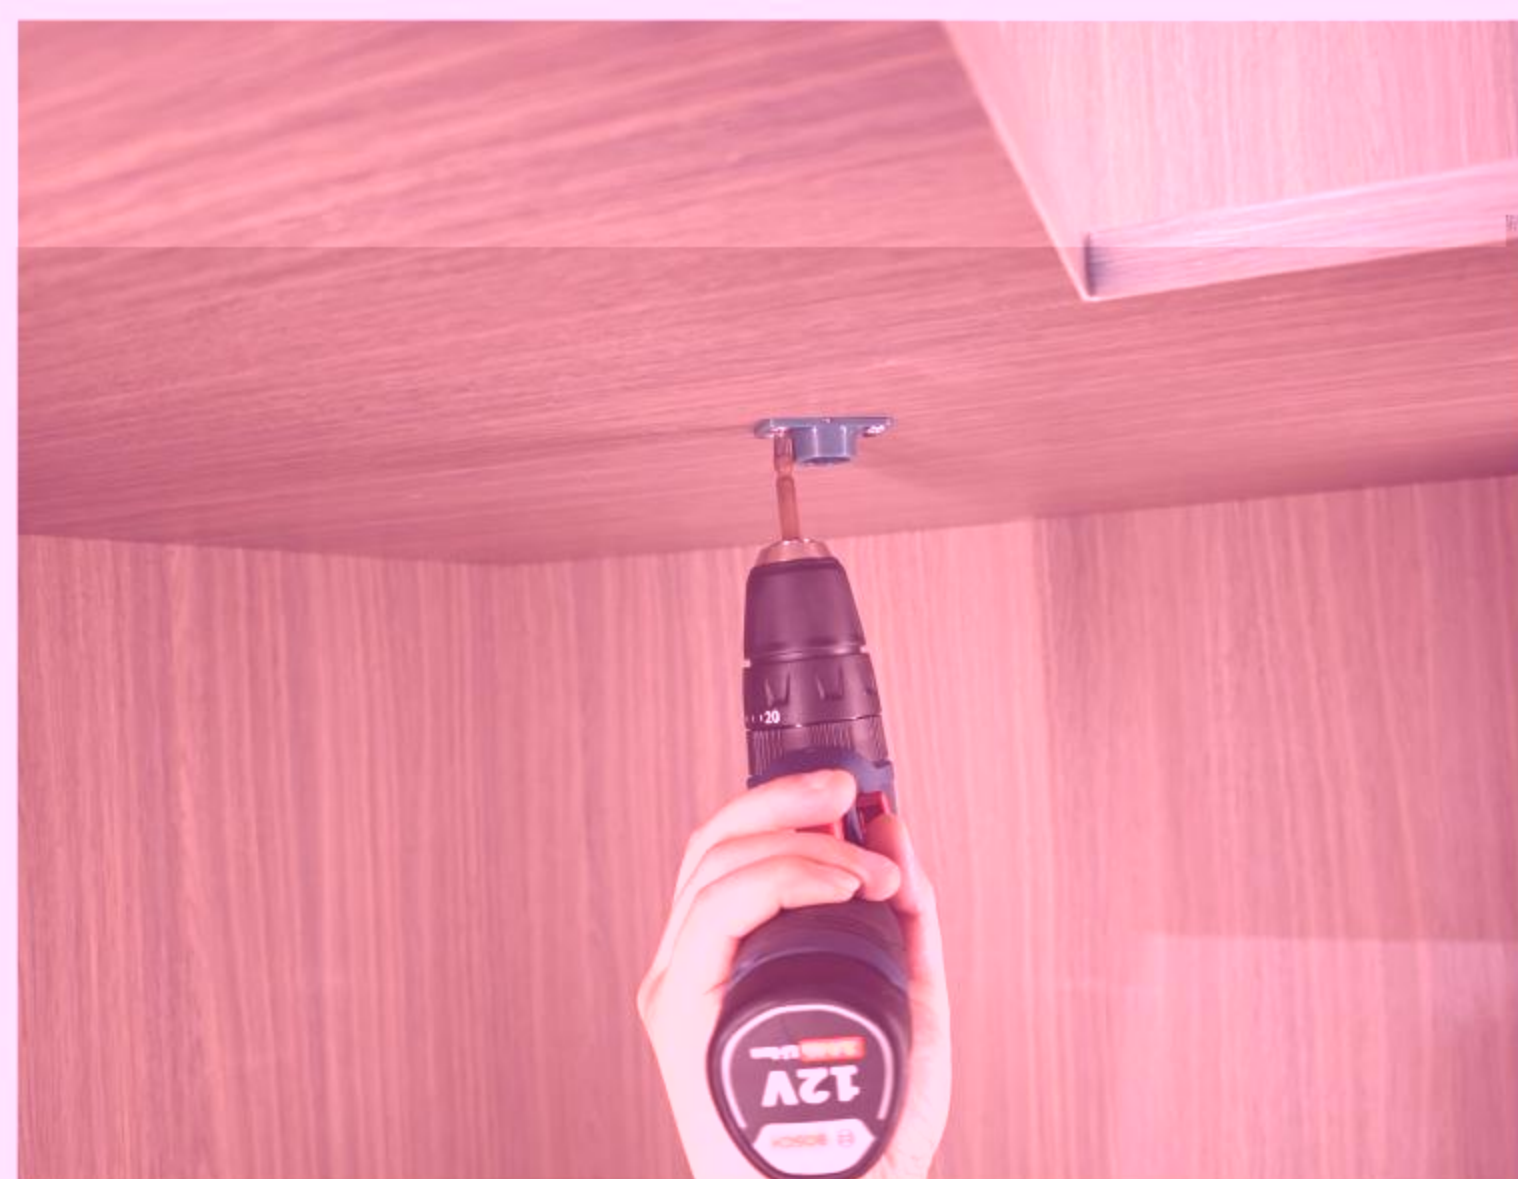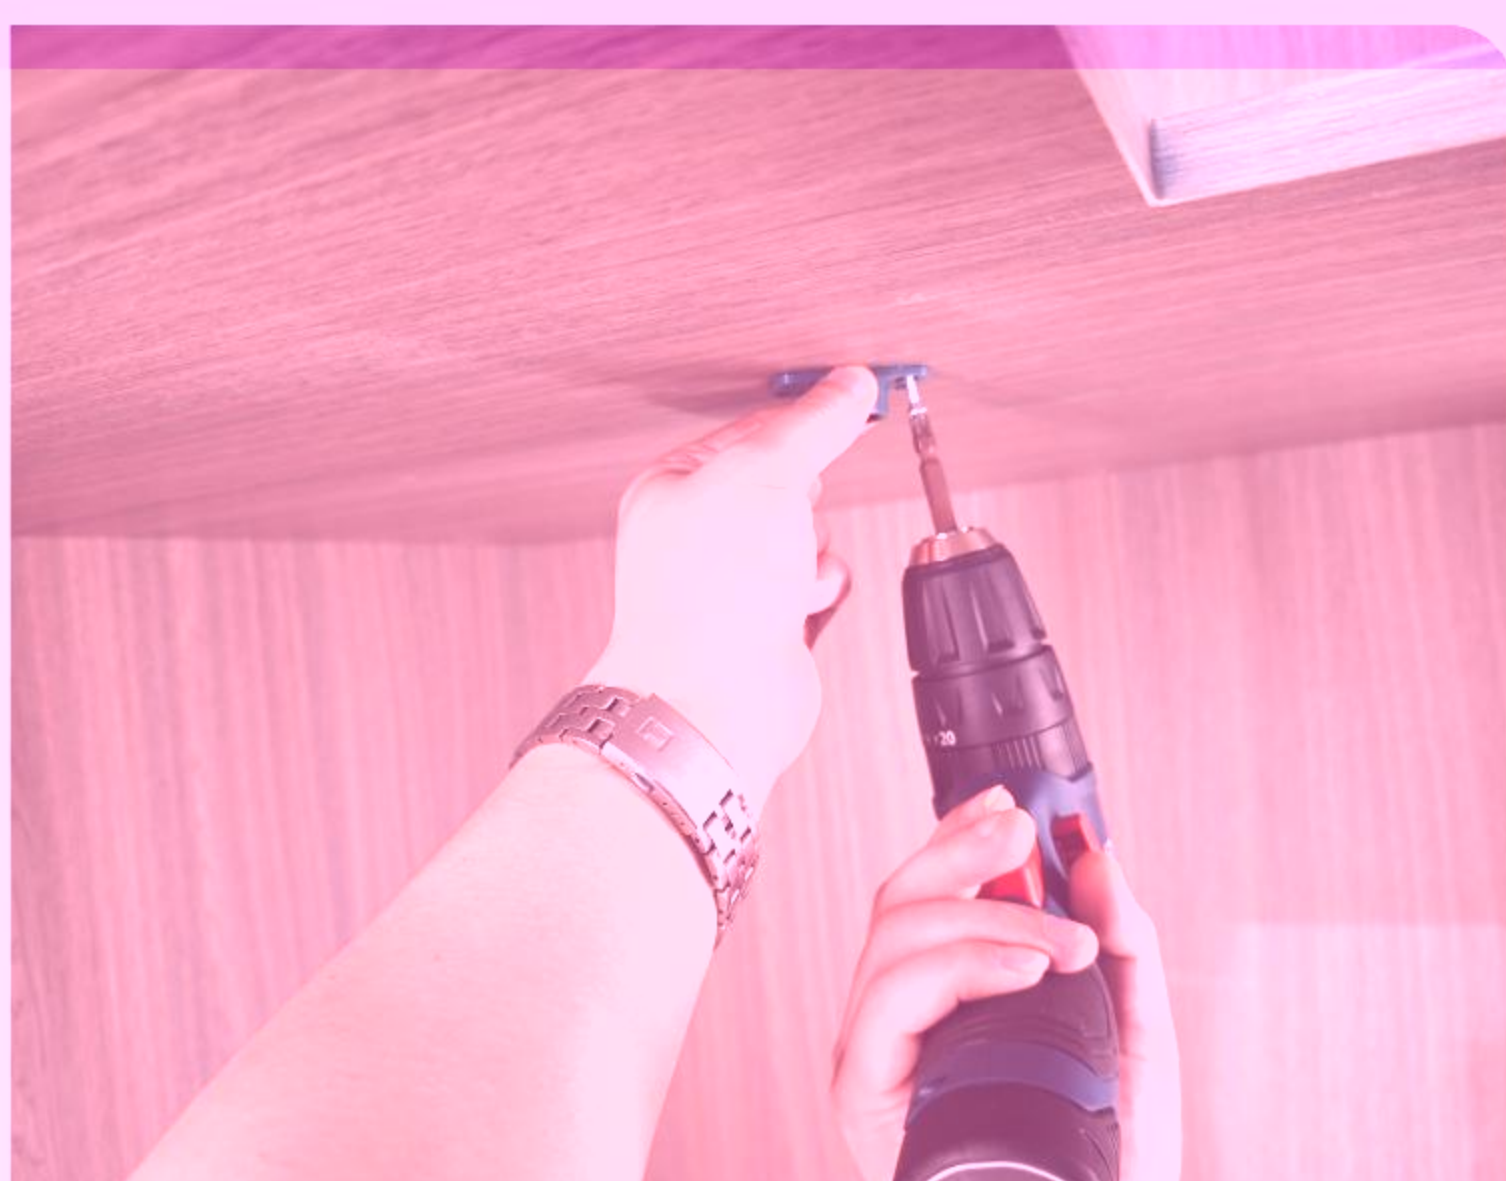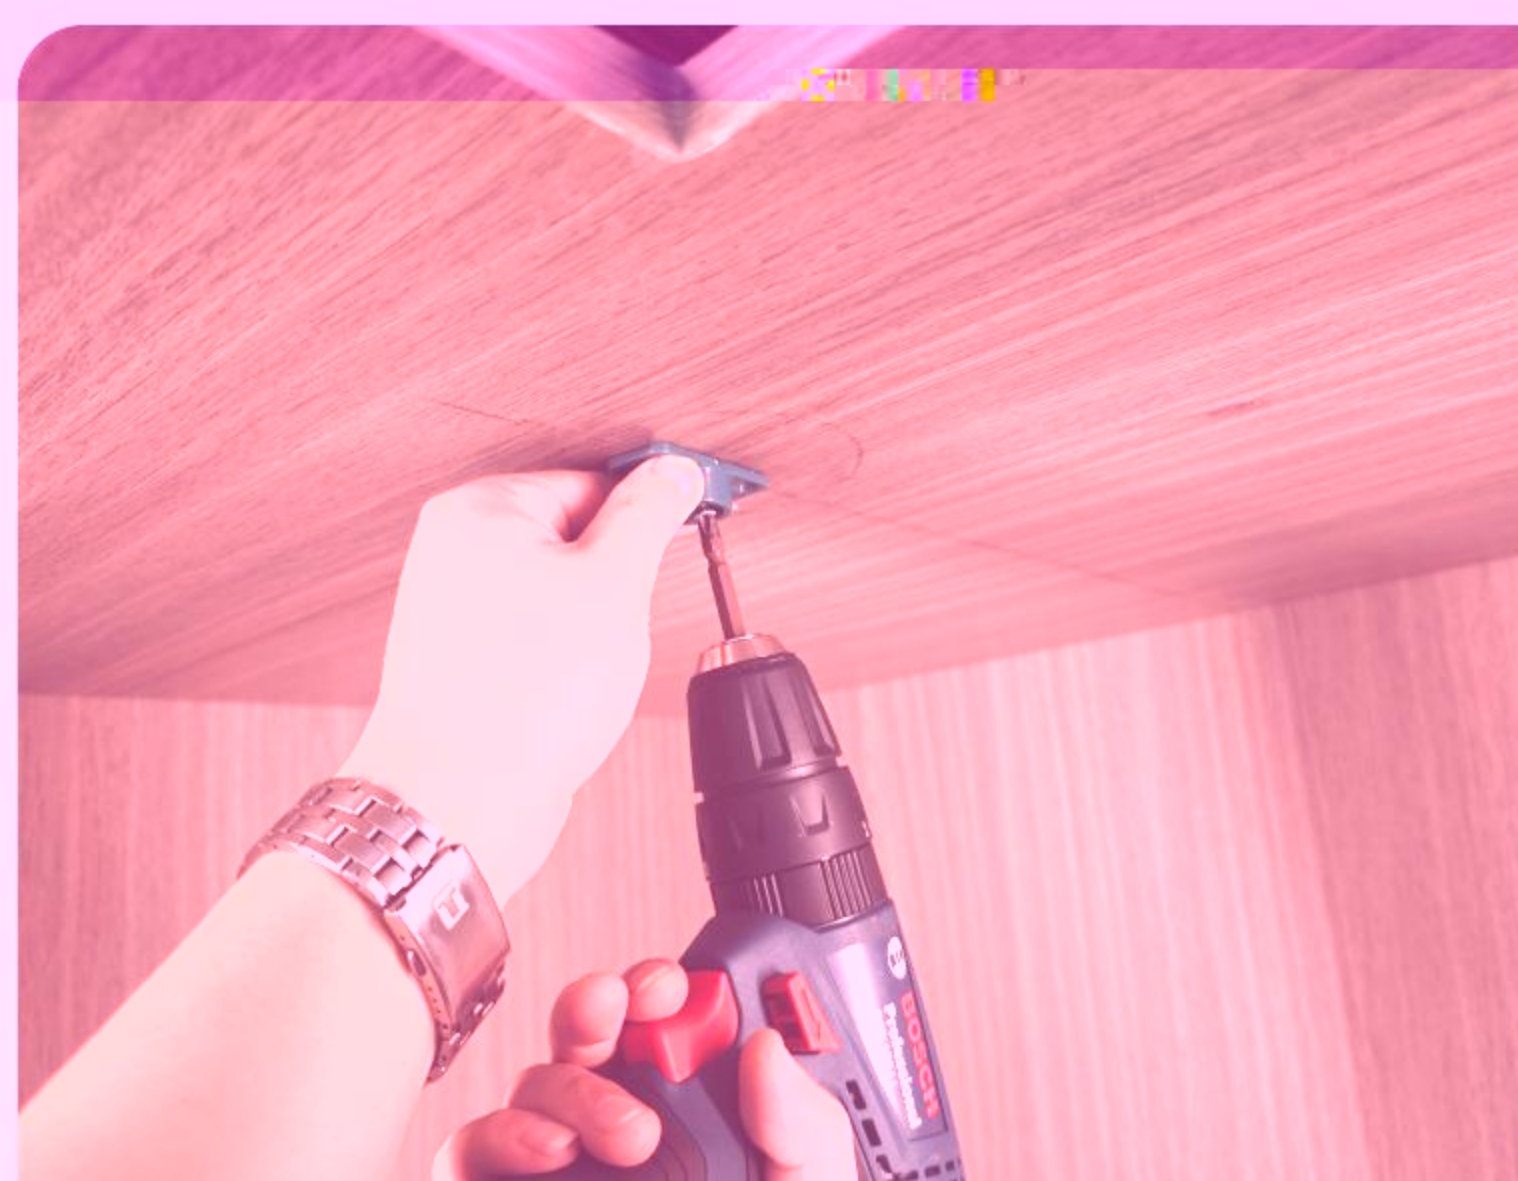

顶座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用4颗自攻螺钉锁紧顶座，顶座安装完成。

STEP
04

配件的预安装=1

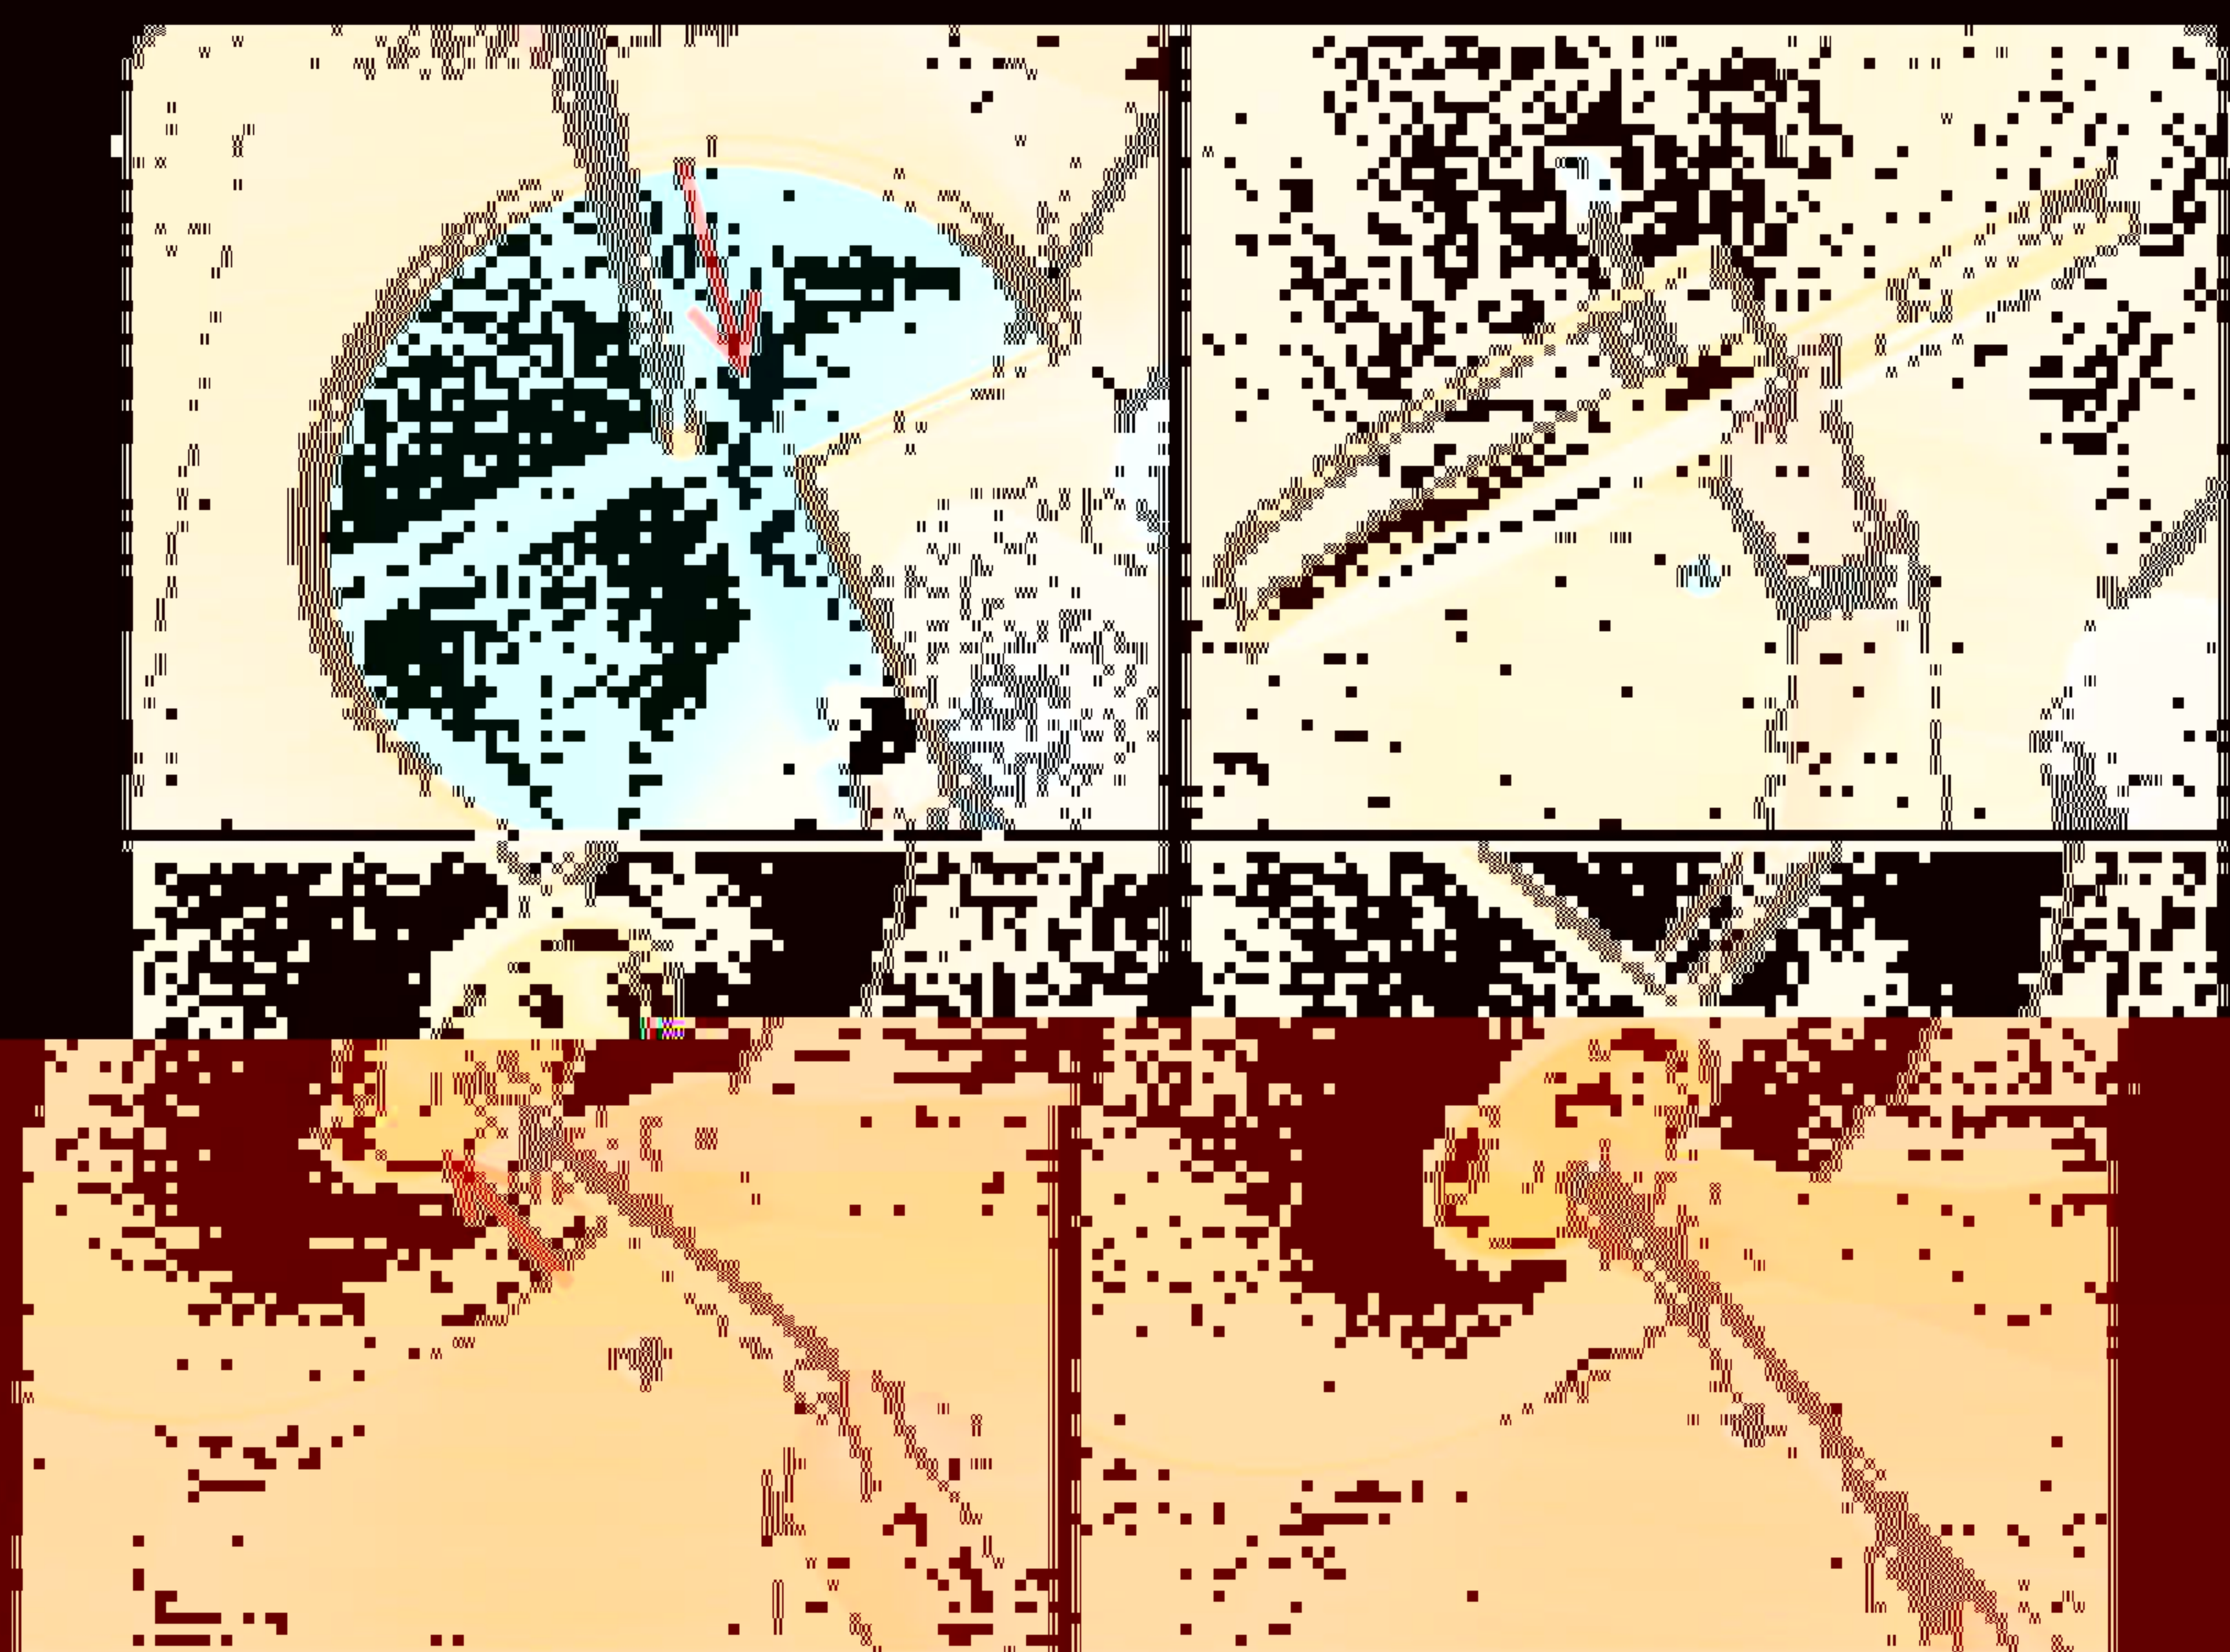


将侧板、侧盖按图依次从主柜体插入...





将顶板按图依次从侧盖插入，并插入主柜体孔位，将侧板中后板的插板下，将全部柜体组合成大的柜体结构。

STEP
04

配件的预安装-2

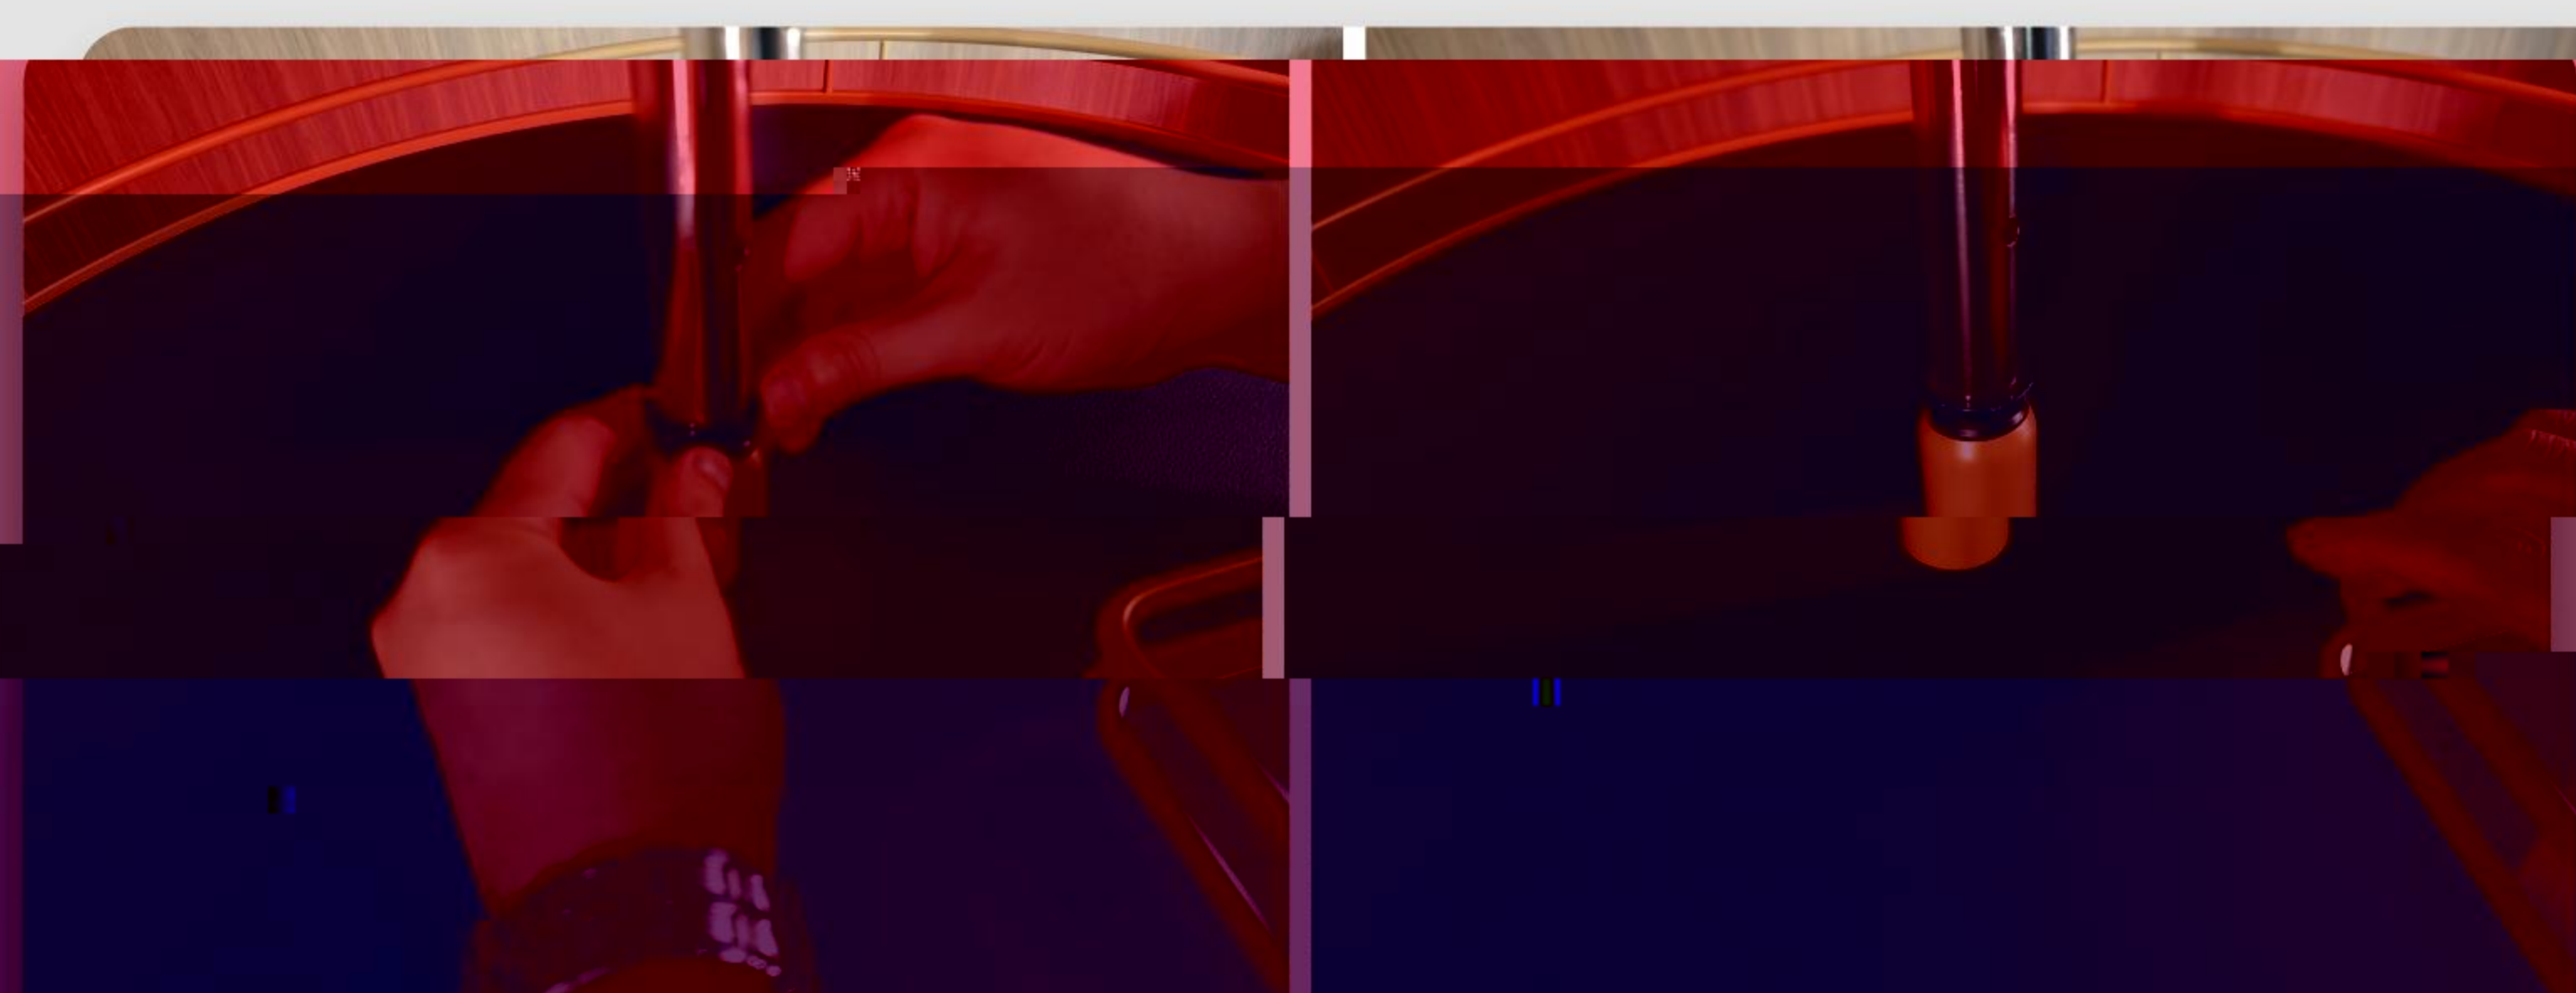

塑料定位件扣进上部孔位。

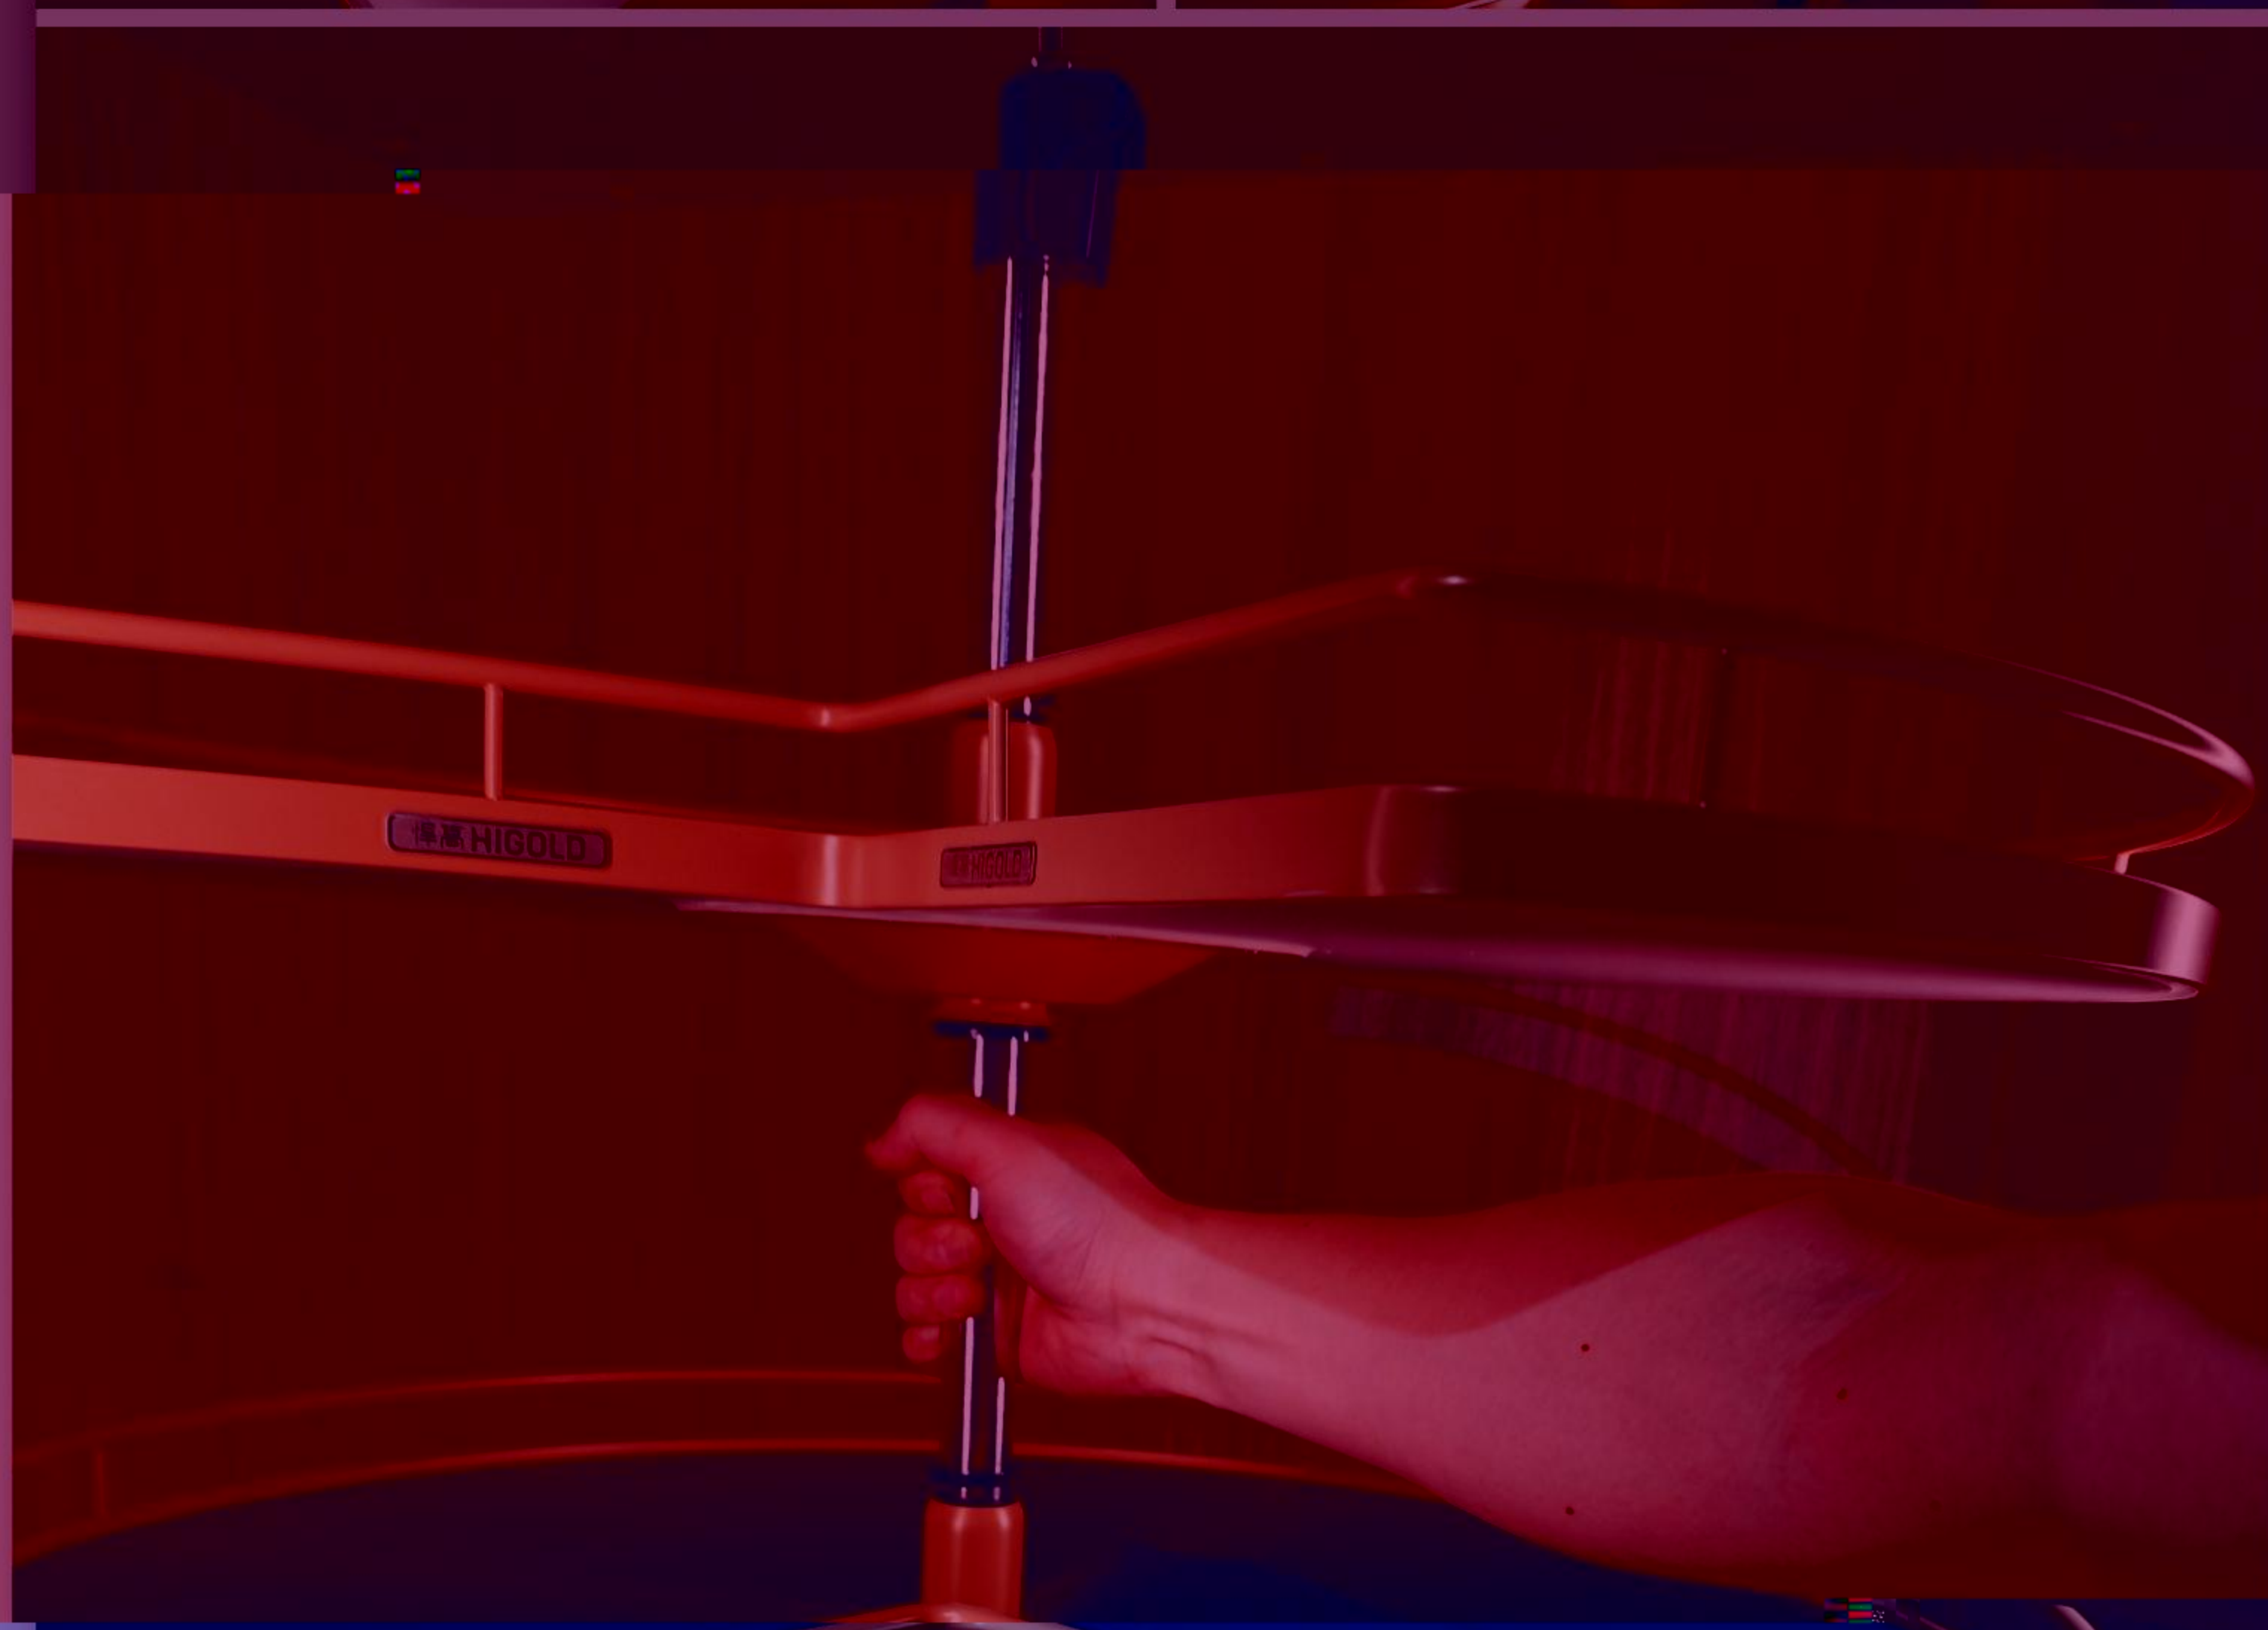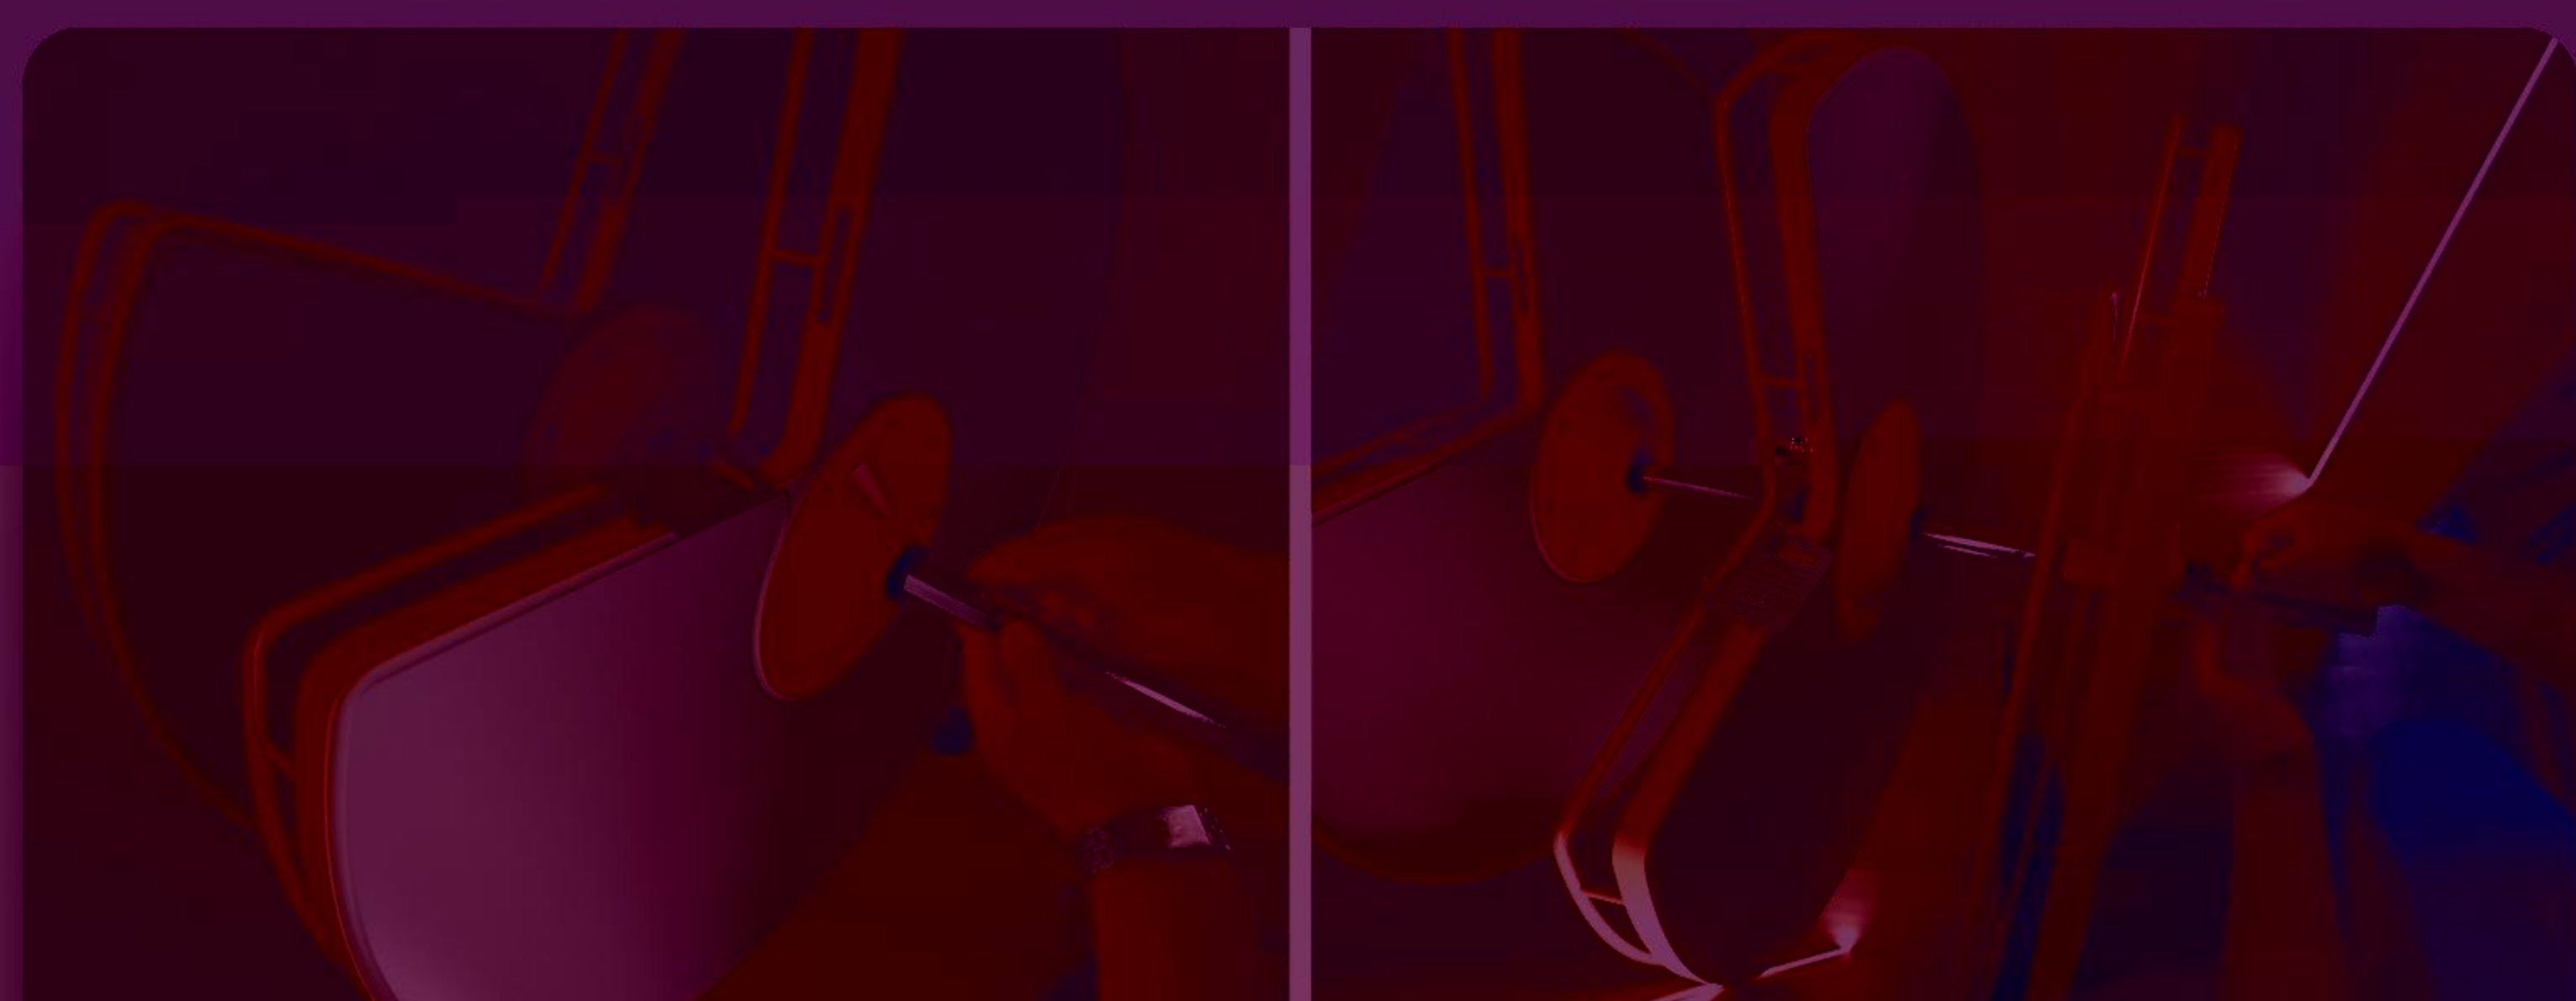


同理安装另外2个转盘，转盘预装完成。

STEP
05

固定主杆




主杆底部凹口处对准底座凸起，向下放置，主杆底端固定完成。

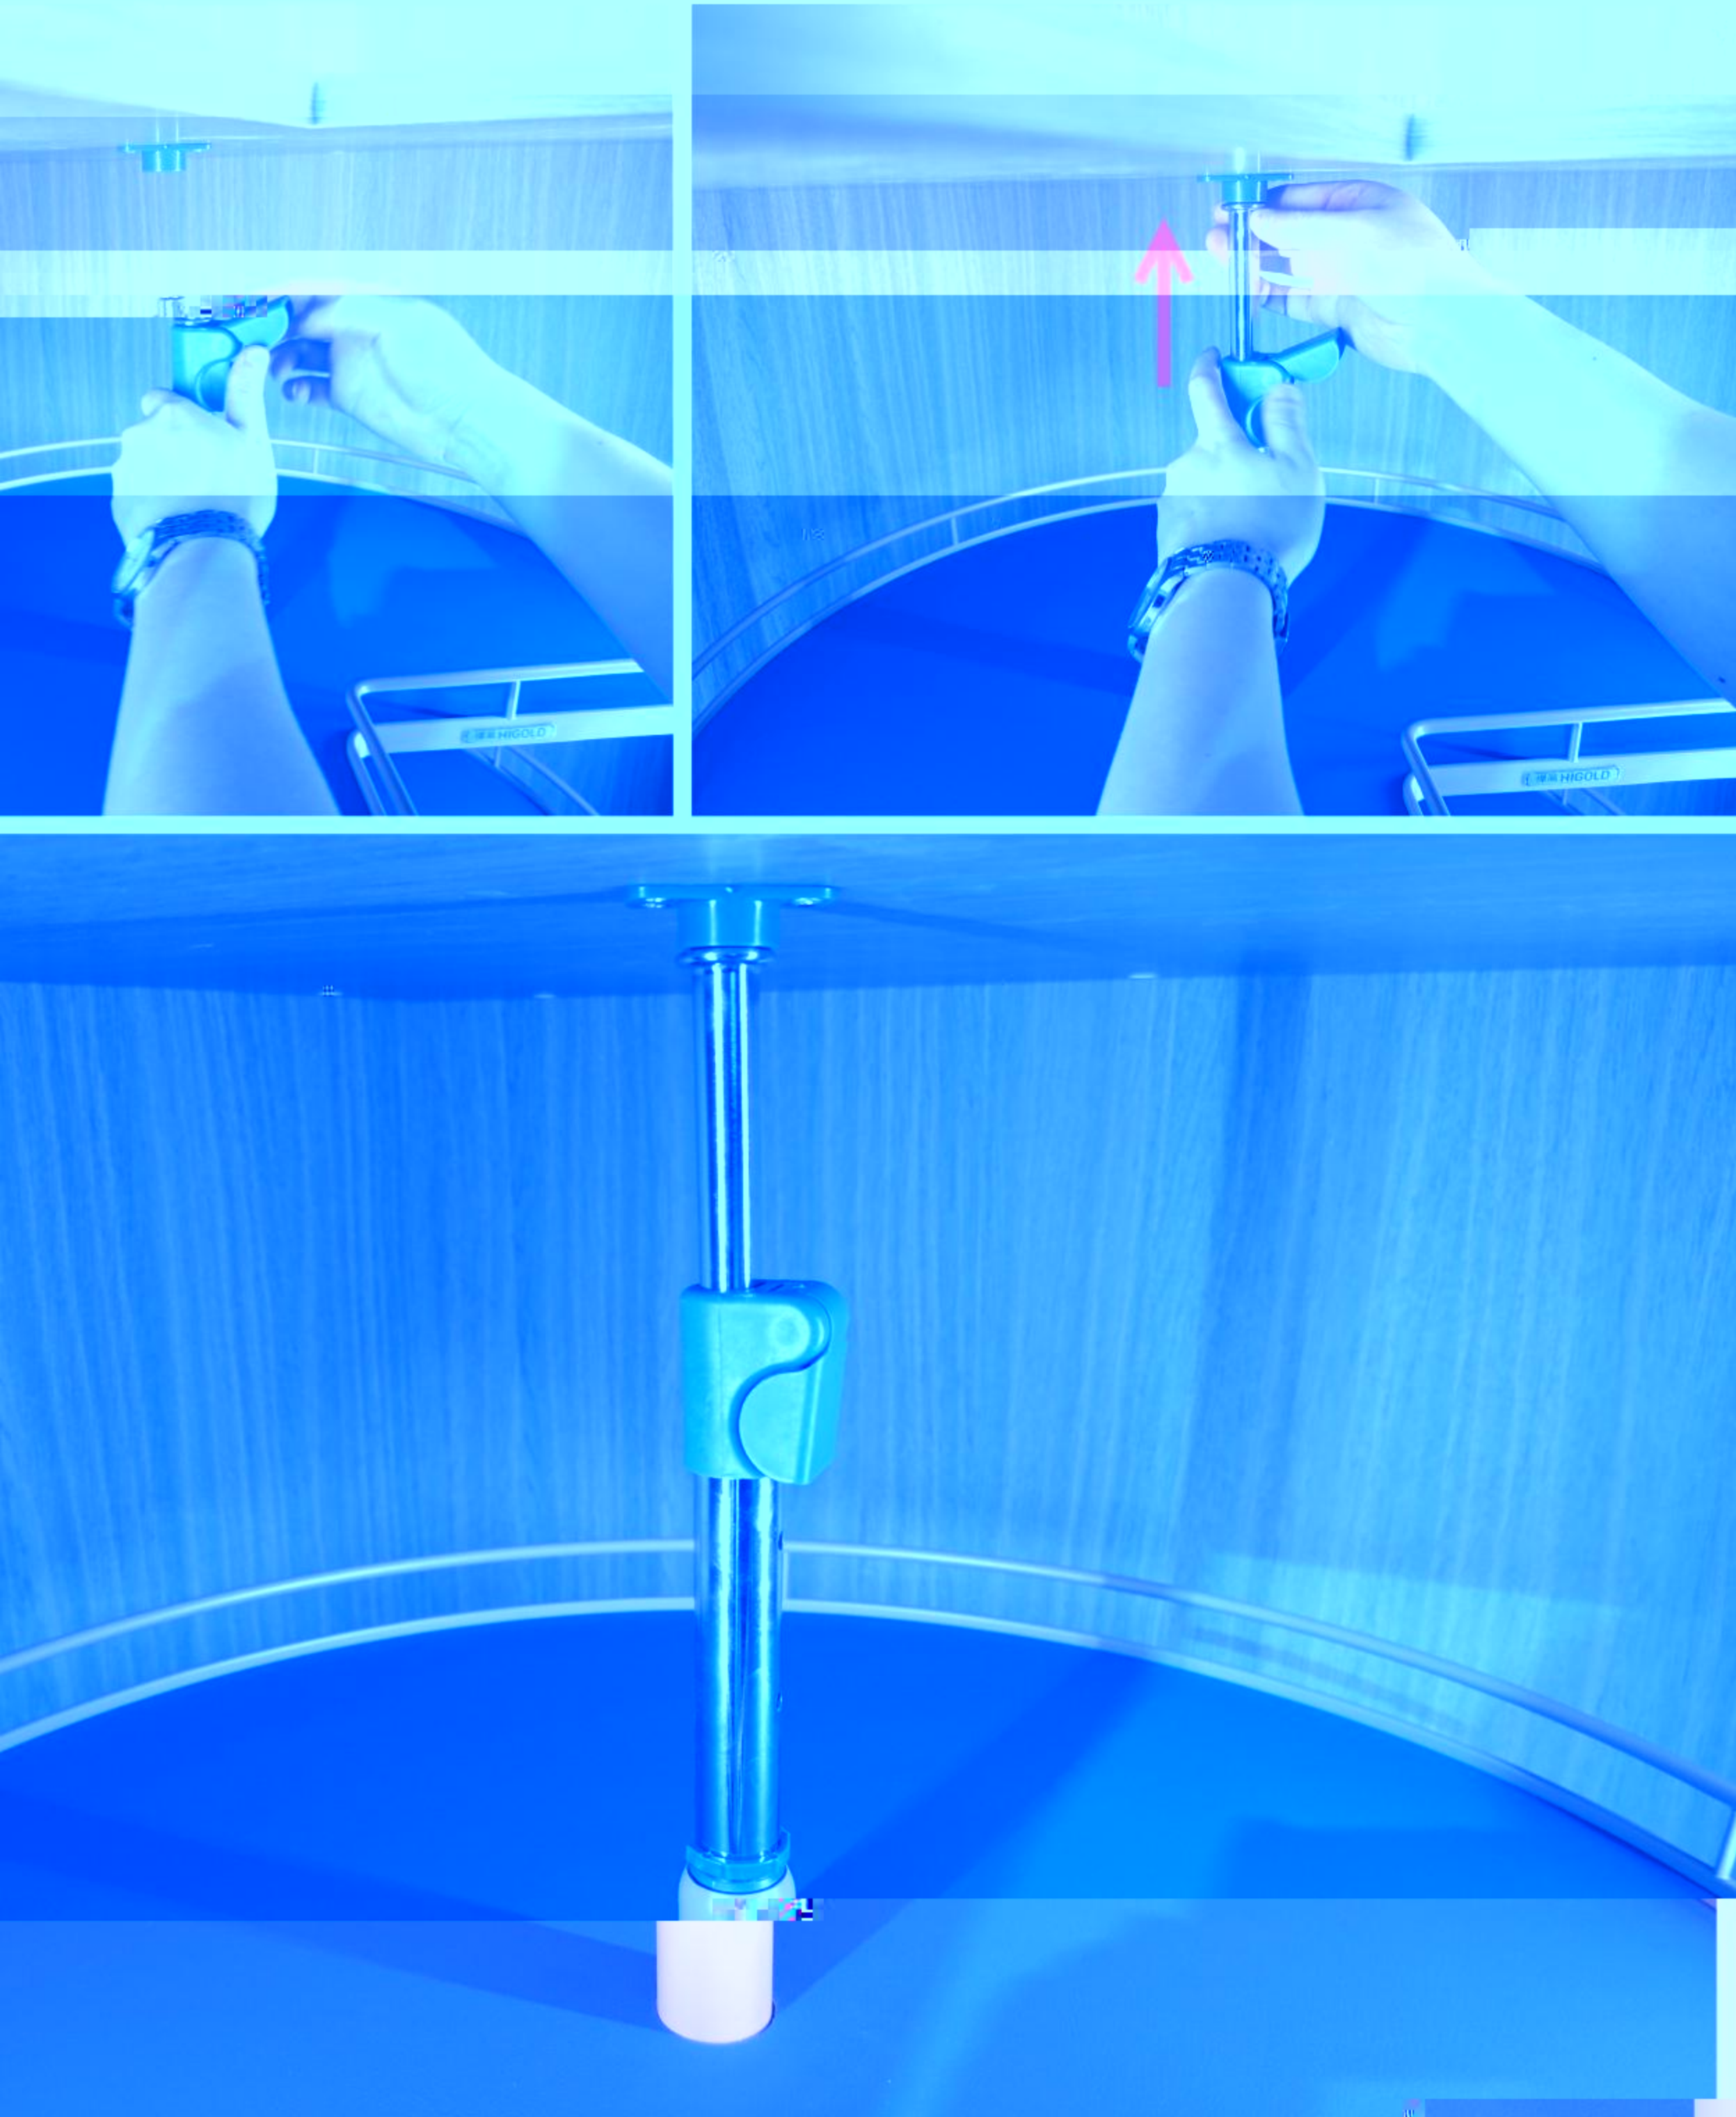

主杆固定扣，可调管对准顶座调整，扣紧固定扣，主杆固定完成。

打开主杆固定扣，可调管对准顶座调整，扣紧固定扣，主杆固定完成。

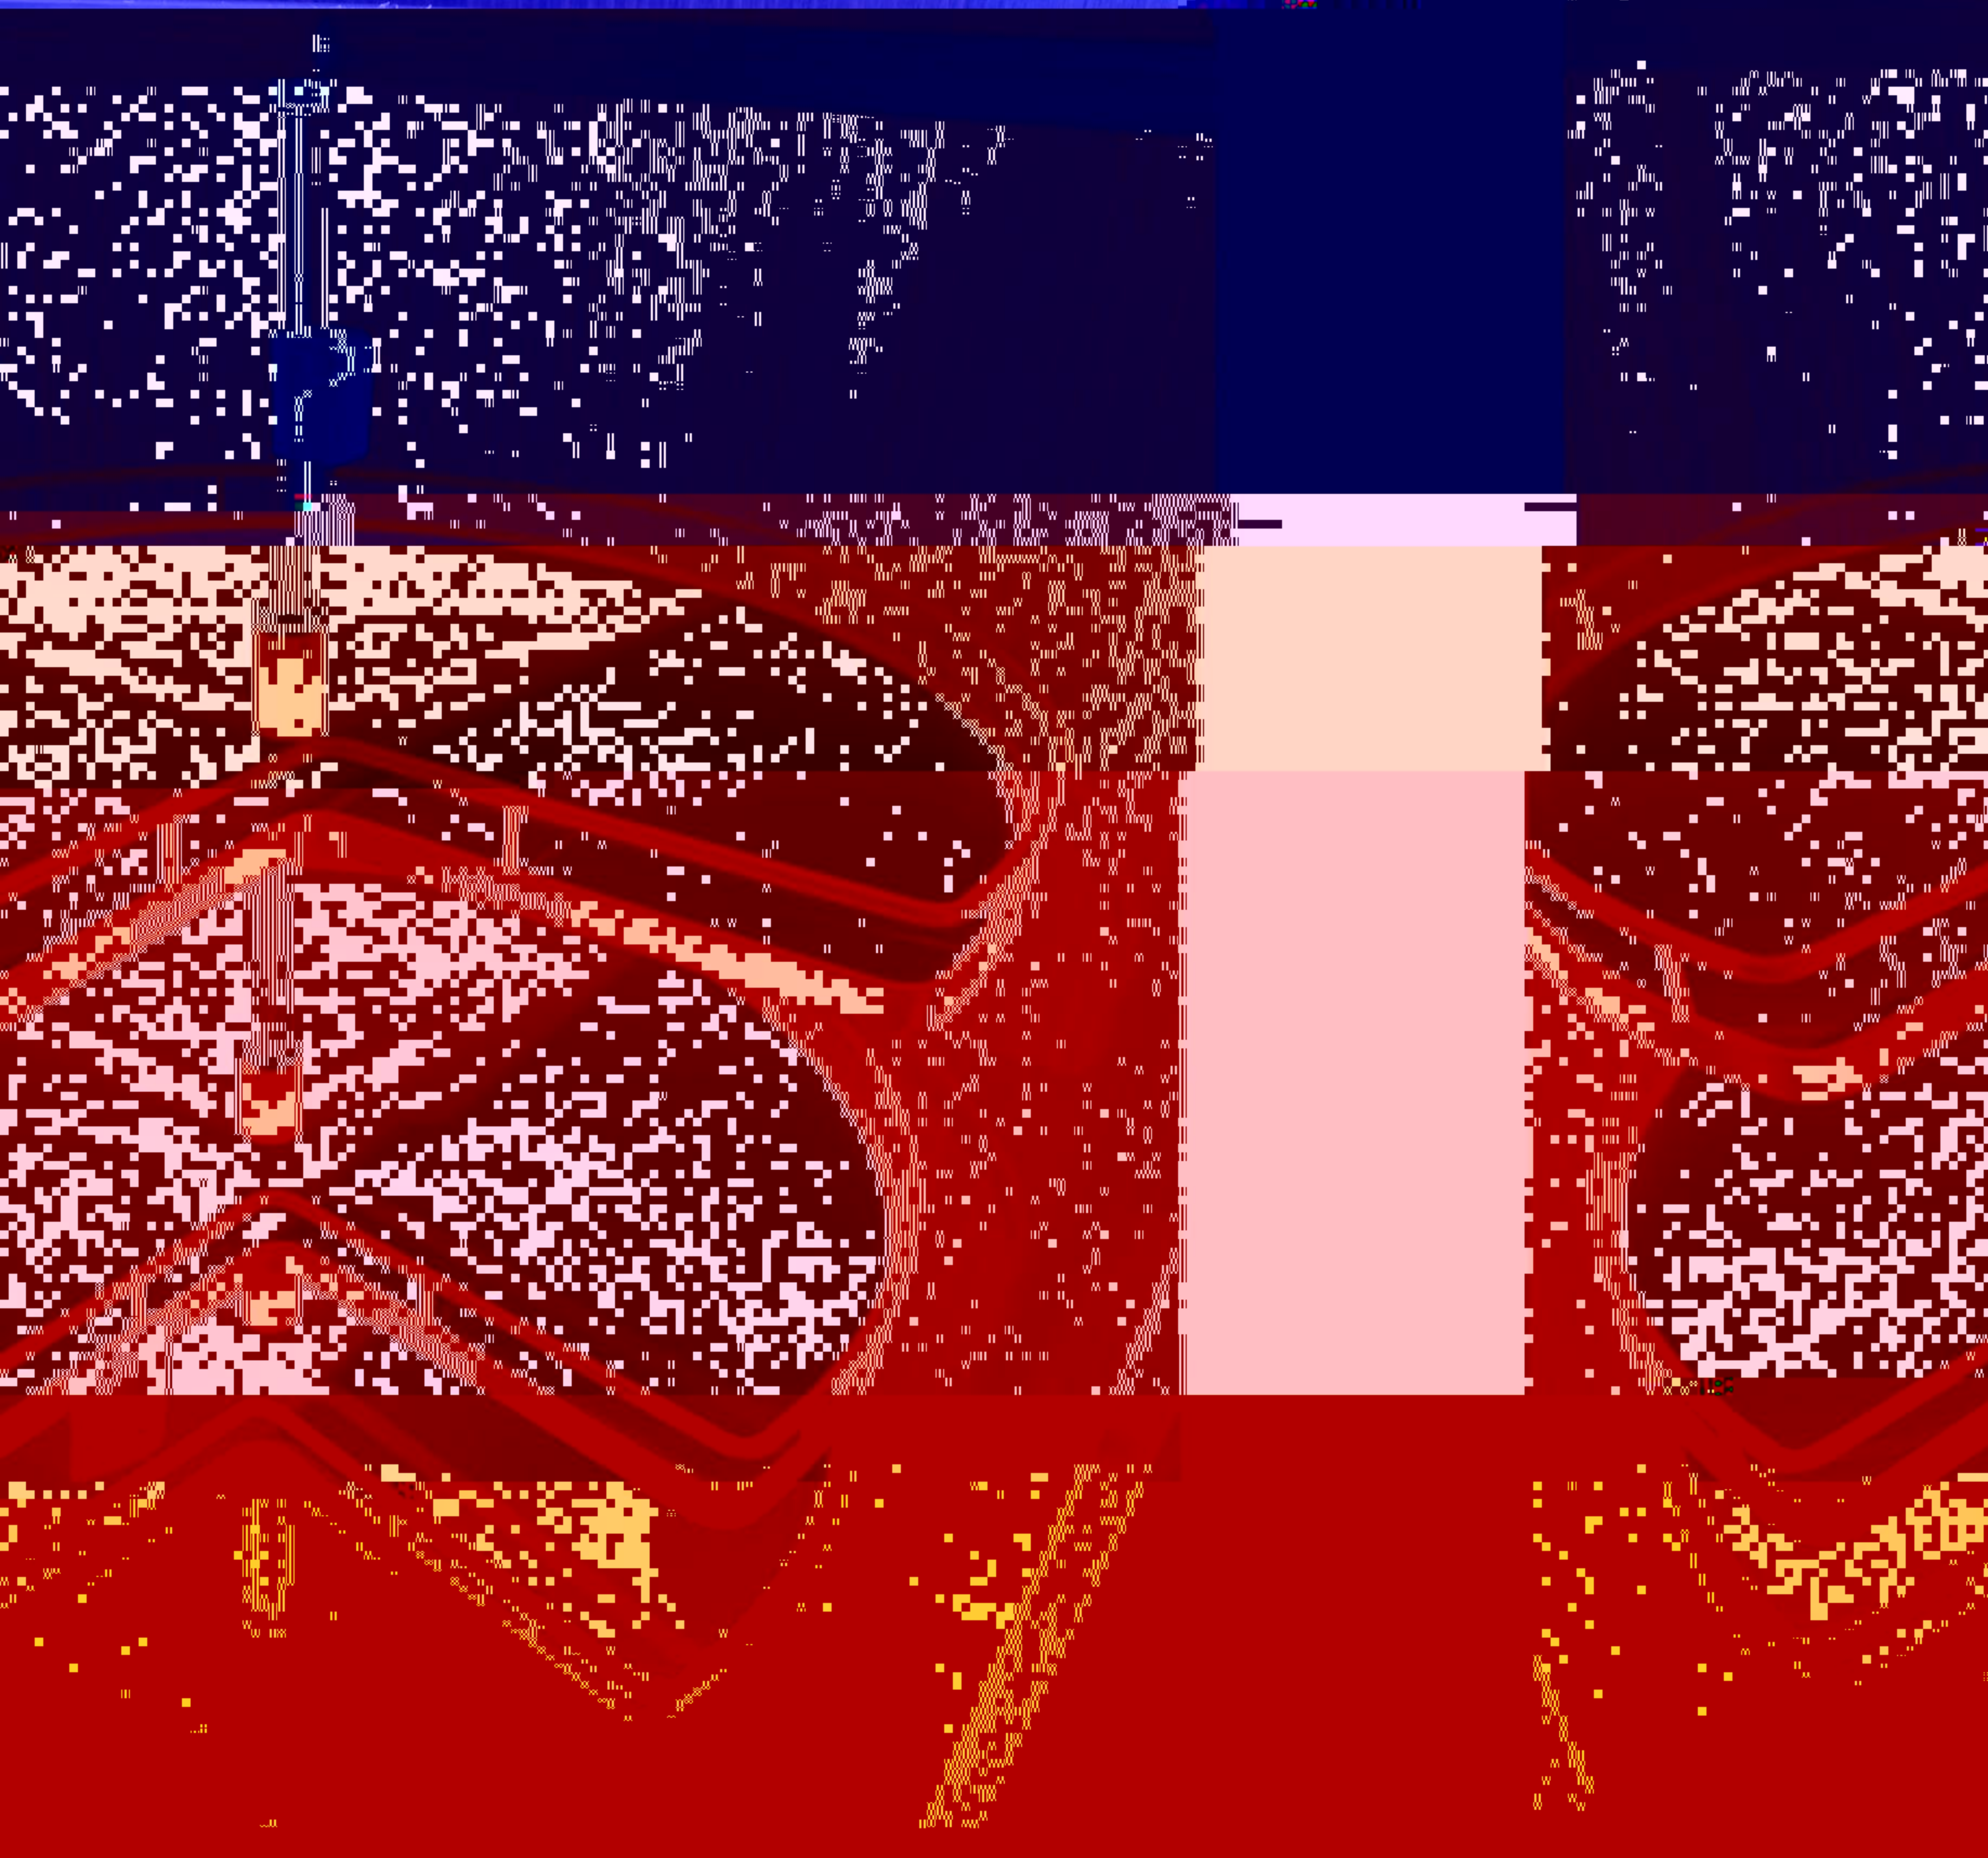

三层转角衣物转盘安装完成。

BV系列-三