


悍高NIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装指南

适用于悍高NIGOLD®
布勒系列高杆灯

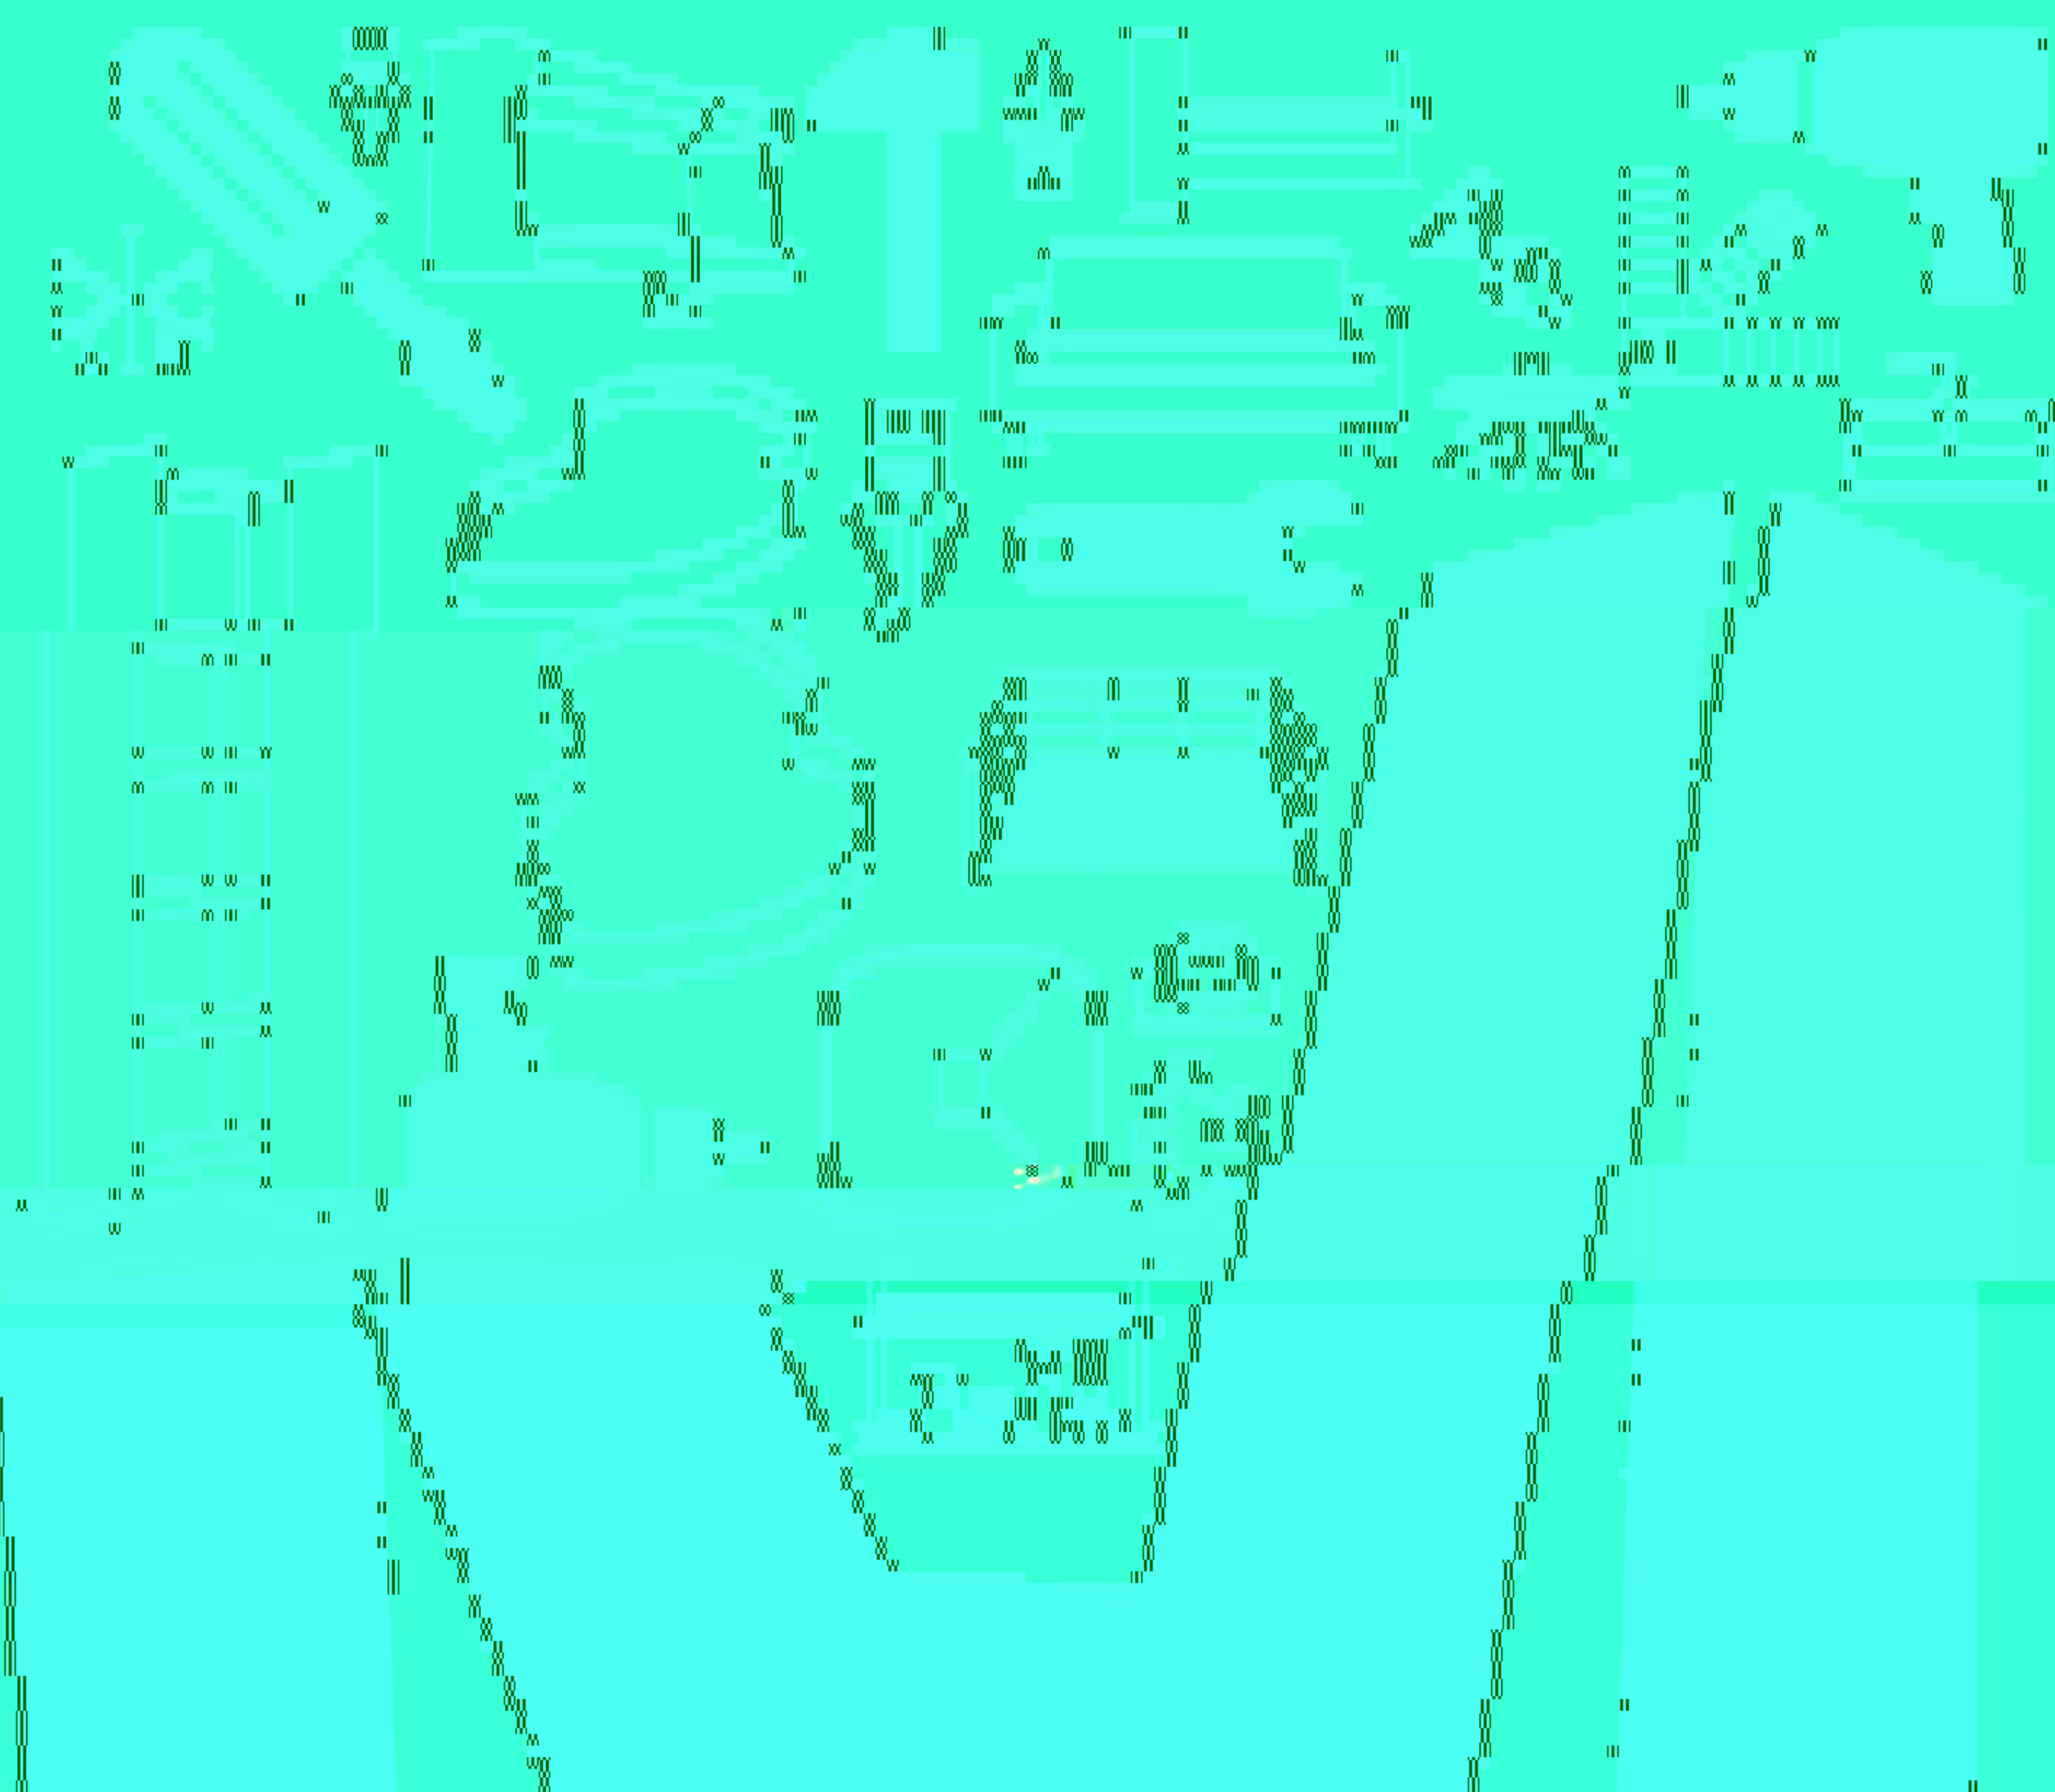

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒系列 高伸拉篮


Learn to design the perfect experience.
The beauty of industrial design!




STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜体宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1659-2059mm
(注意：请按产品实际规格选足柜体尺寸)

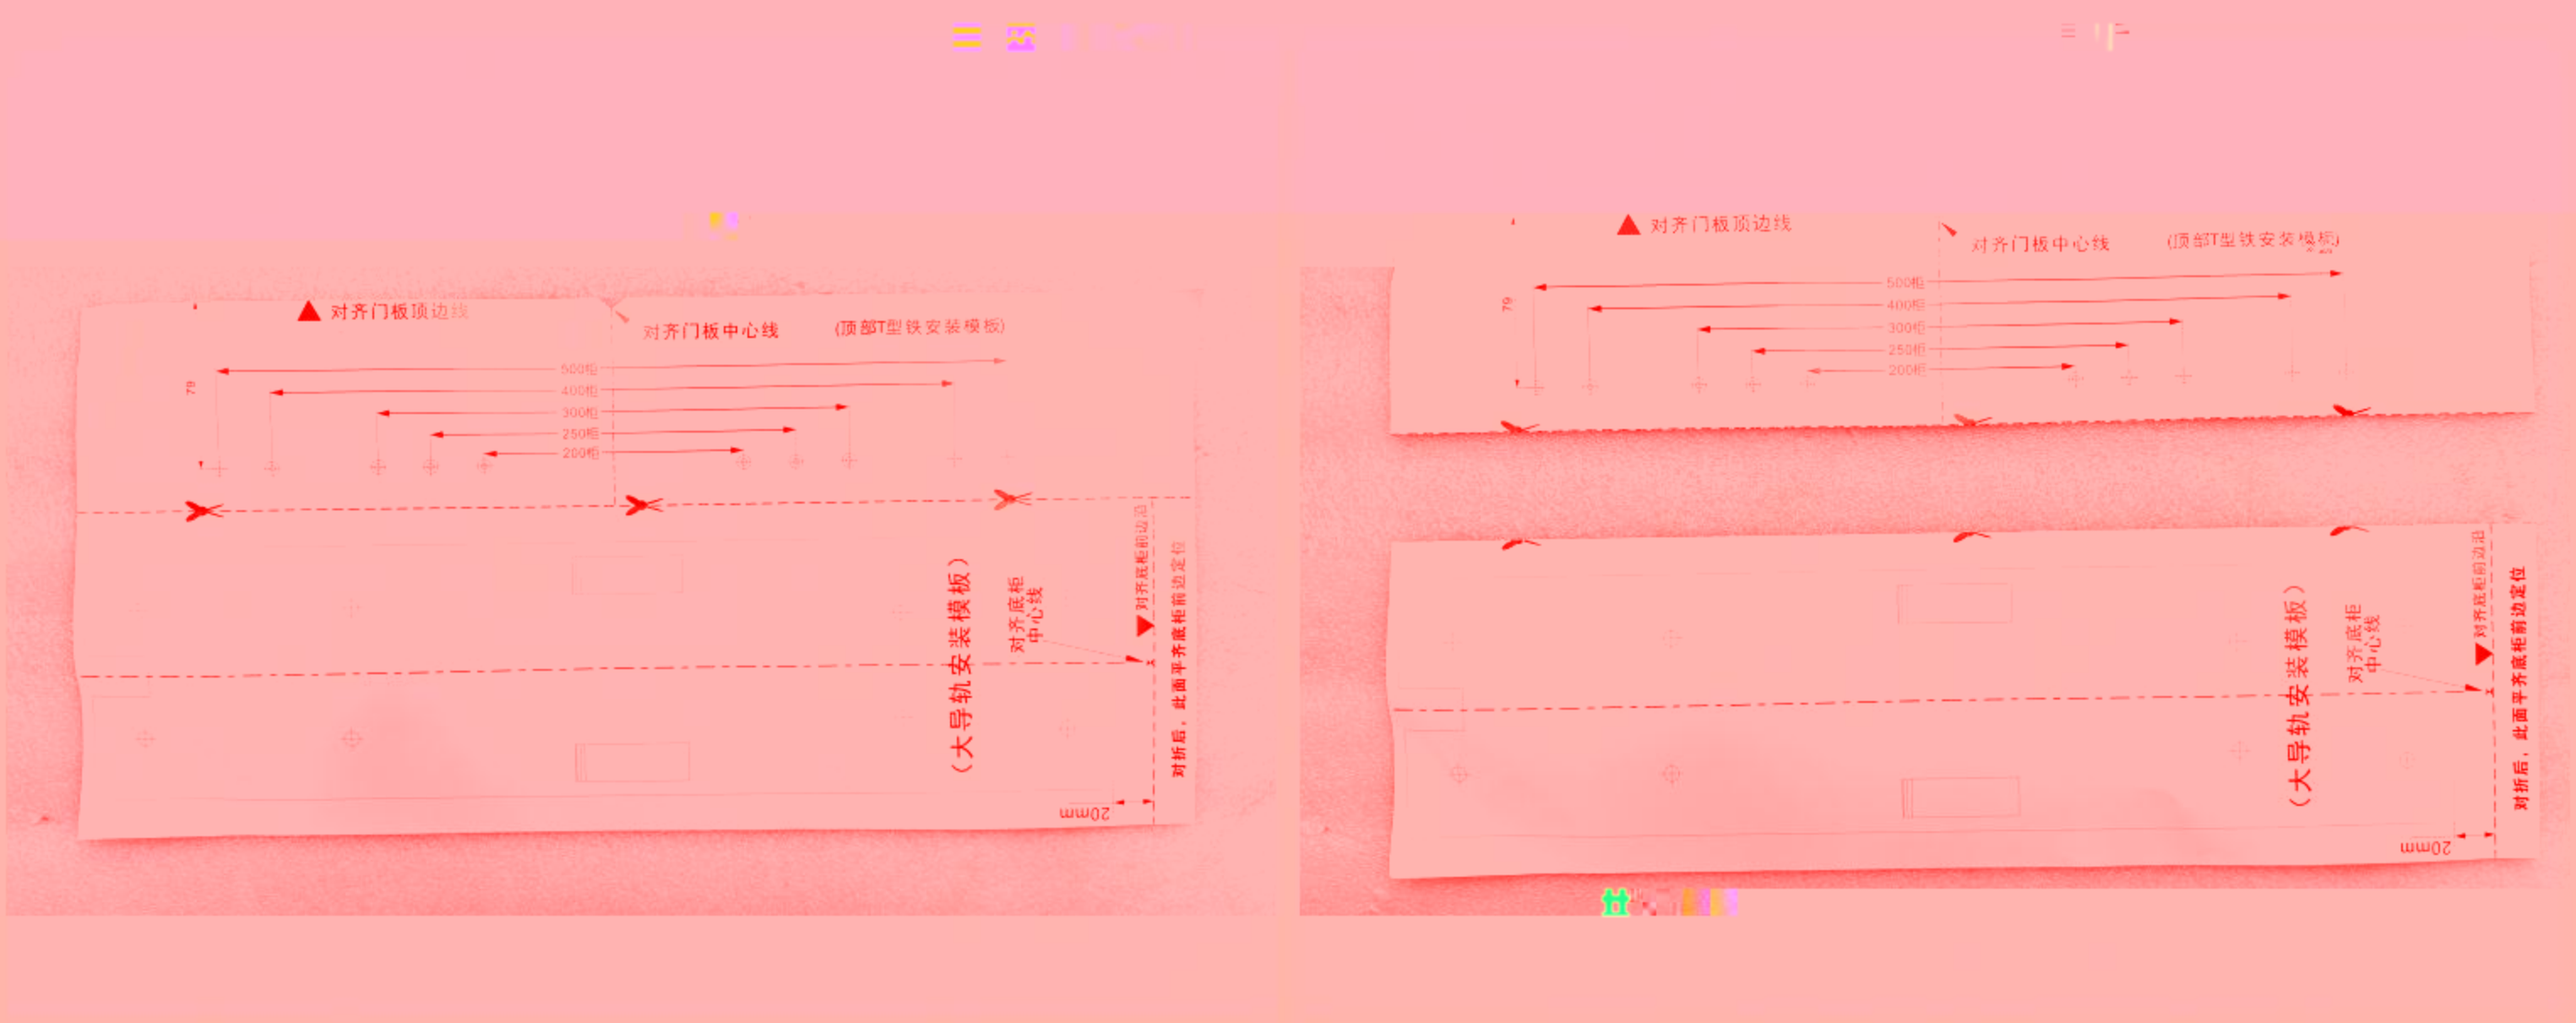


安装前将安装模版沿虚线分开。

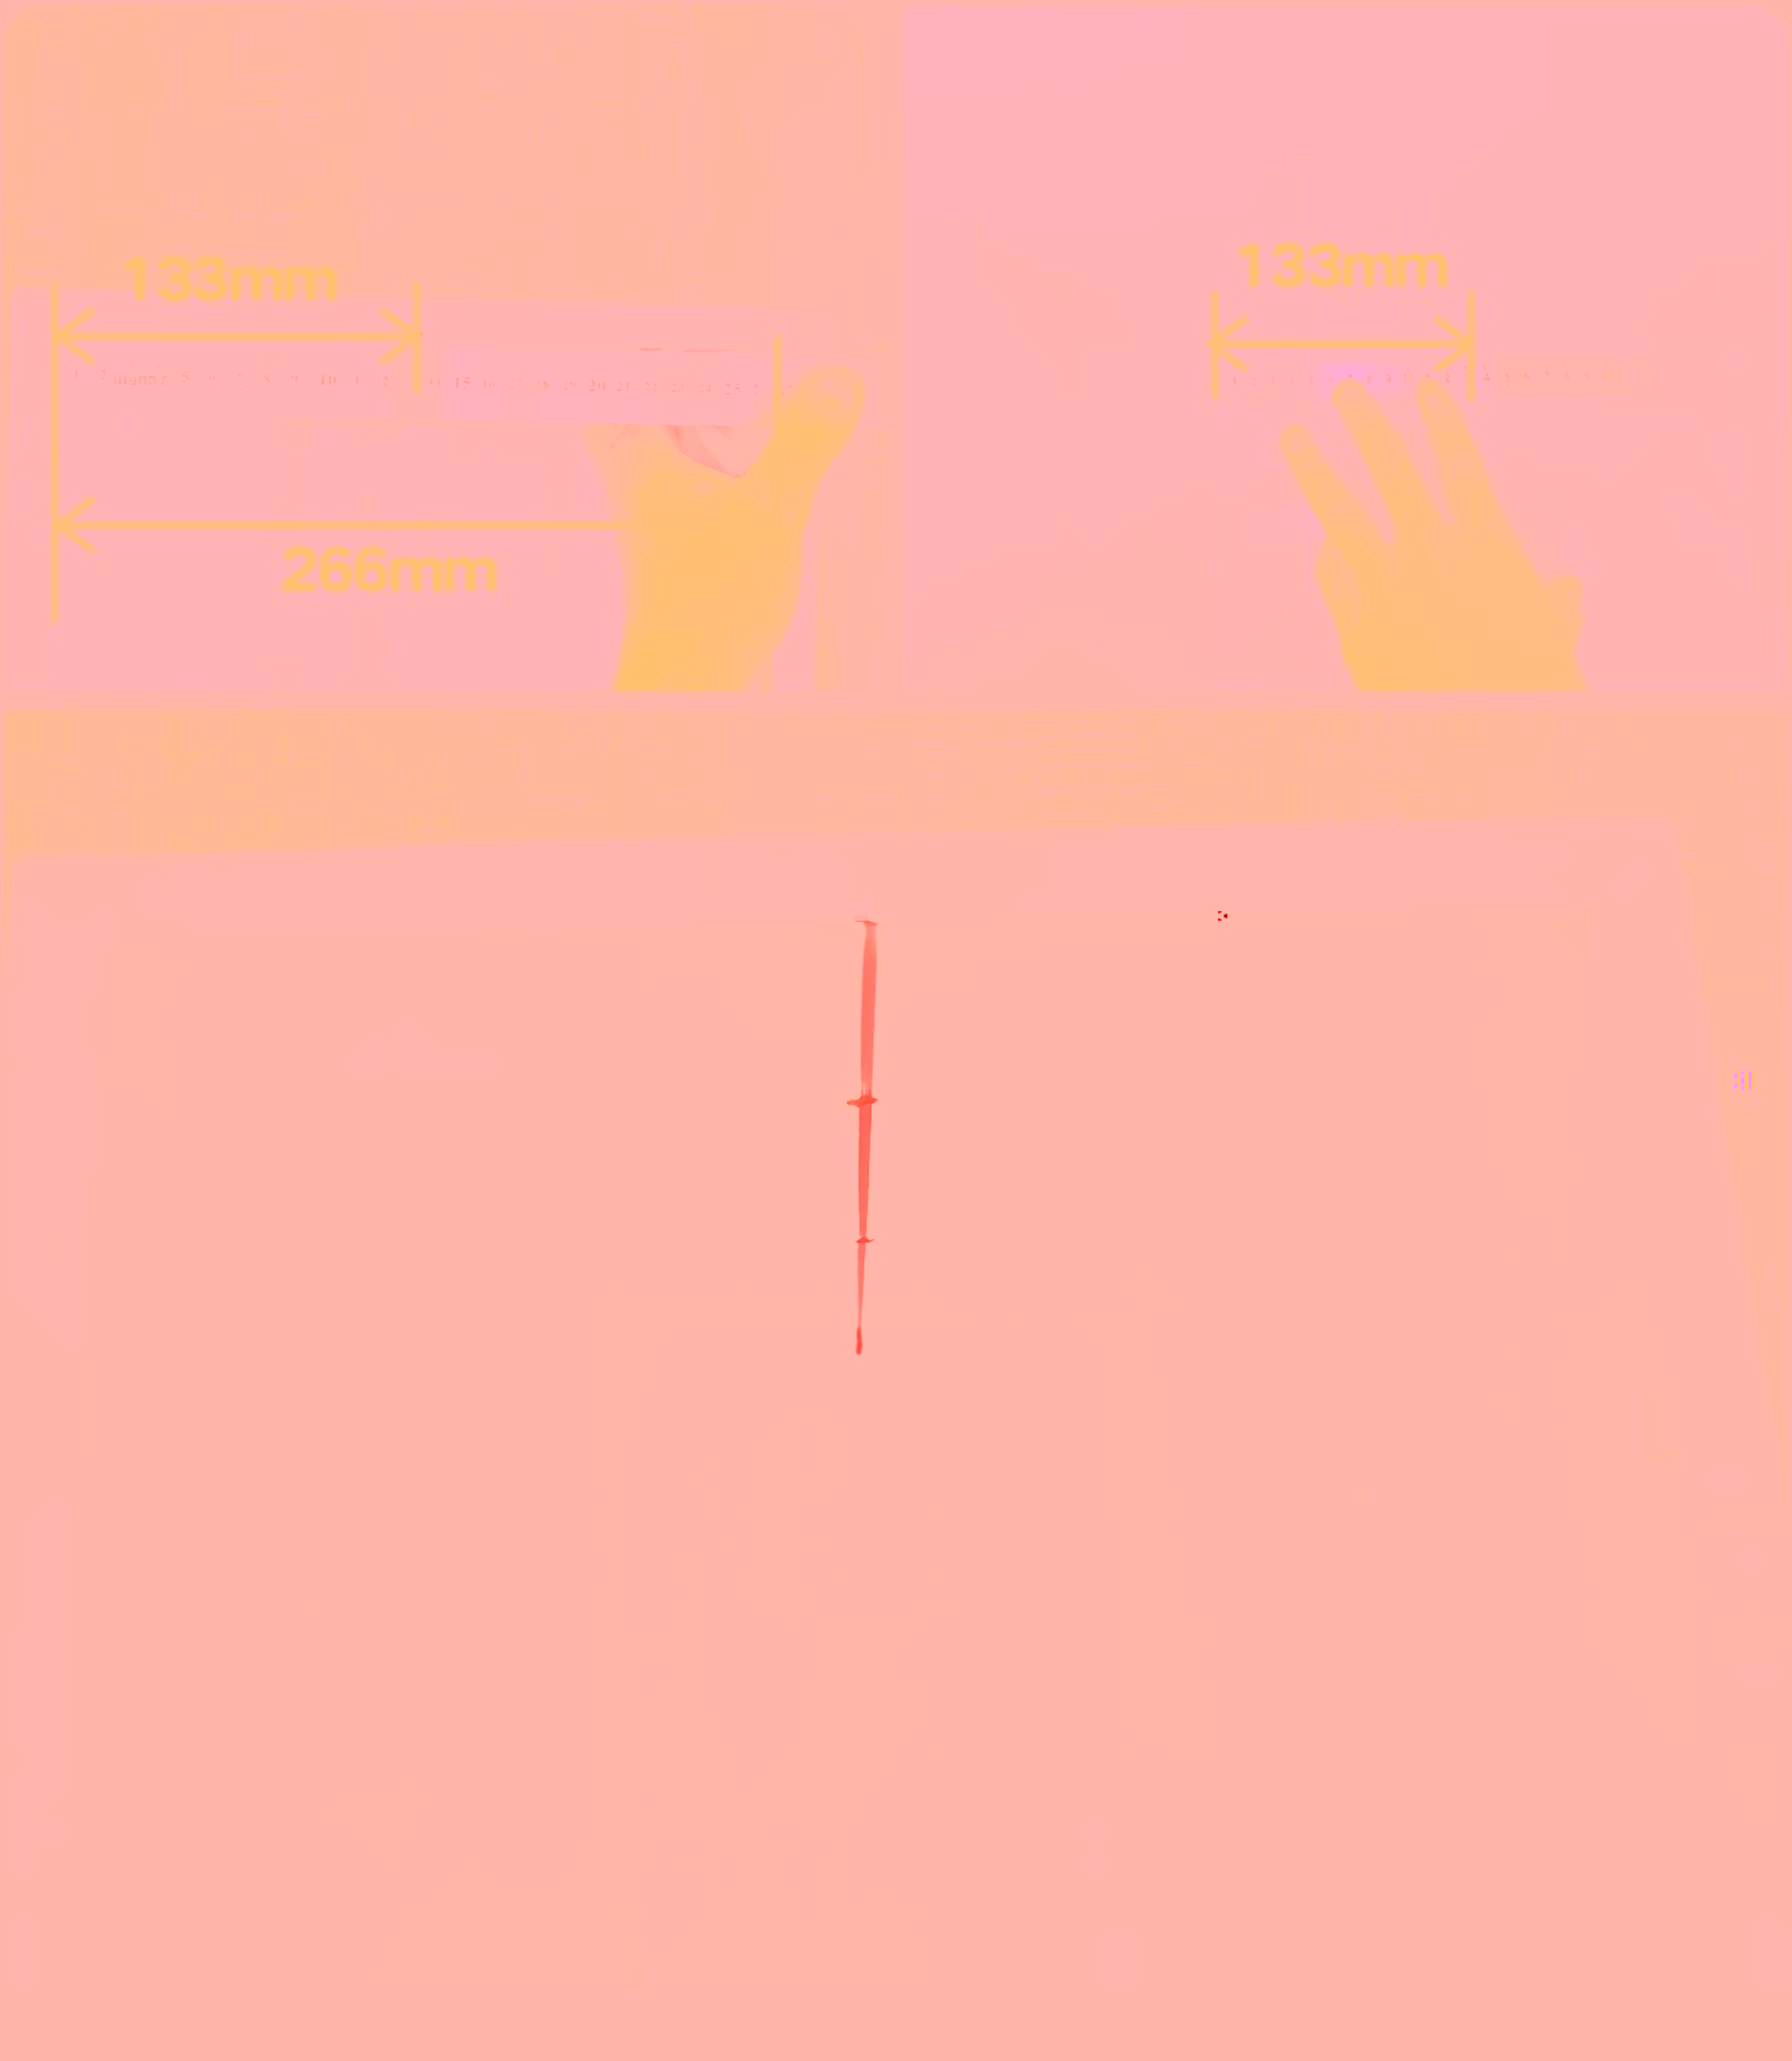

量取柜顶外边、内边中心点
连接两中心点画出柜顶中心线~

STEP
01

上滑轨安装-2

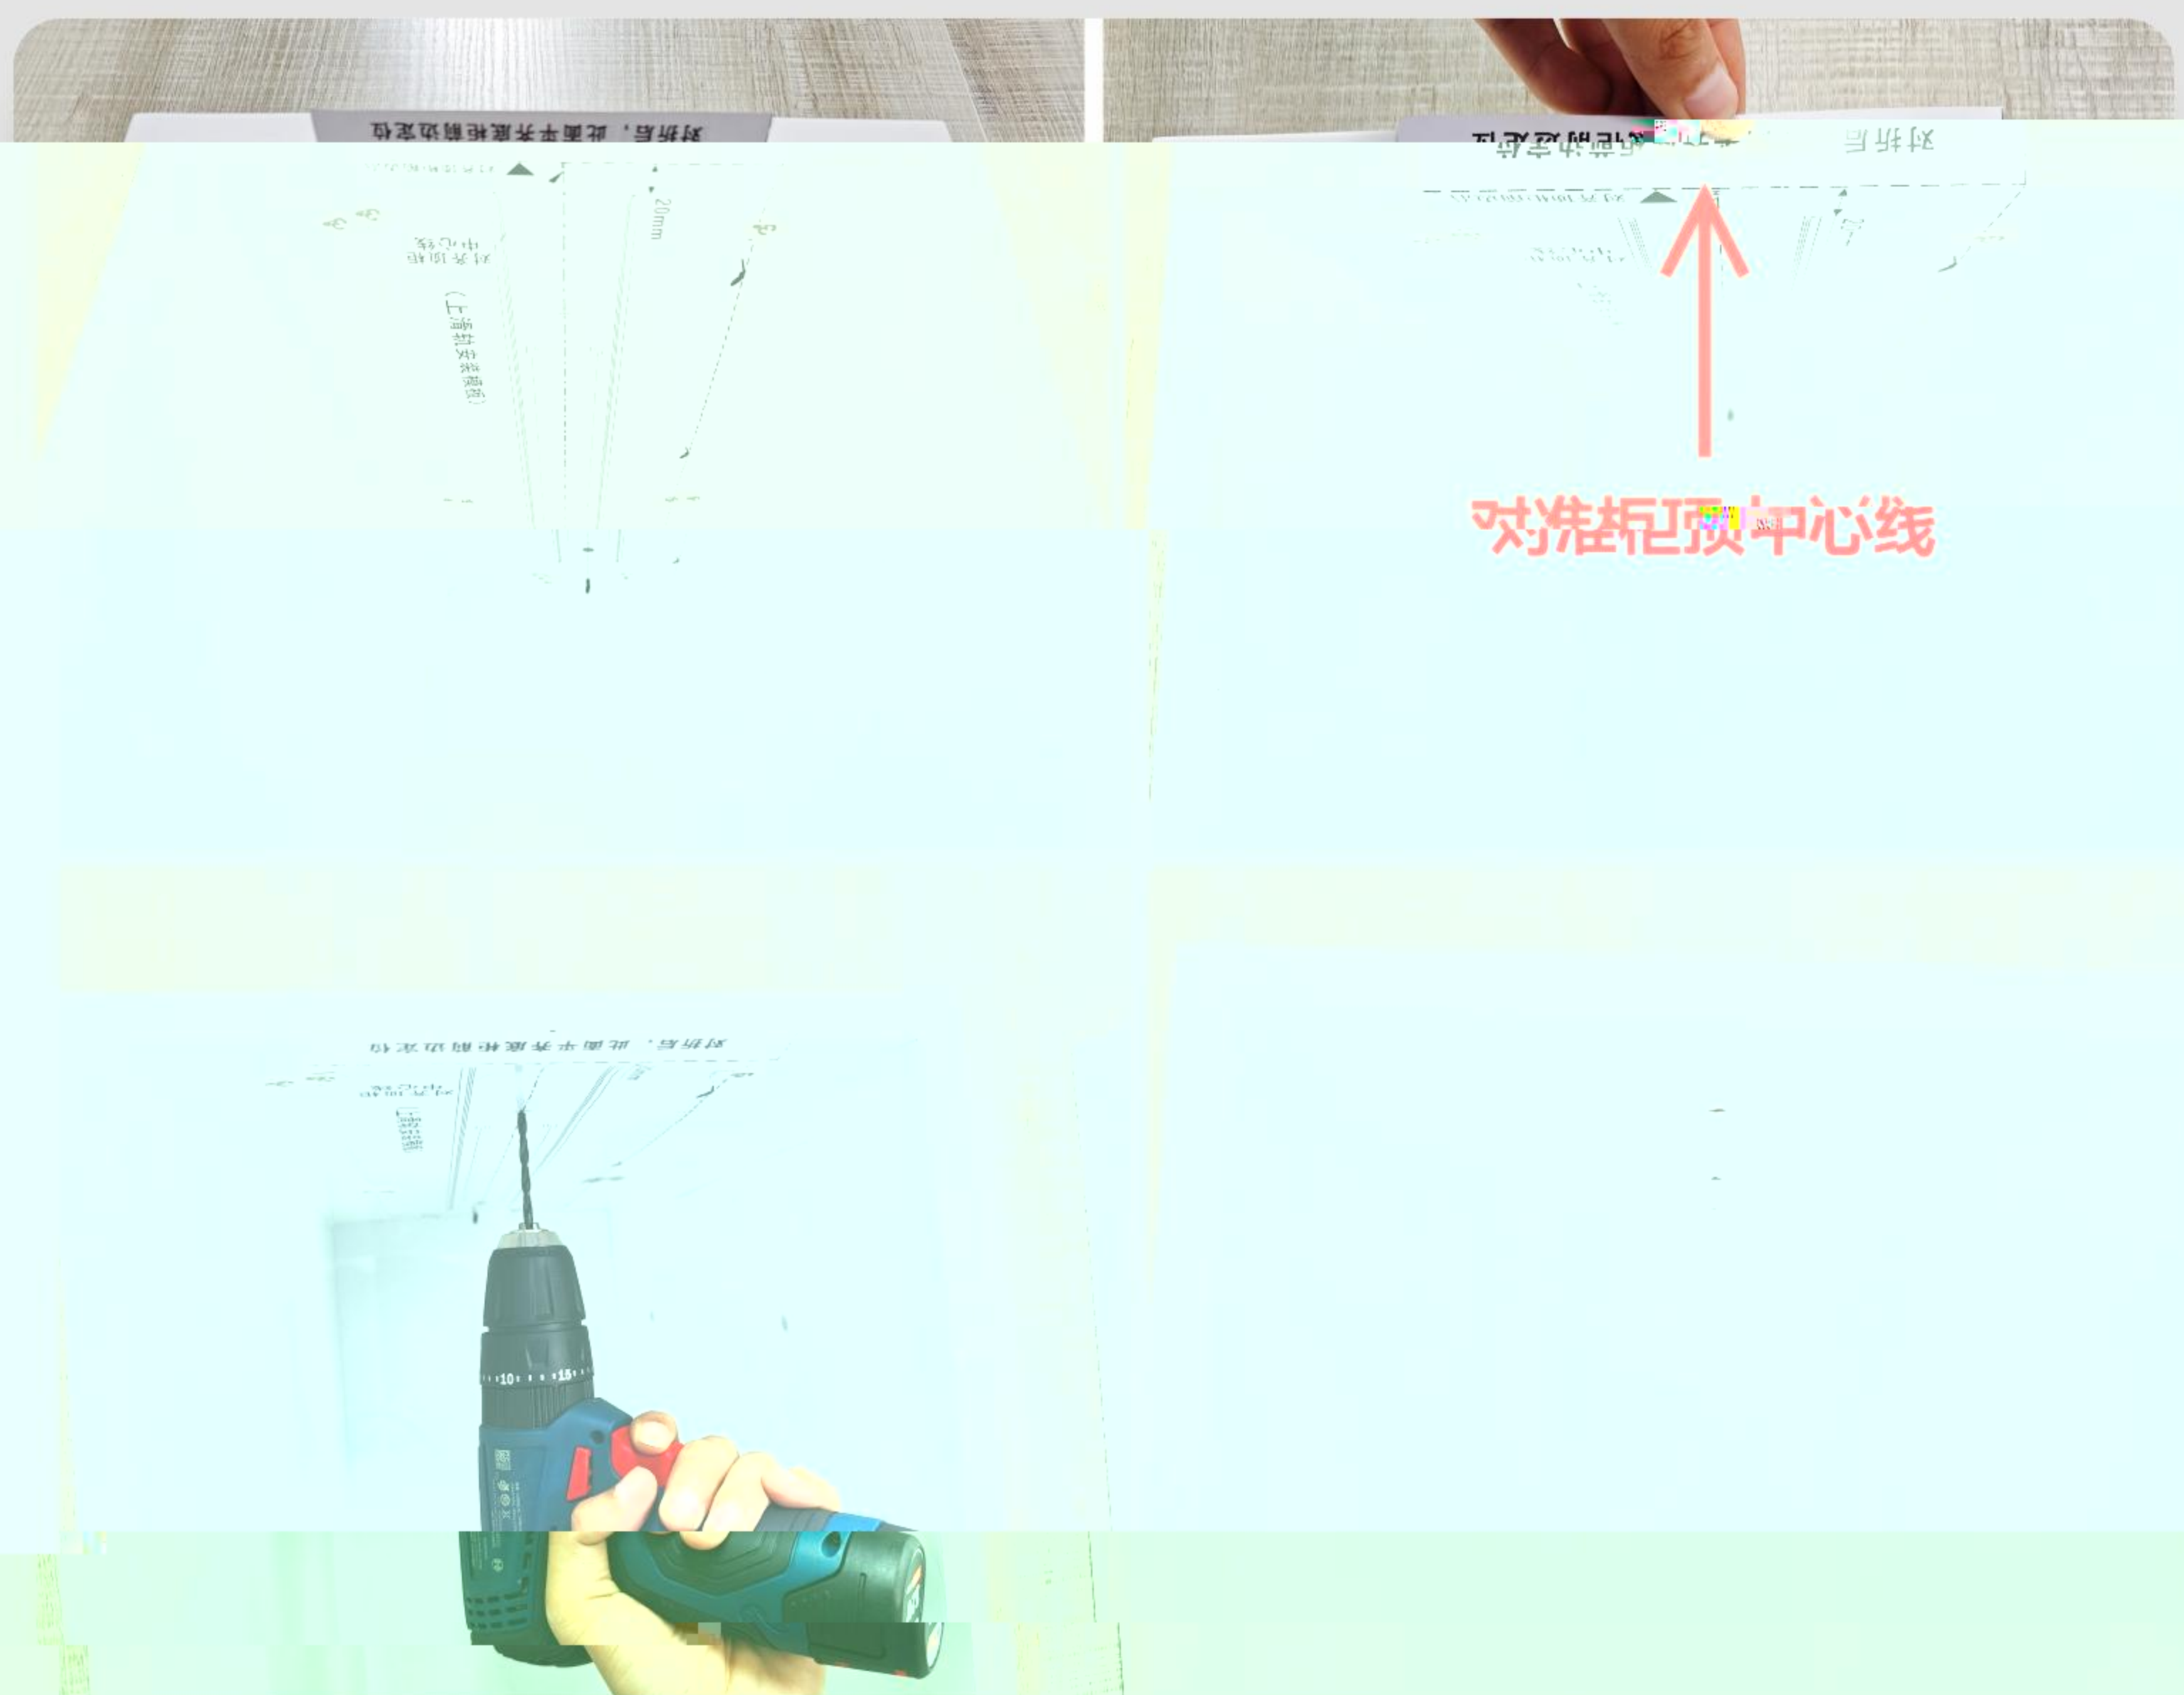

柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。



按螺钉预钻孔，使用3颗ST4-0*16mm，
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1




同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。



柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2

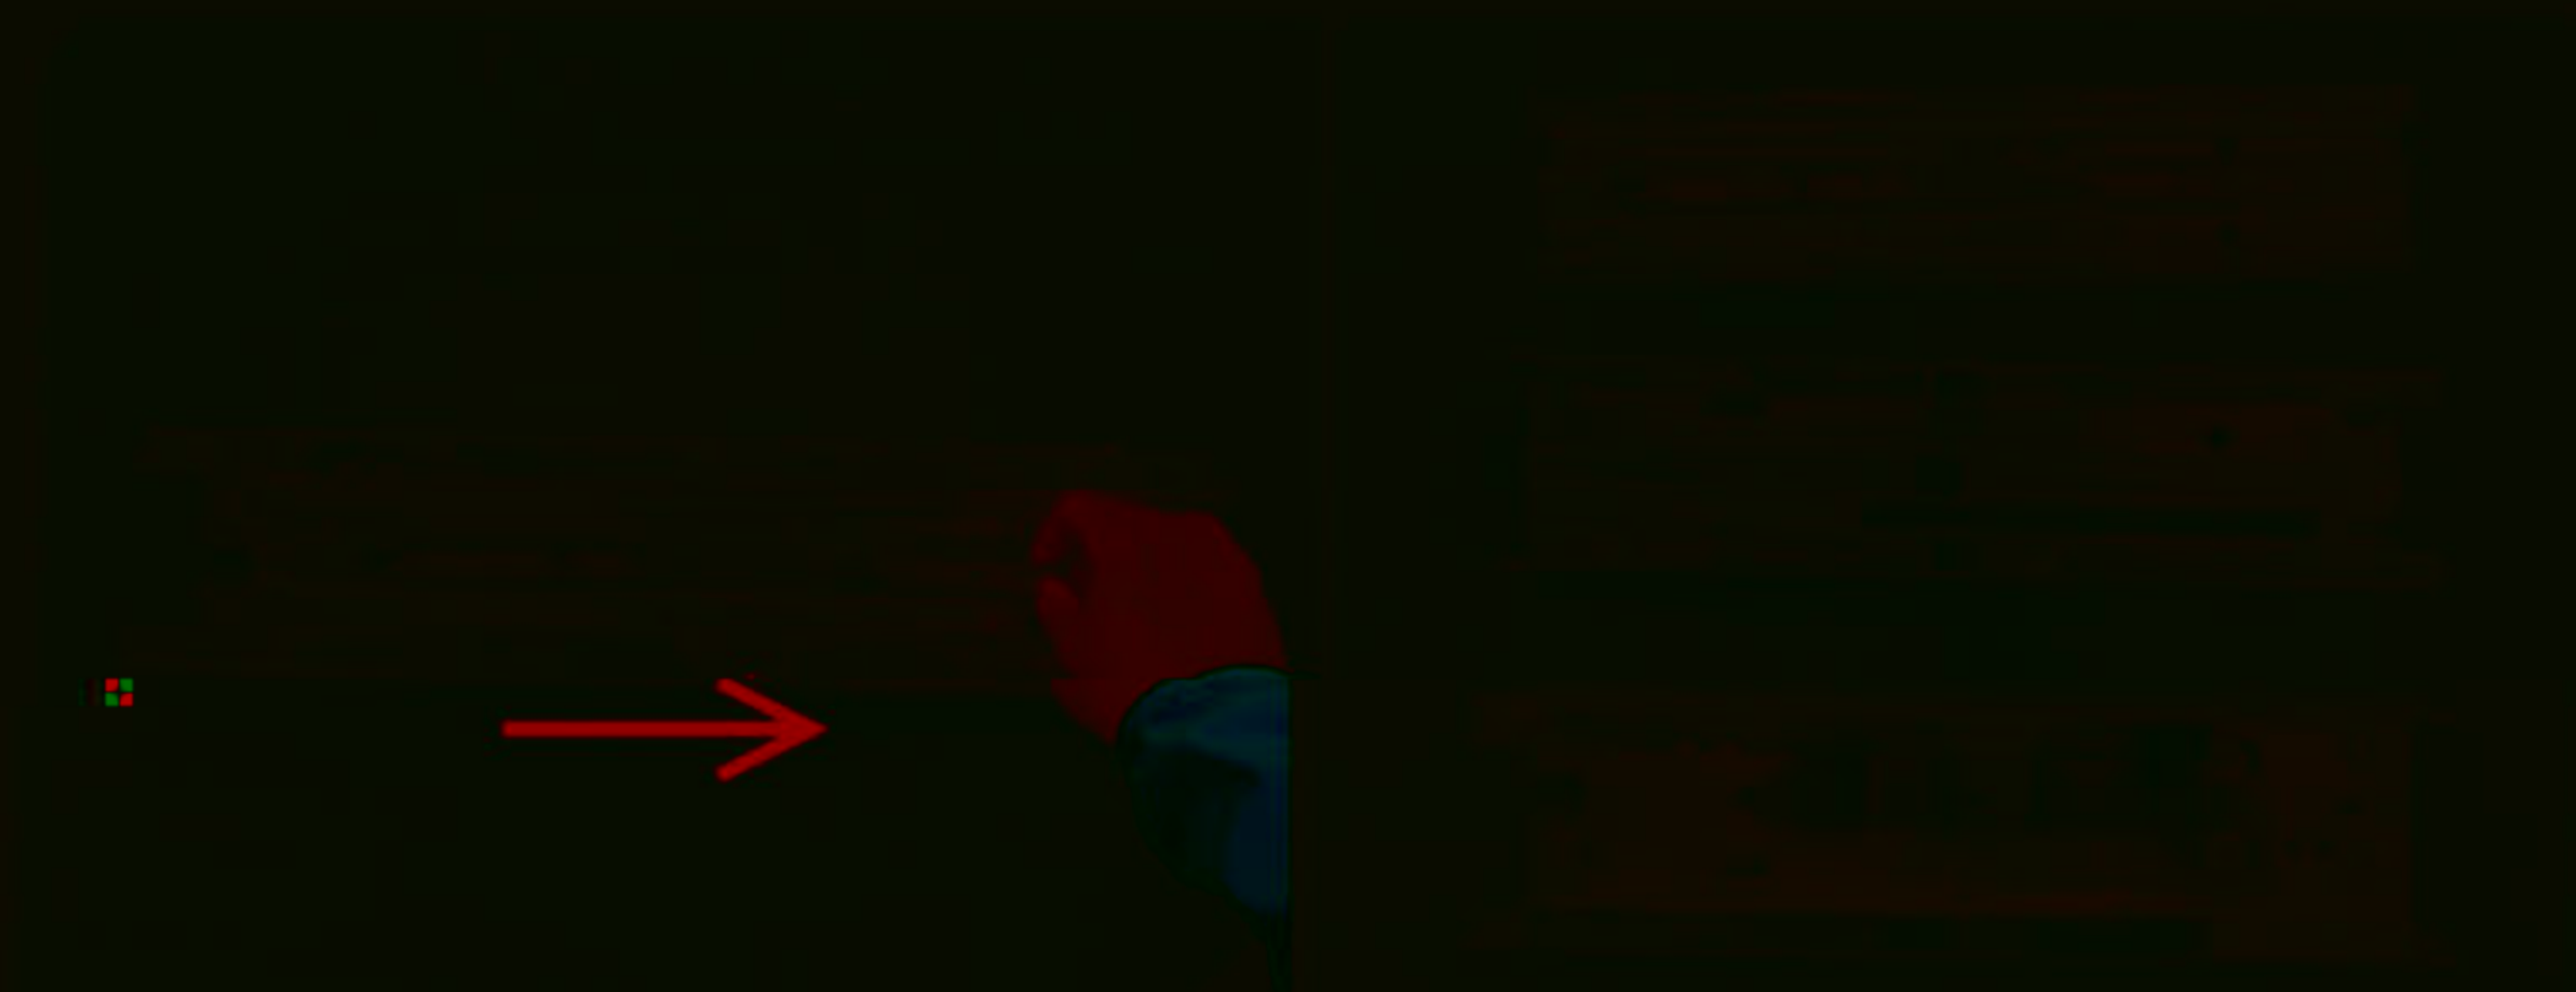

安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。




将内轨对准中轨推入。





大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1

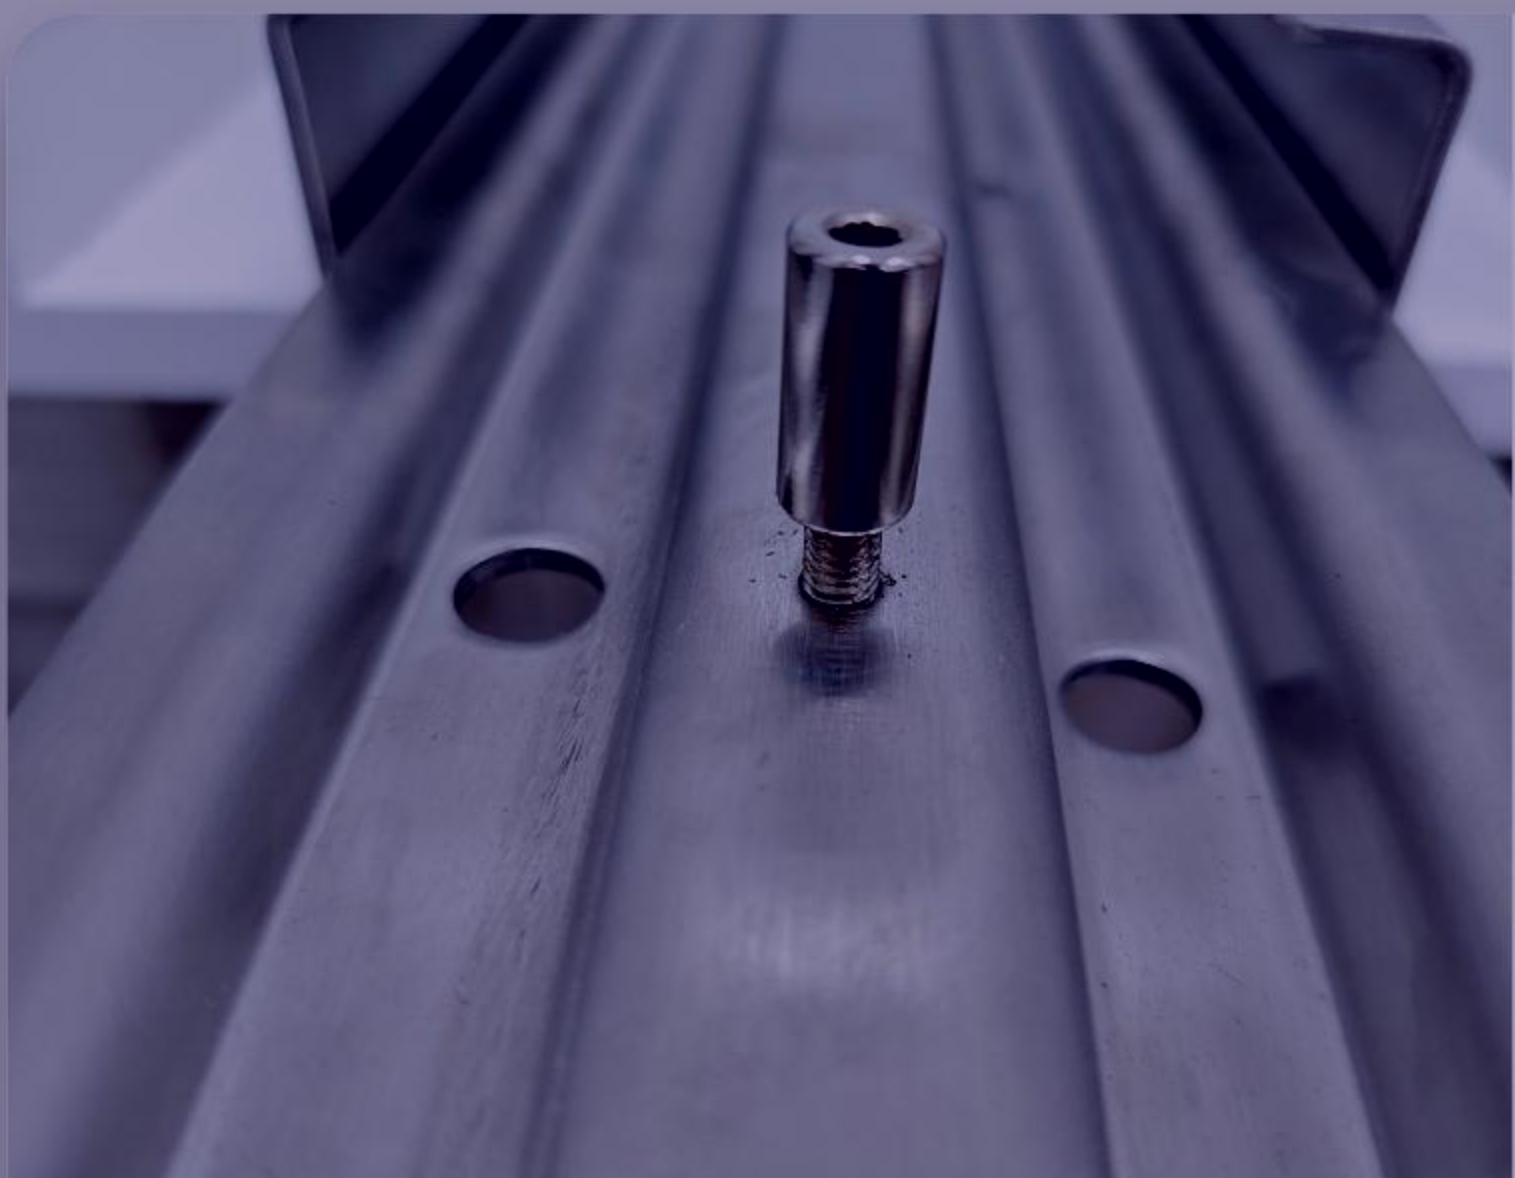


用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。

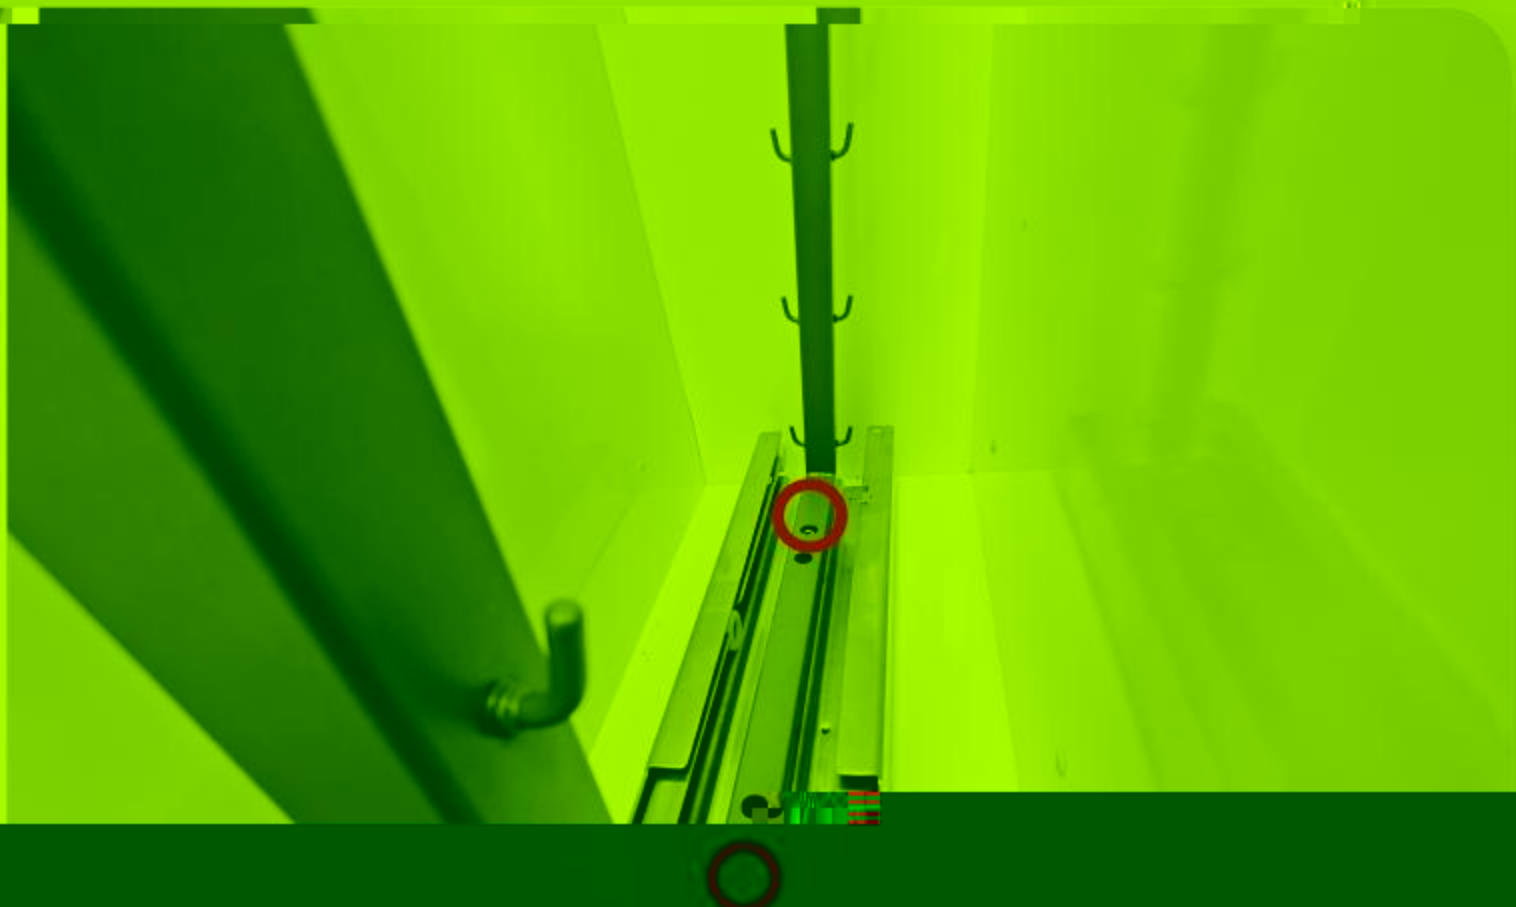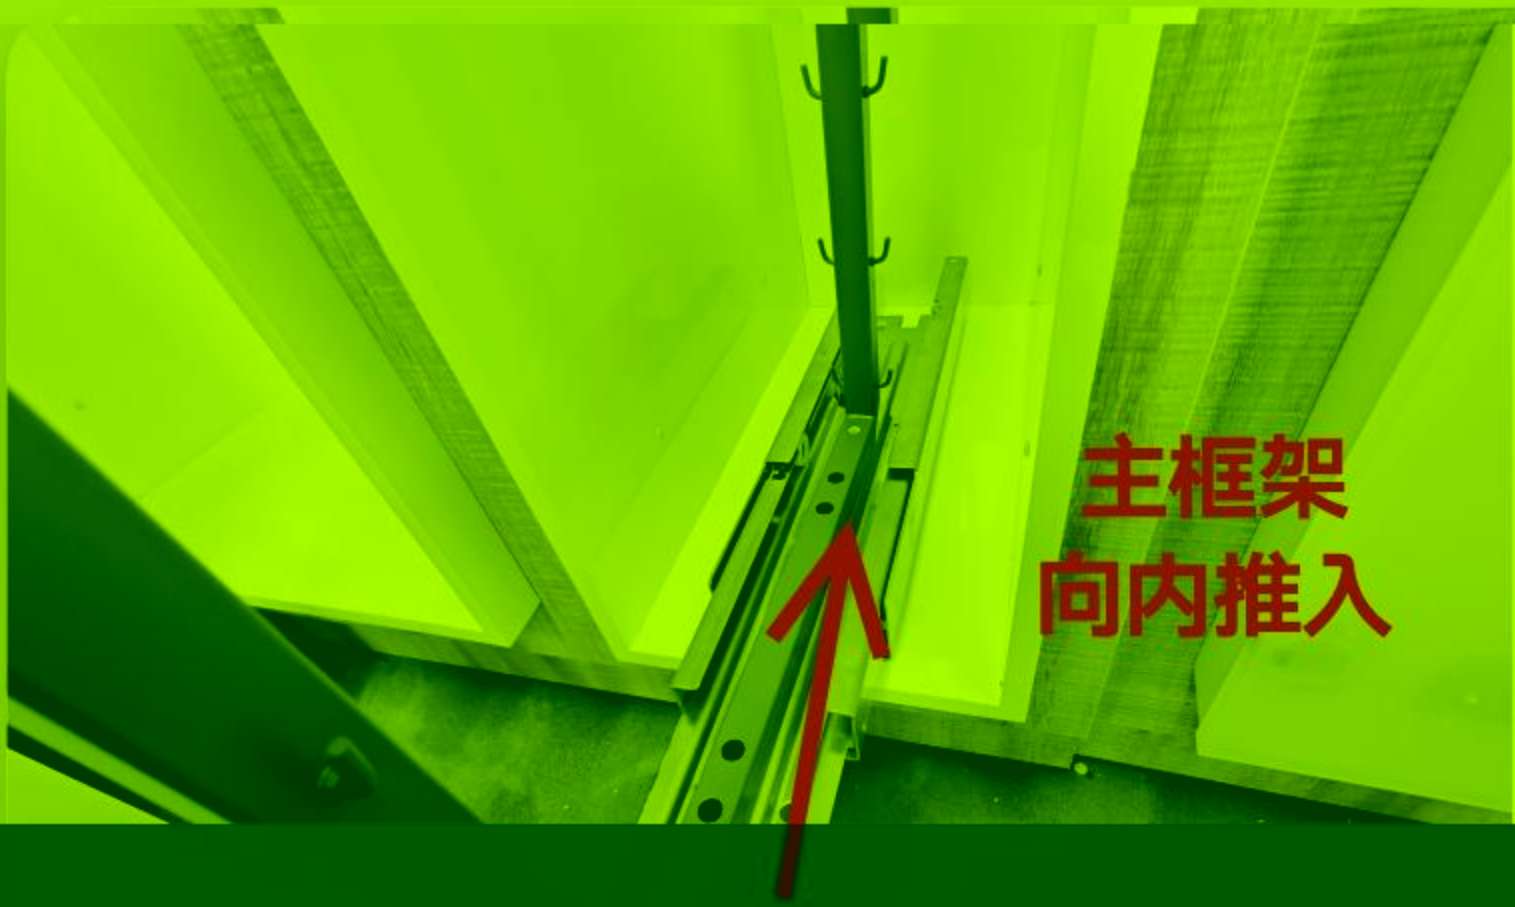

主框架底部对准中轨的两颗固定柱向下插。



主框架安装-2

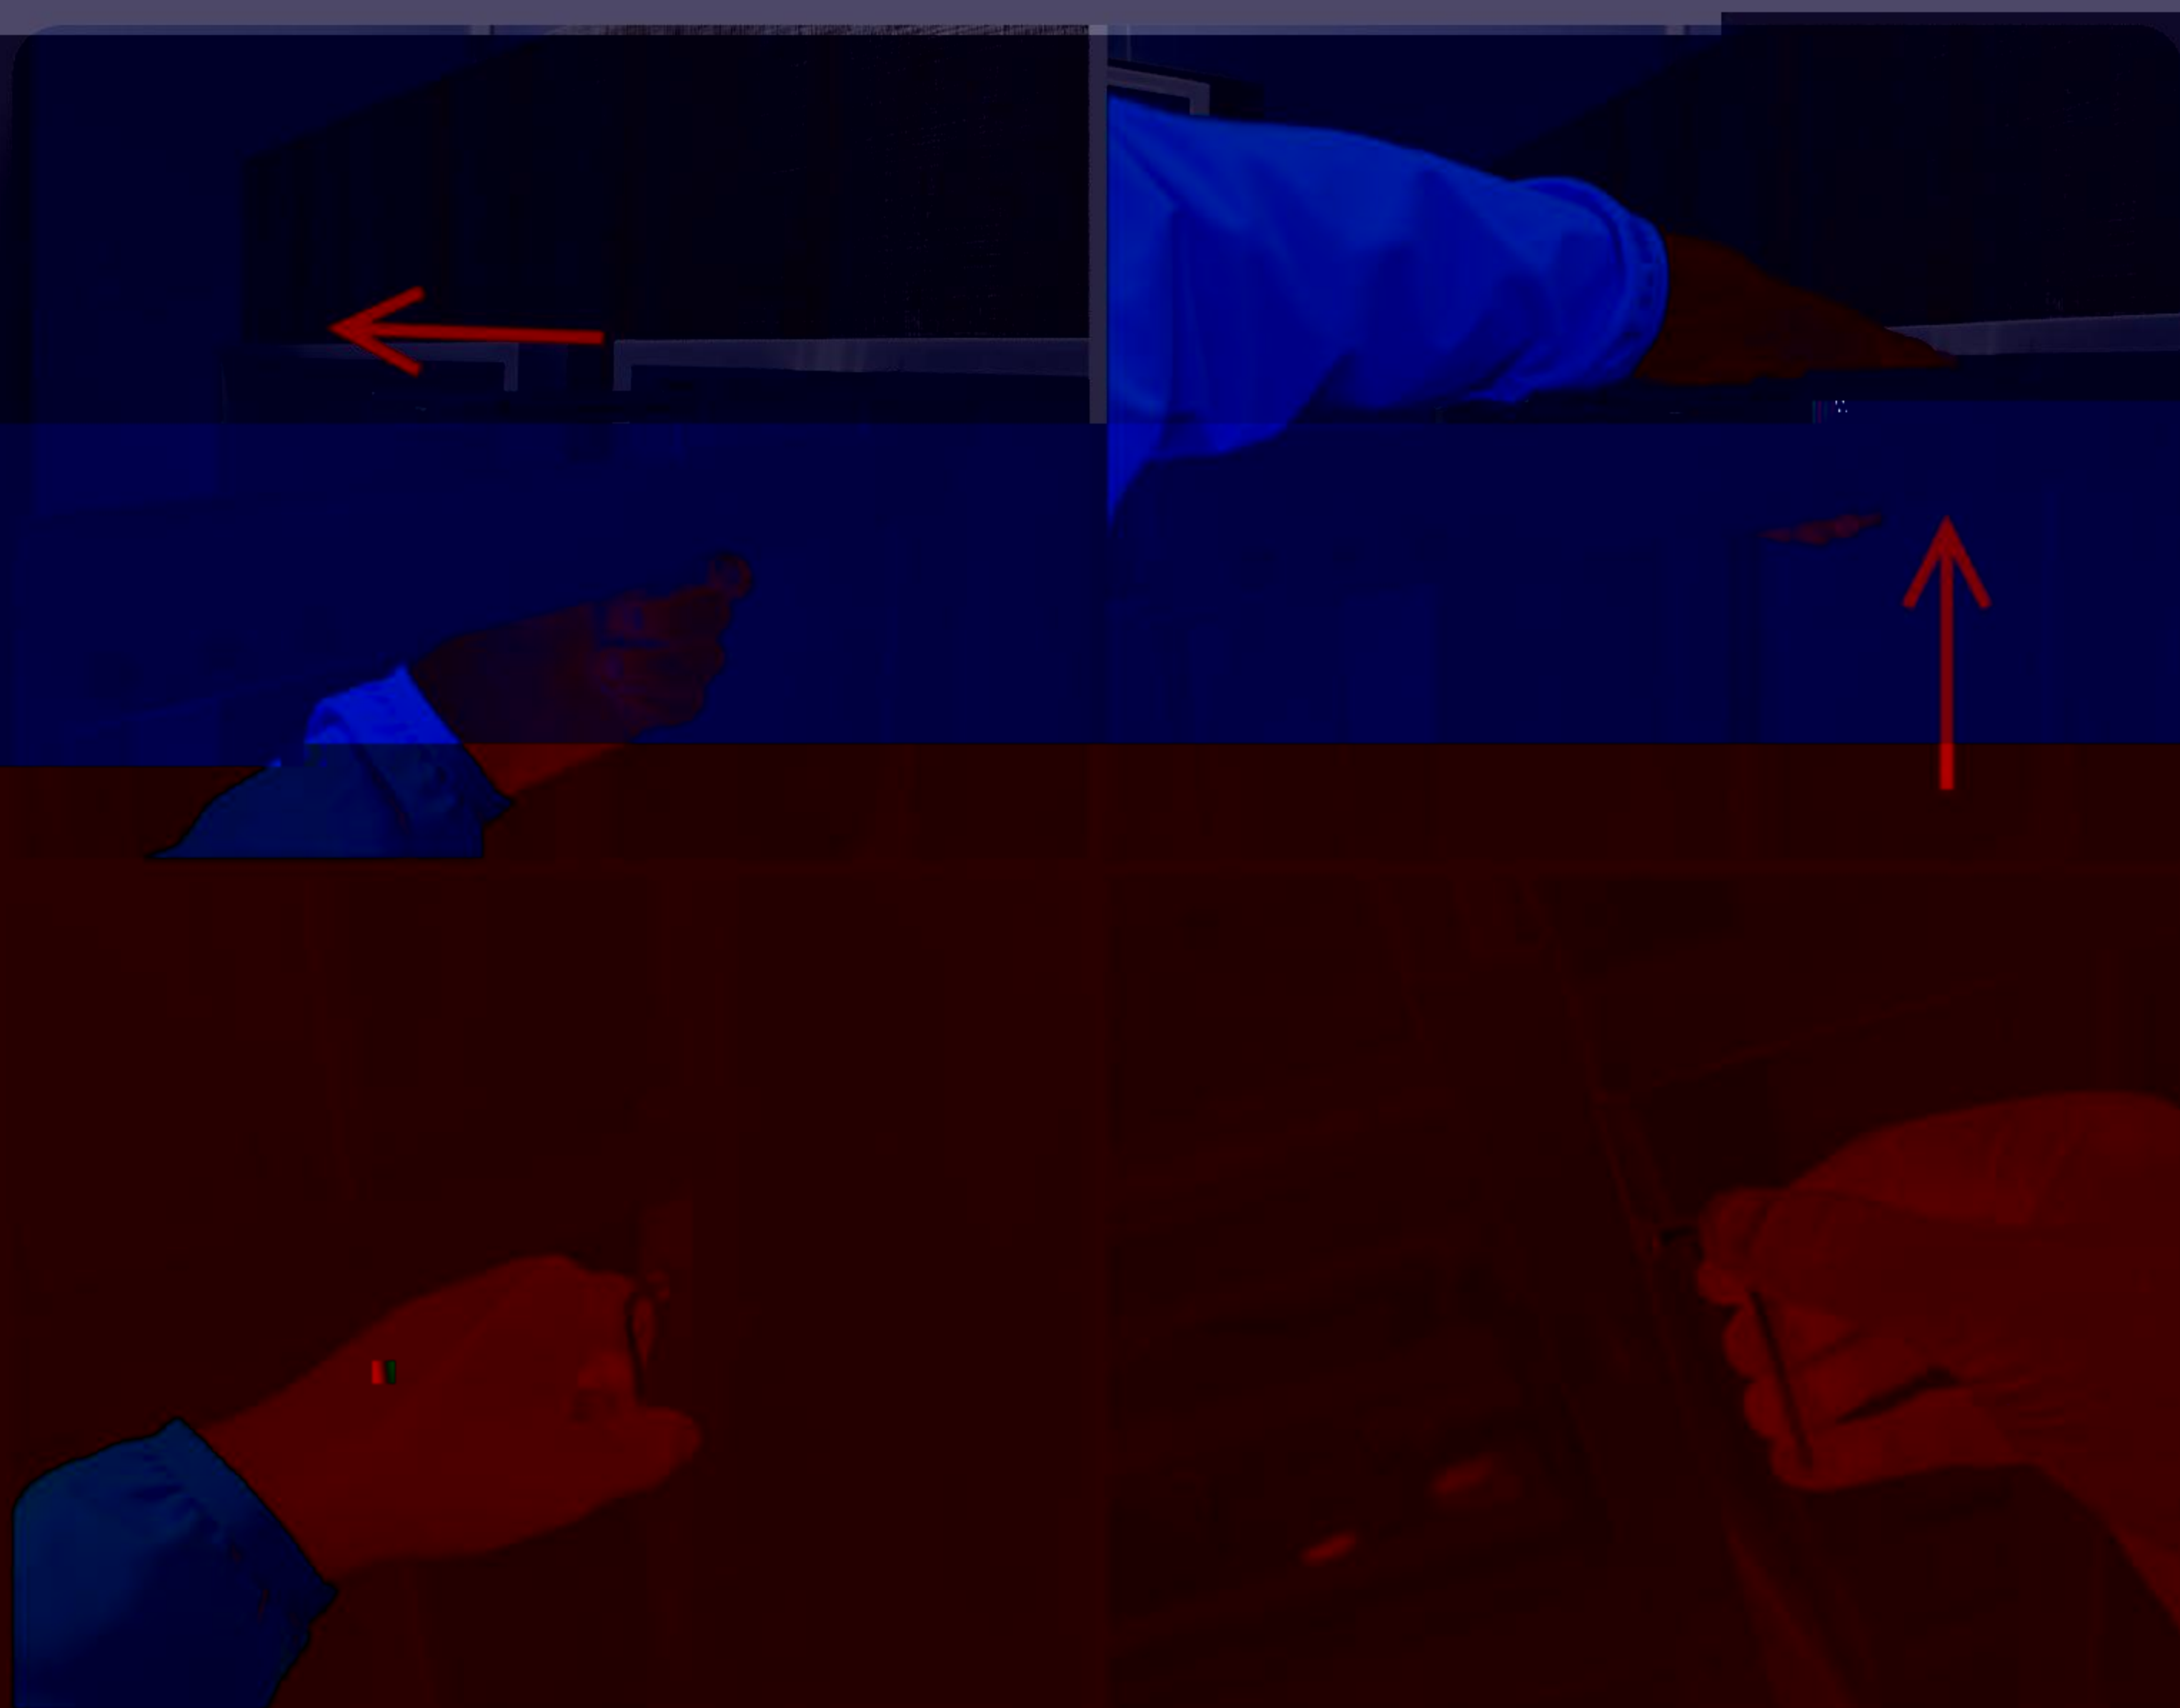

拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。

STEP 04

STEP 05


STEP 06

STEP 07
STEP 08
STEP 09
STEP 10
STEP 11
STEP 12
STEP 13
STEP 14
STEP 15
STEP 16
STEP 17
STEP 18
STEP 19
STEP 20
STEP 21
STEP 22
STEP 23
STEP 24
STEP 25
STEP 26
STEP 27
STEP 28
STEP 29
STEP 30
STEP 31
STEP 32
STEP 33
STEP 34
STEP 35
STEP 36
STEP 37
STEP 38
STEP 39
STEP 40
STEP 41
STEP 42
STEP 43
STEP 44
STEP 45
STEP 46
STEP 47
STEP 48
STEP 49
STEP 50
STEP 51
STEP 52
STEP 53
STEP 54
STEP 55
STEP 56
STEP 57
STEP 58
STEP 59
STEP 60
STEP 61
STEP 62
STEP 63
STEP 64
STEP 65
STEP 66
STEP 67
STEP 68
STEP 69
STEP 70
STEP 71
STEP 72
STEP 73
STEP 74
STEP 75
STEP 76
STEP 77
STEP 78
STEP 79
STEP 80
STEP 81
STEP 82
STEP 83
STEP 84
STEP 85
STEP 86
STEP 87
STEP 88
STEP 89
STEP 90
STEP 91
STEP 92
STEP 93
STEP 94
STEP 95
STEP 96
STEP 97
STEP 98
STEP 99
STEP 100


主框架安装完成。

STEP
04

门板安装-1

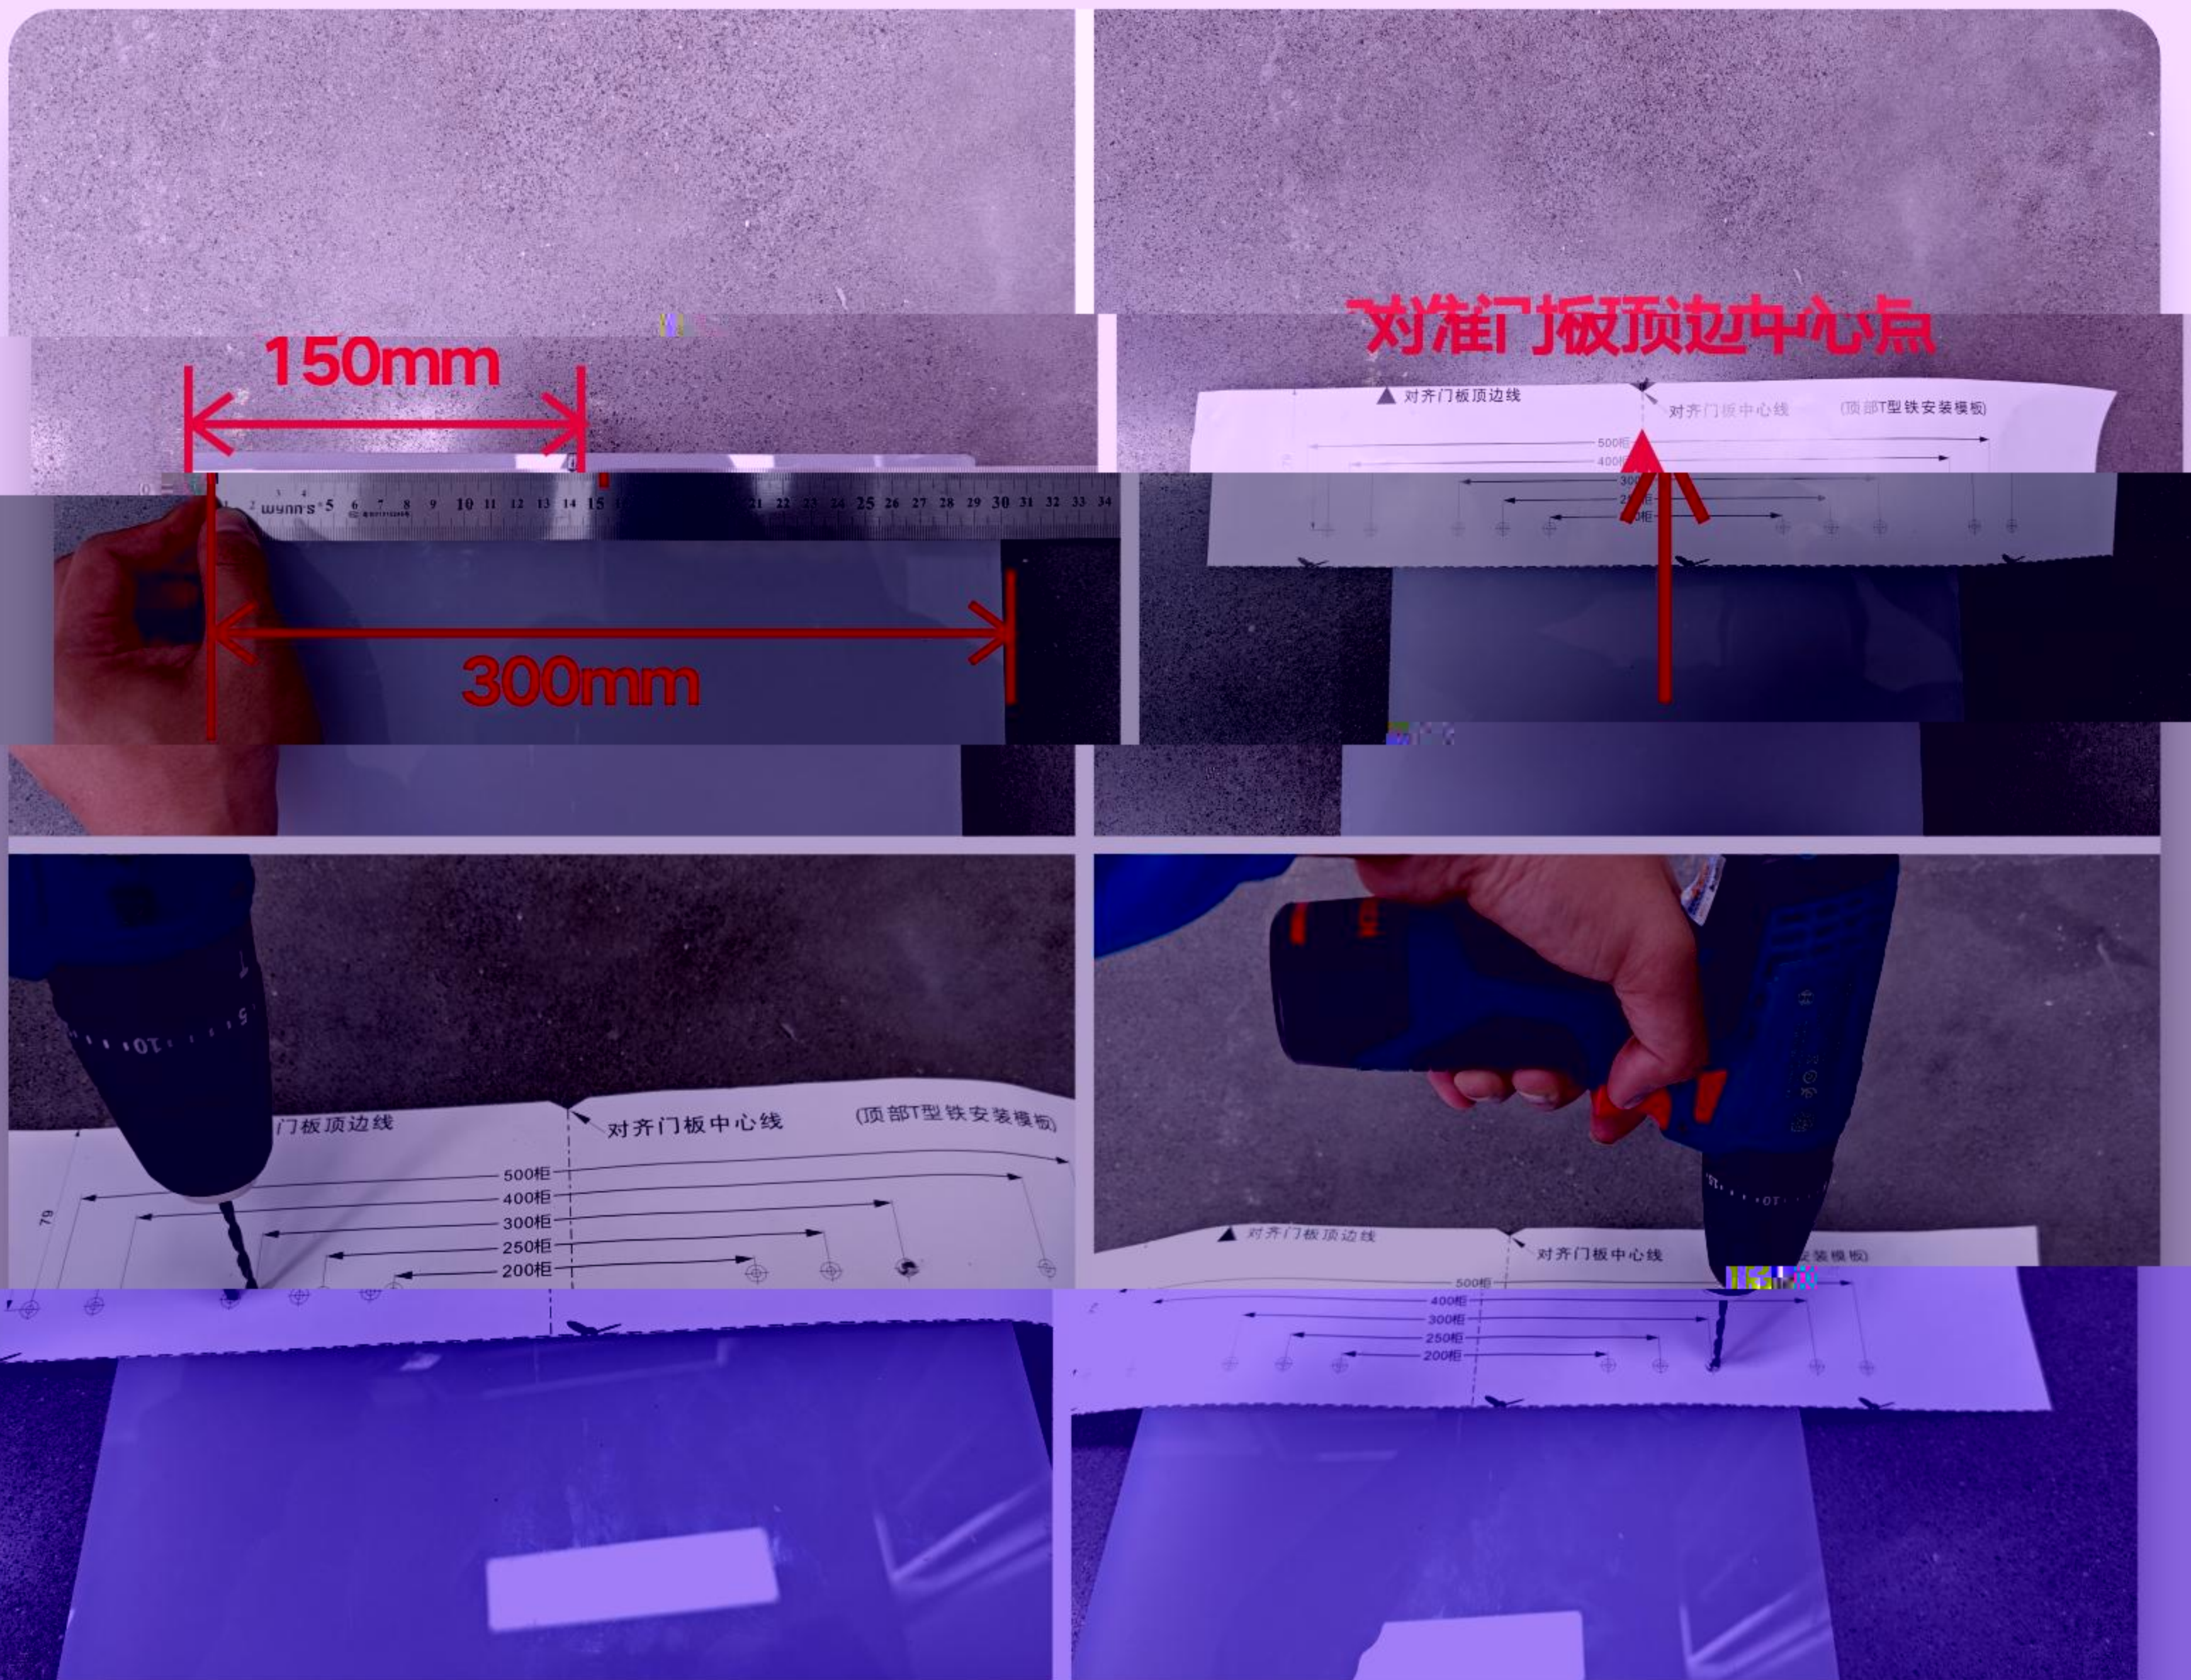


量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。

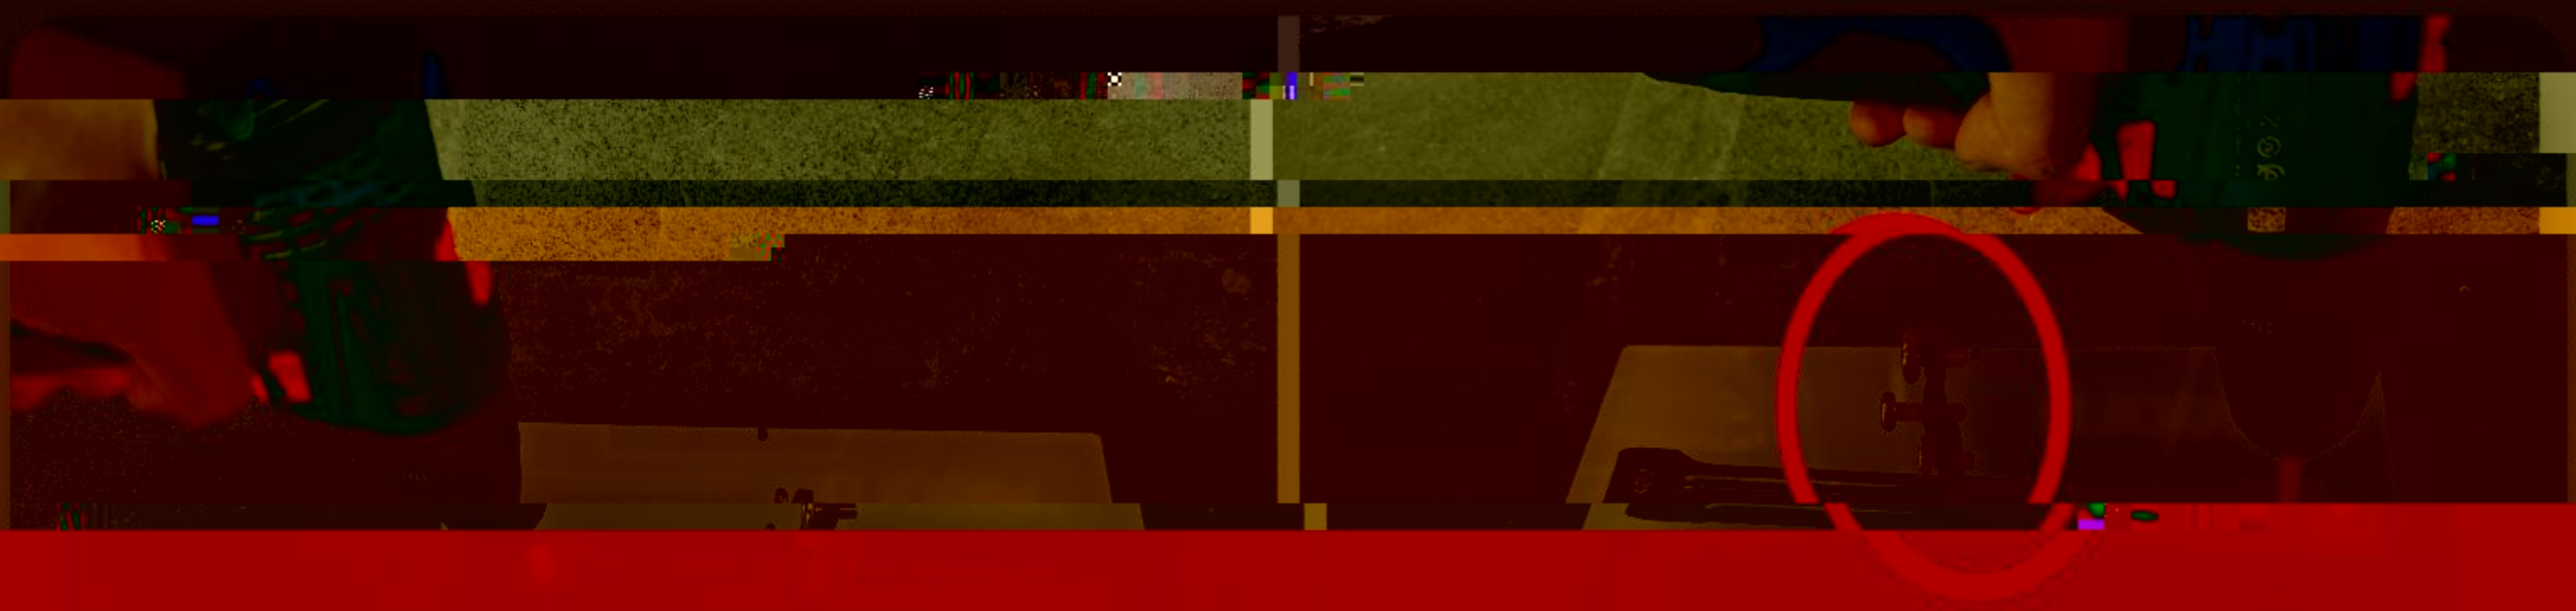

T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2

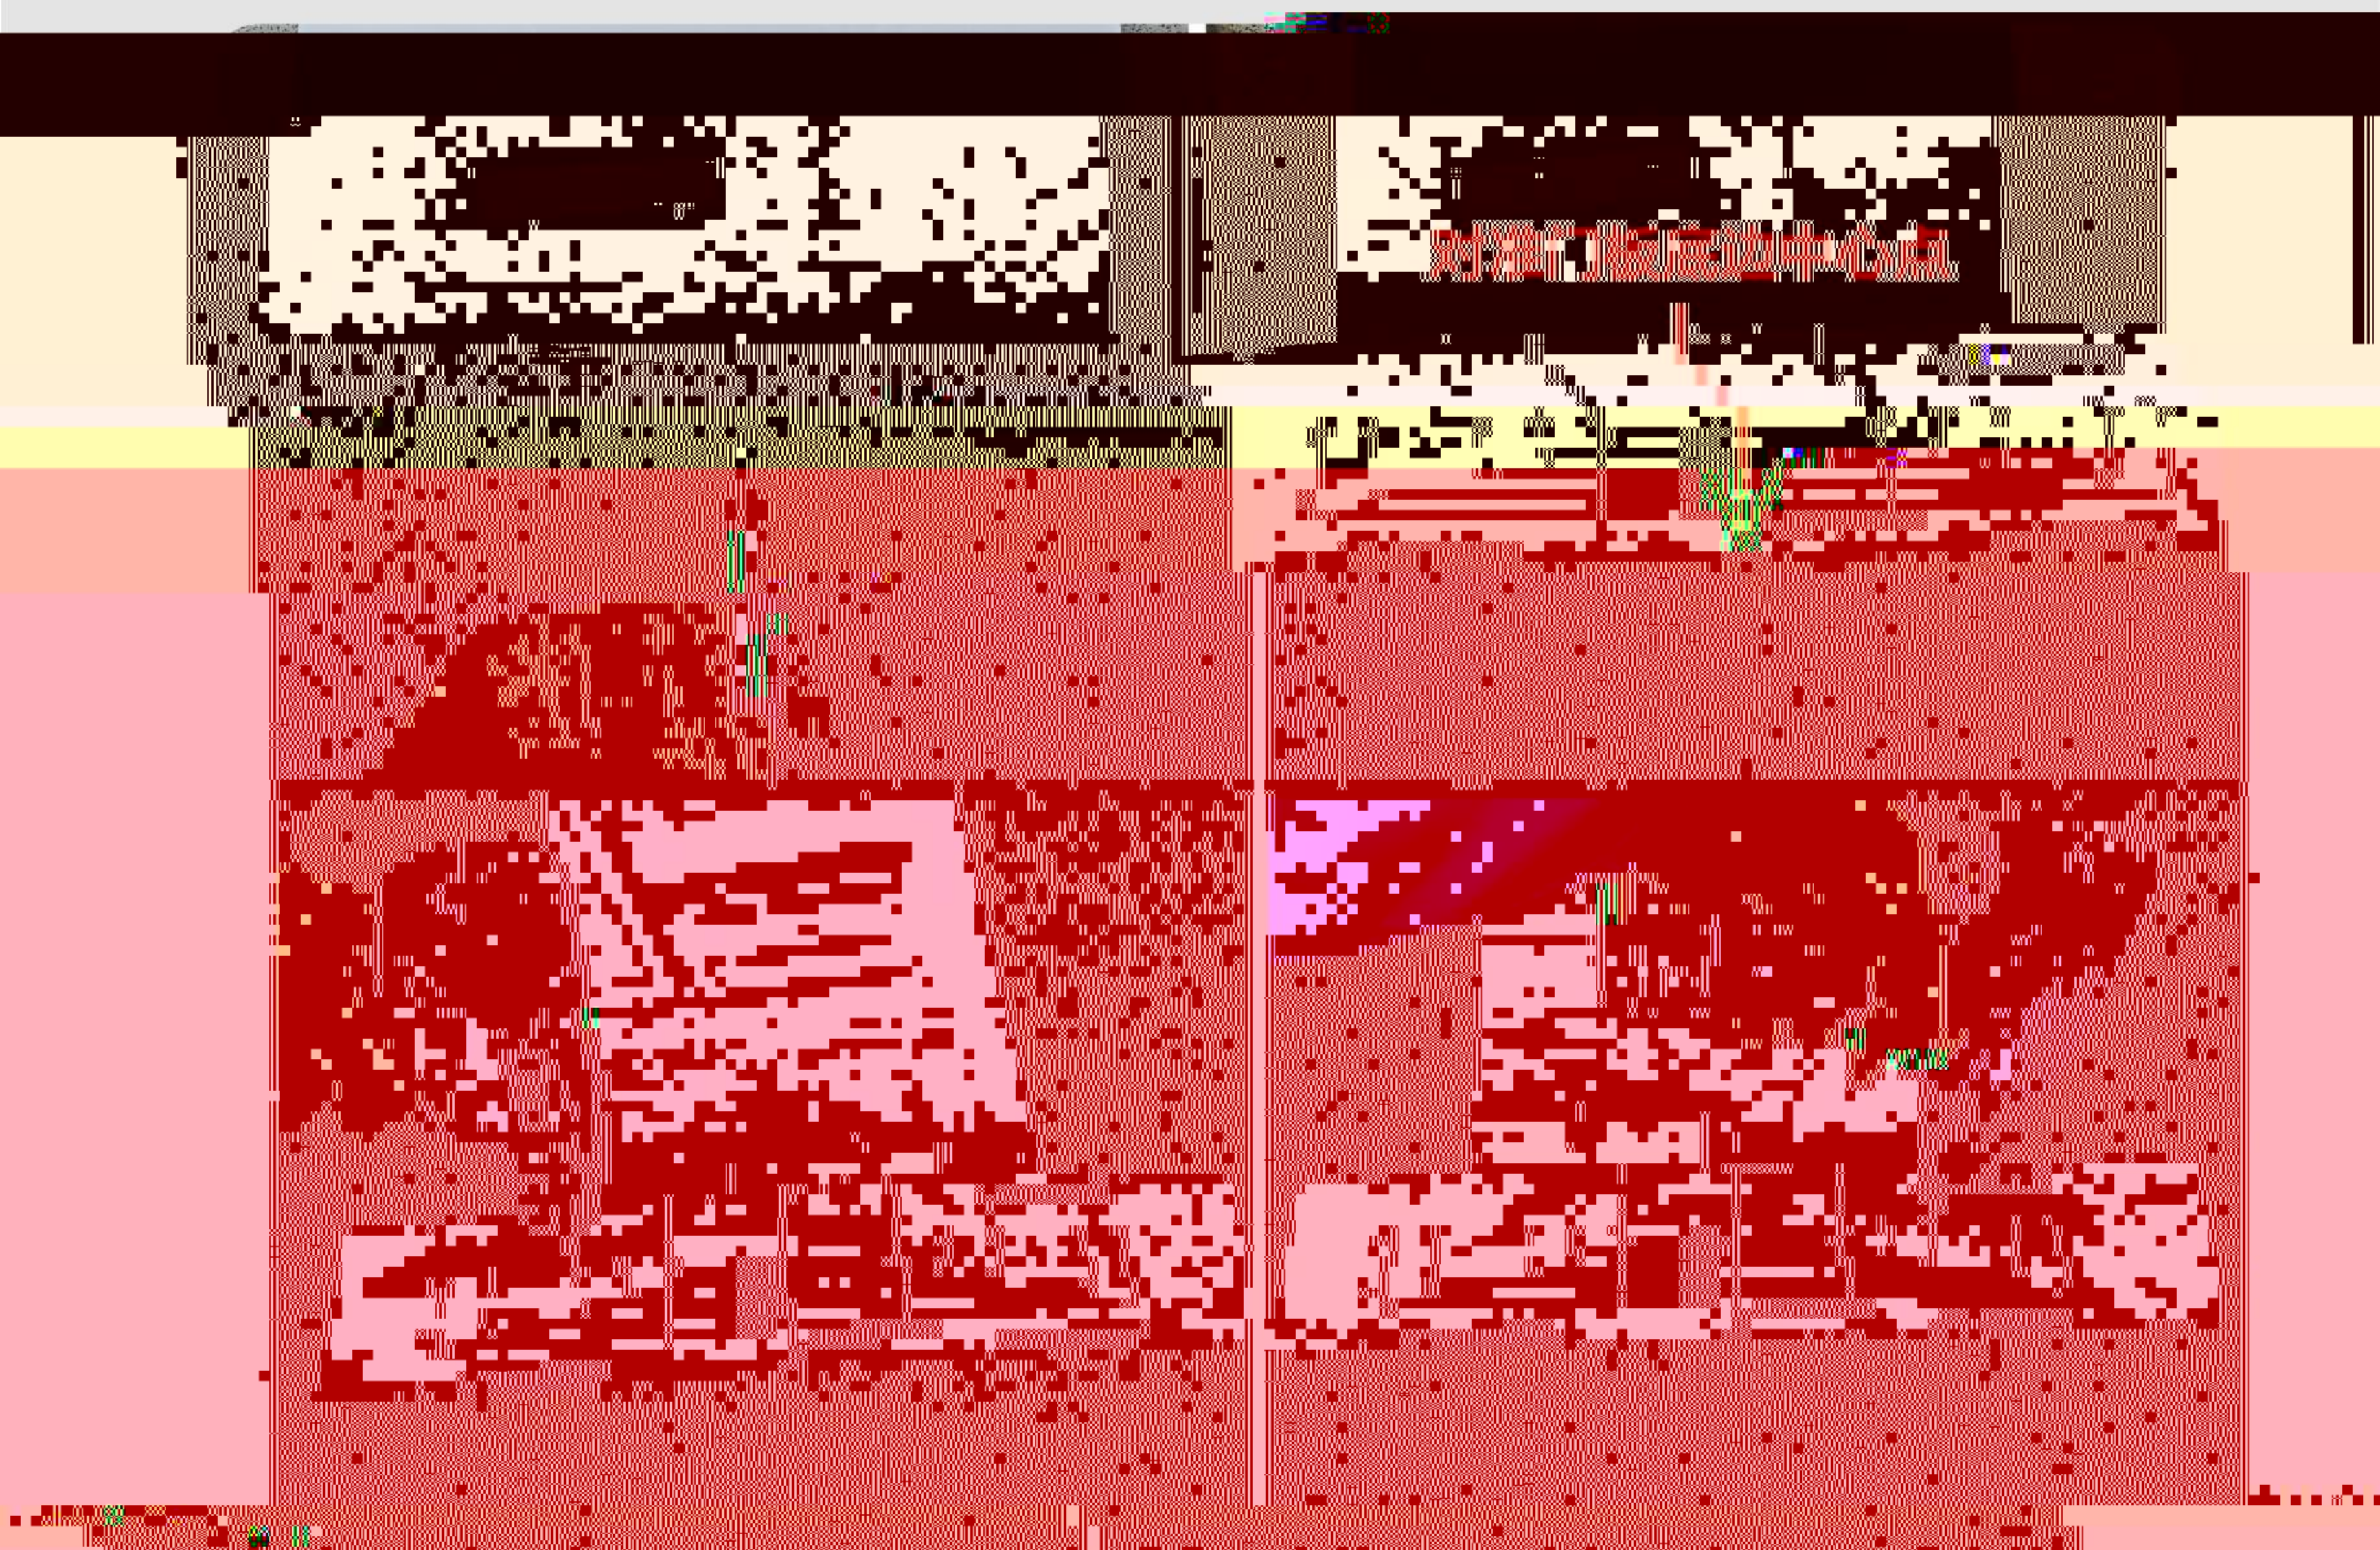


将门板对准门框中心，使用螺丝将门板固定到门框中心孔，如图。



将门板对准门框中心，使用螺丝将门板固定到门框中心孔，如图。

STEP
04

门板安装-3

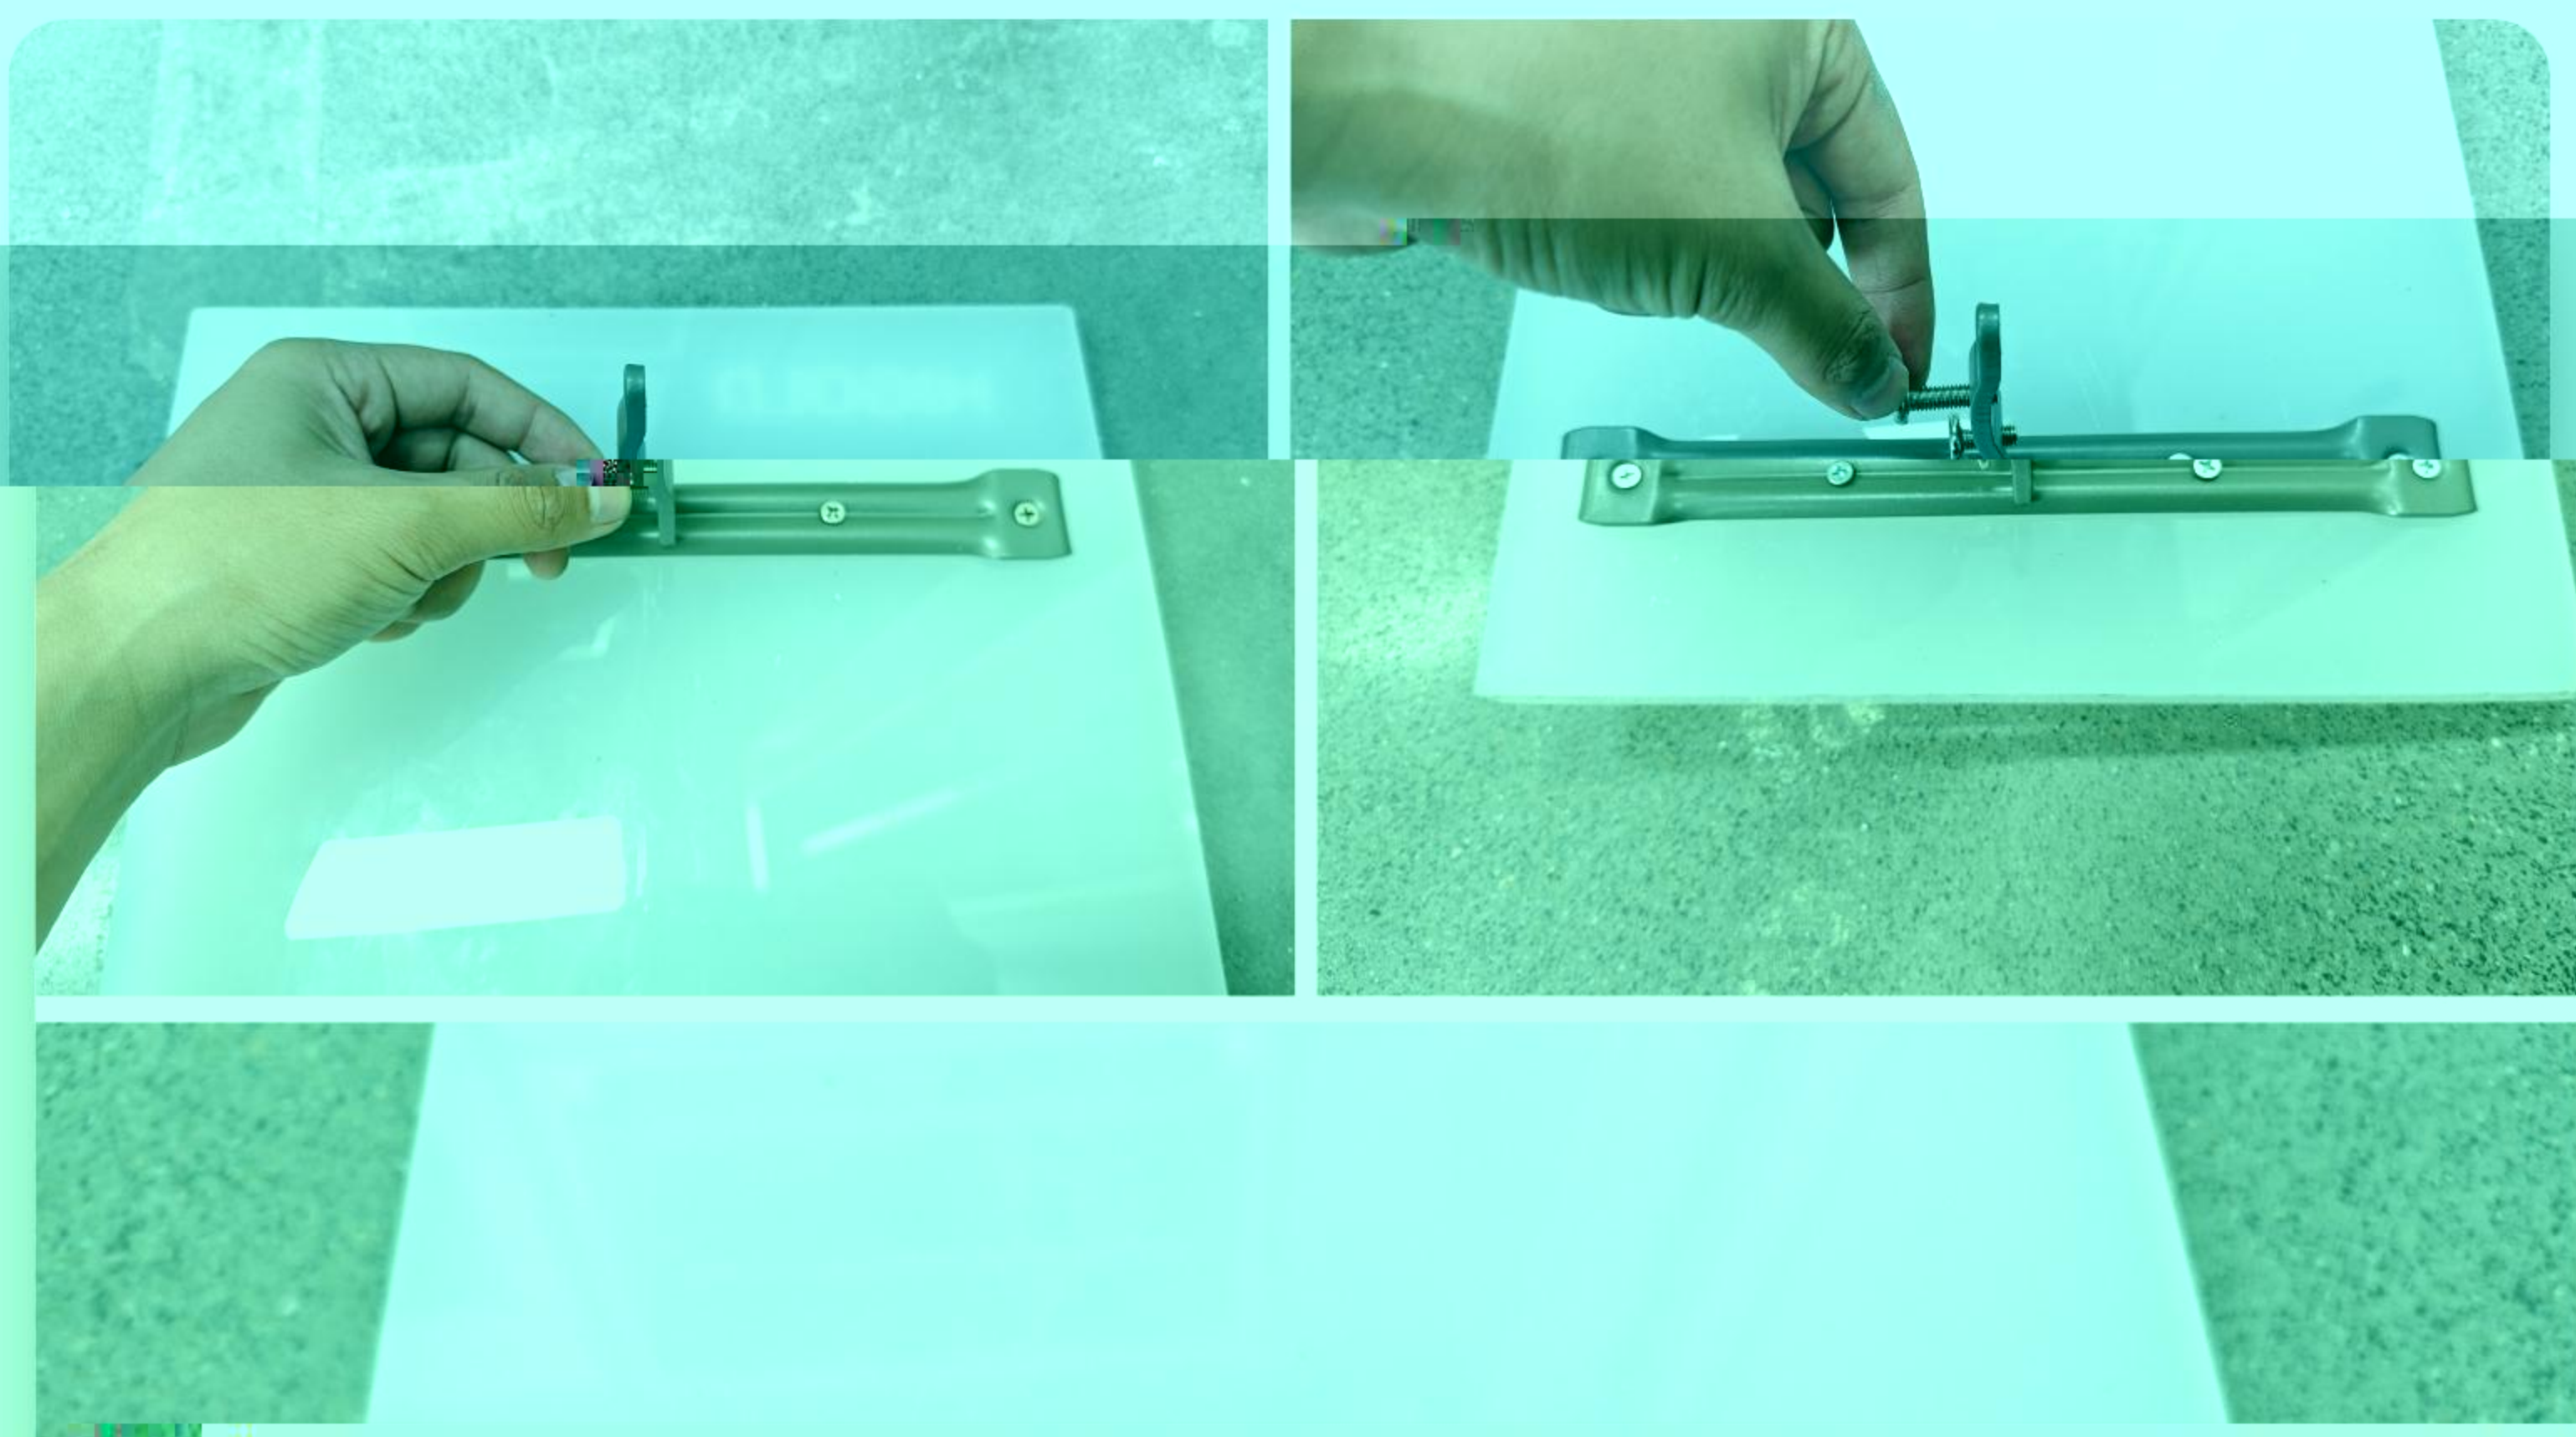

拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。



将T形铁对准主框架插入，再将拆除的螺钉按预装位置拧入固定。

STEP
05

门板调节-1



调节门板左右平移：

顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从左向右平移调节；
逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从右向左平移调节。



调节门板旋转角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，逆时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板为顺时针旋转调节；
逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，顺时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板为逆时针旋转调节。

STEP
05

门板调节-2

逆时针旋转螺钉c




逆时针旋转螺钉c




调节门板左右间隙：

逆时针旋转螺钉c，使门板与导轨保持合理间隙并松底，松紧在侧门缝，
顺时针旋转螺钉c，松紧在侧门缝。

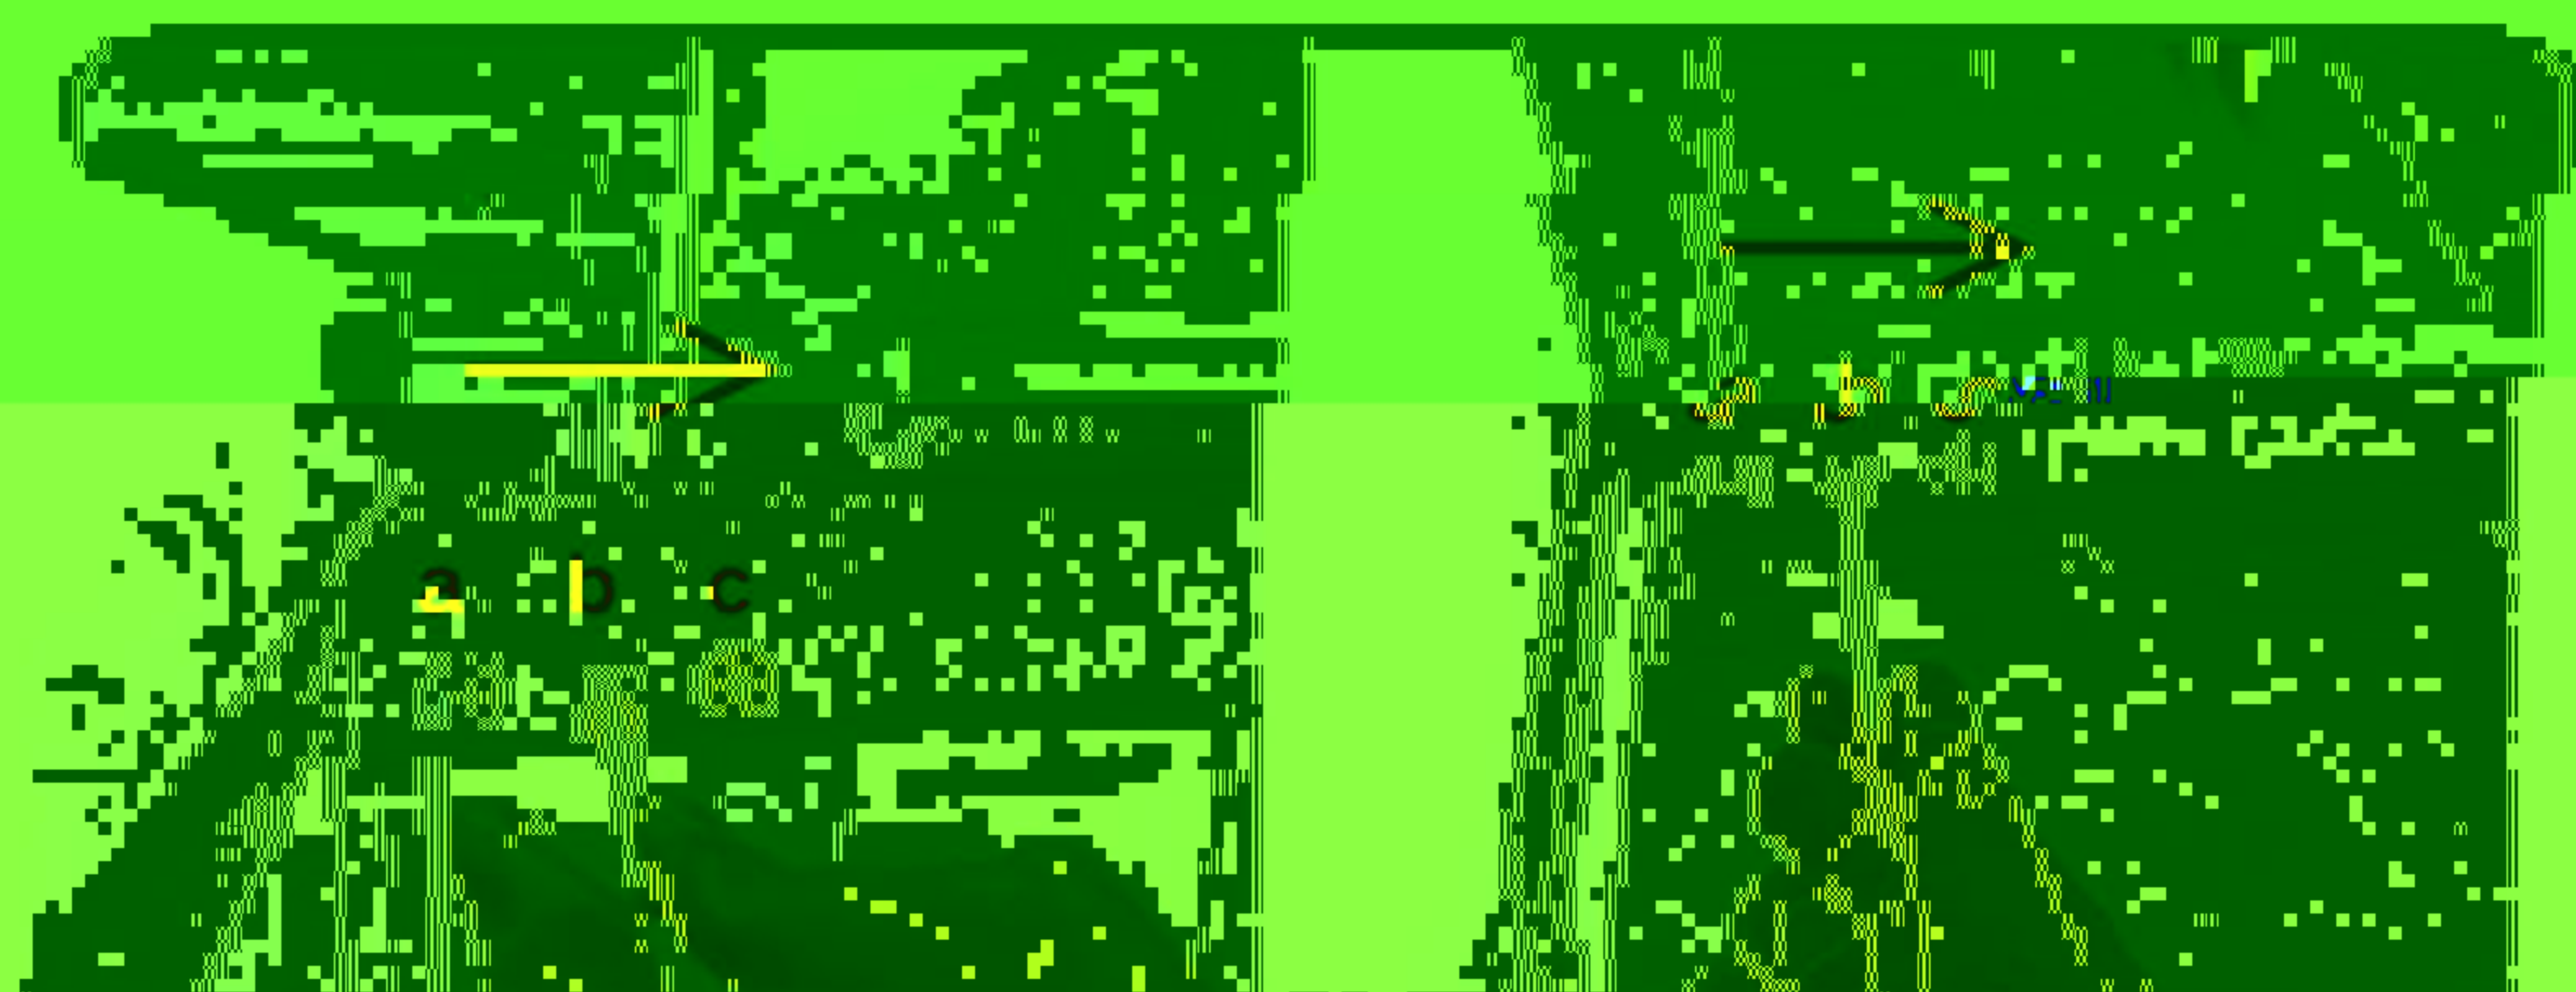


调节门板上下间隙(调节门板连接零件的位置)：
松开螺钉b，将门板往柜内方向移动，直到调整
最内，再紧固螺钉b。

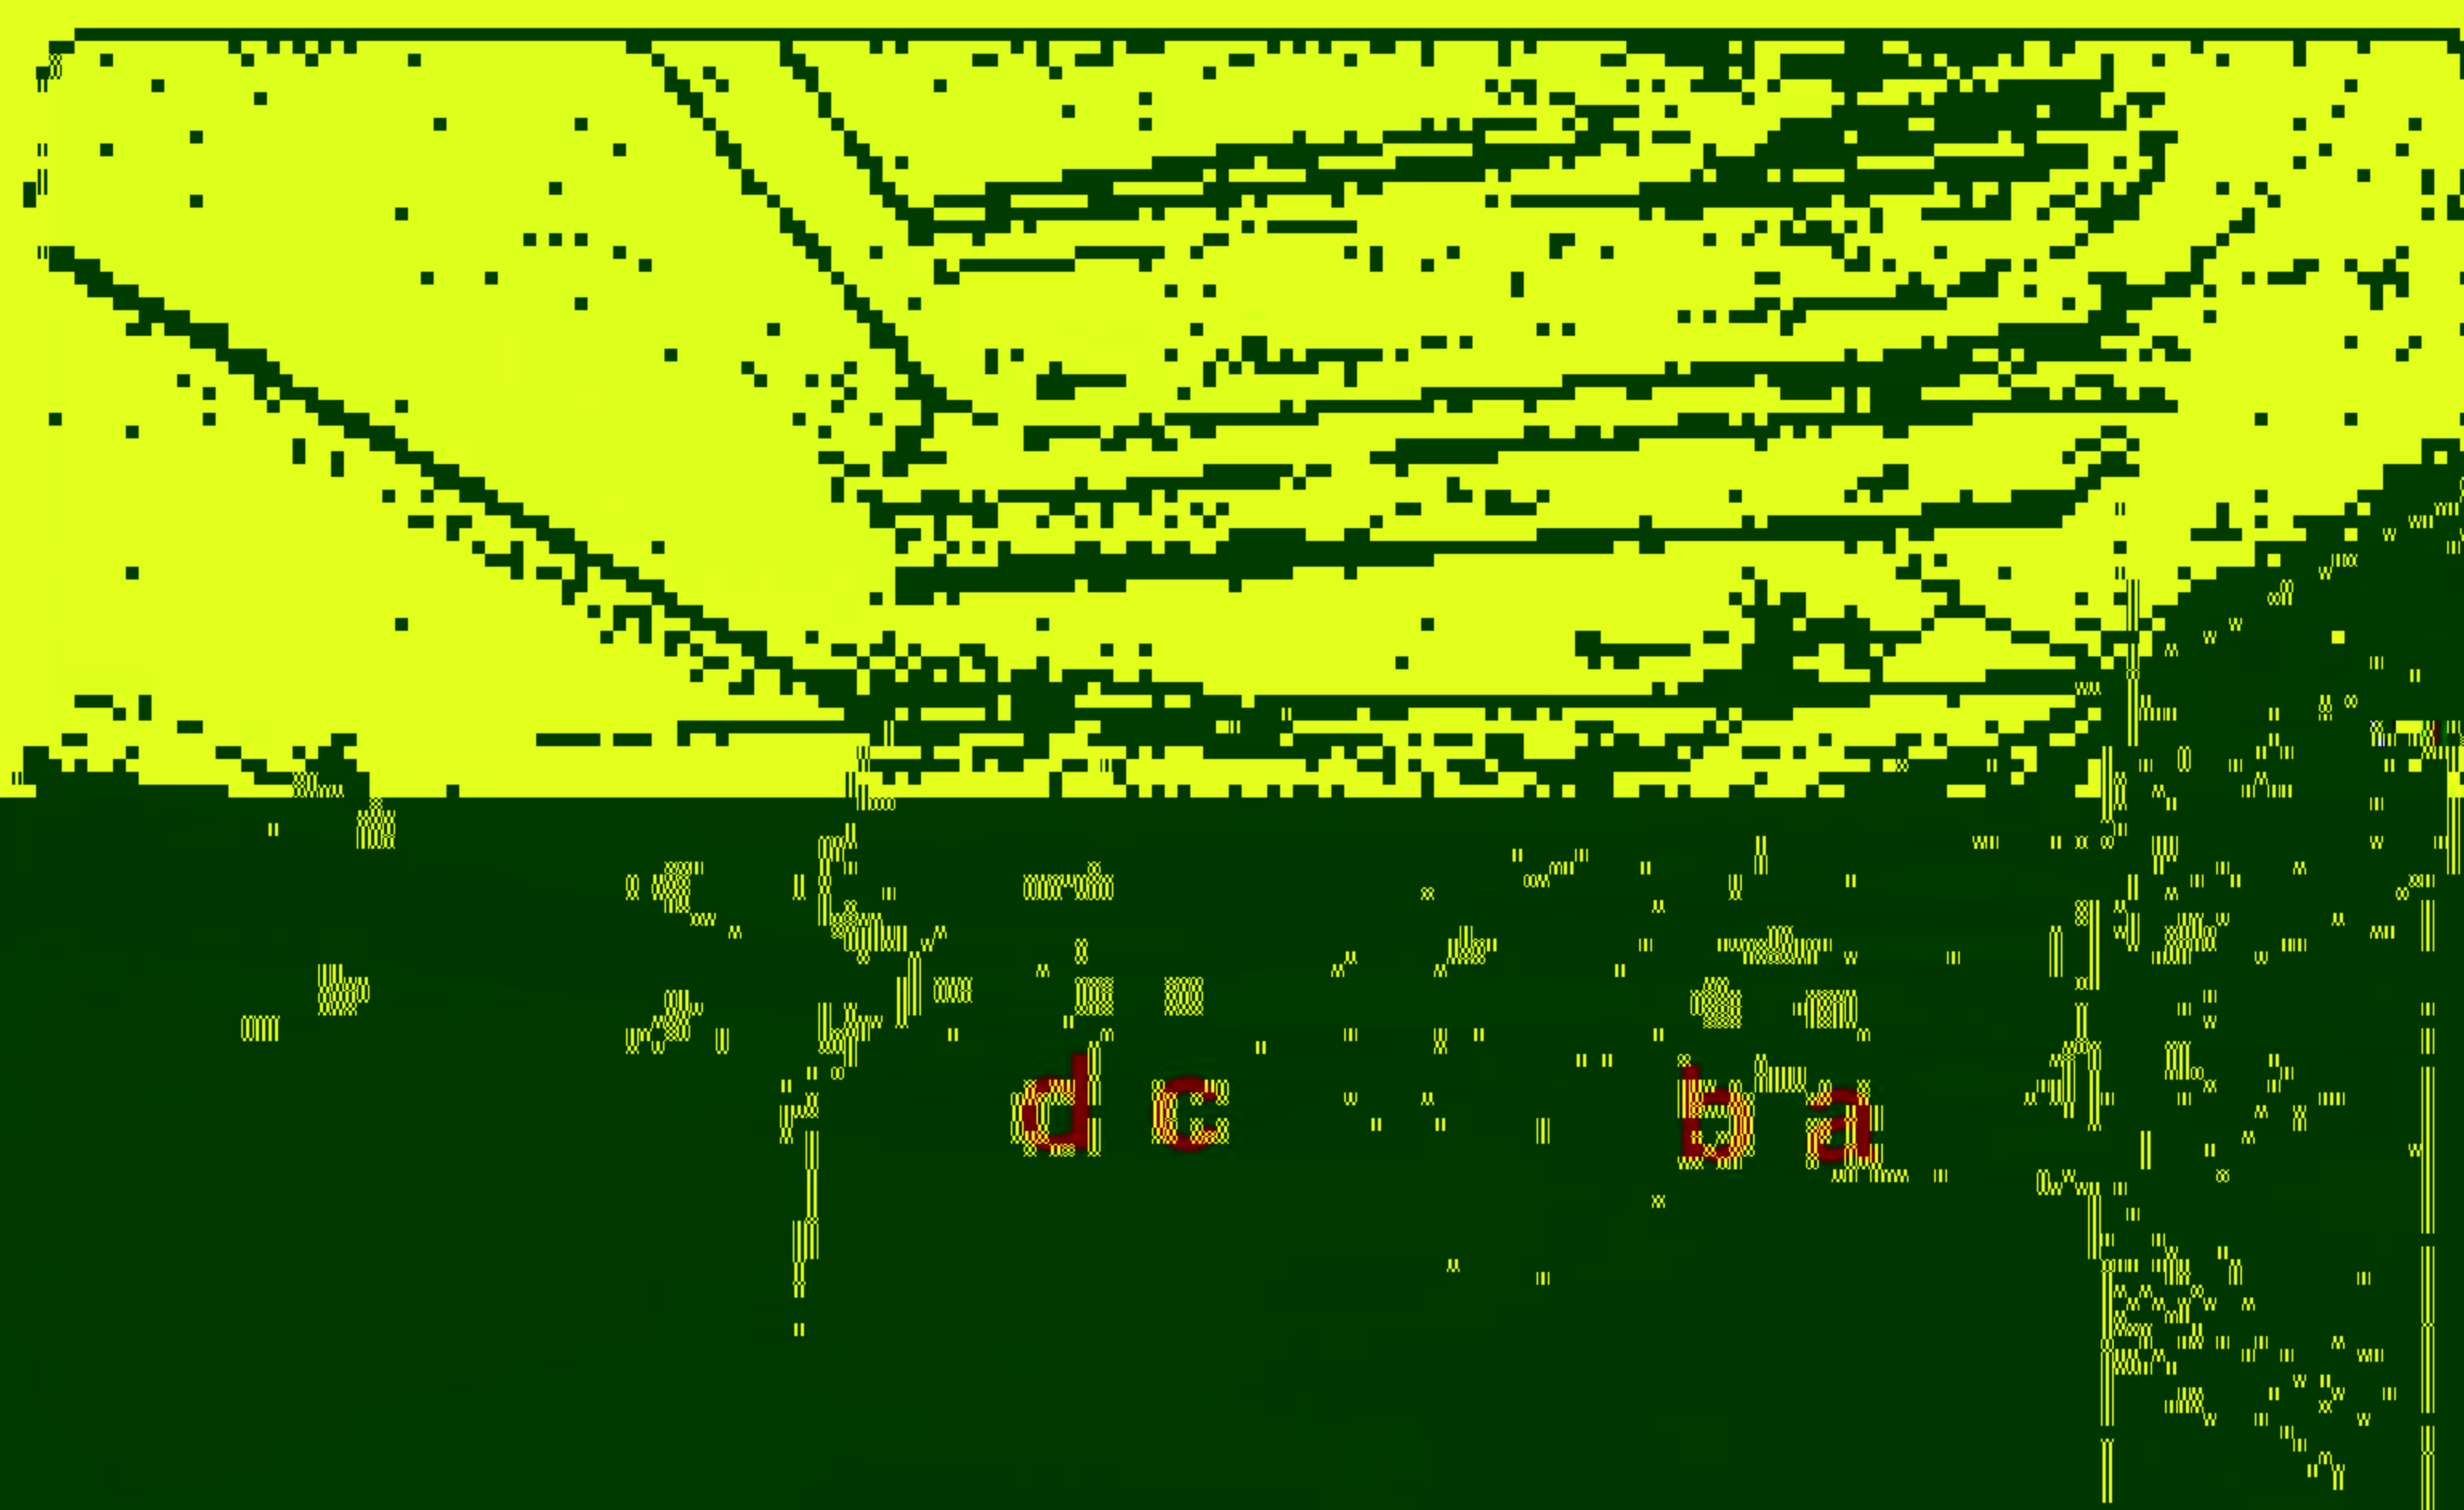

调节门板上下间隙(调节门板连接零件的位置)：

松开螺钉b，将门板往柜内方向移动，直到调整
最内；
松开螺钉b，将门板往柜外方向移动，直到调整
最外；
松开螺钉b，将门板往柜内方向移动，直到调整
最内。

门板调节-3

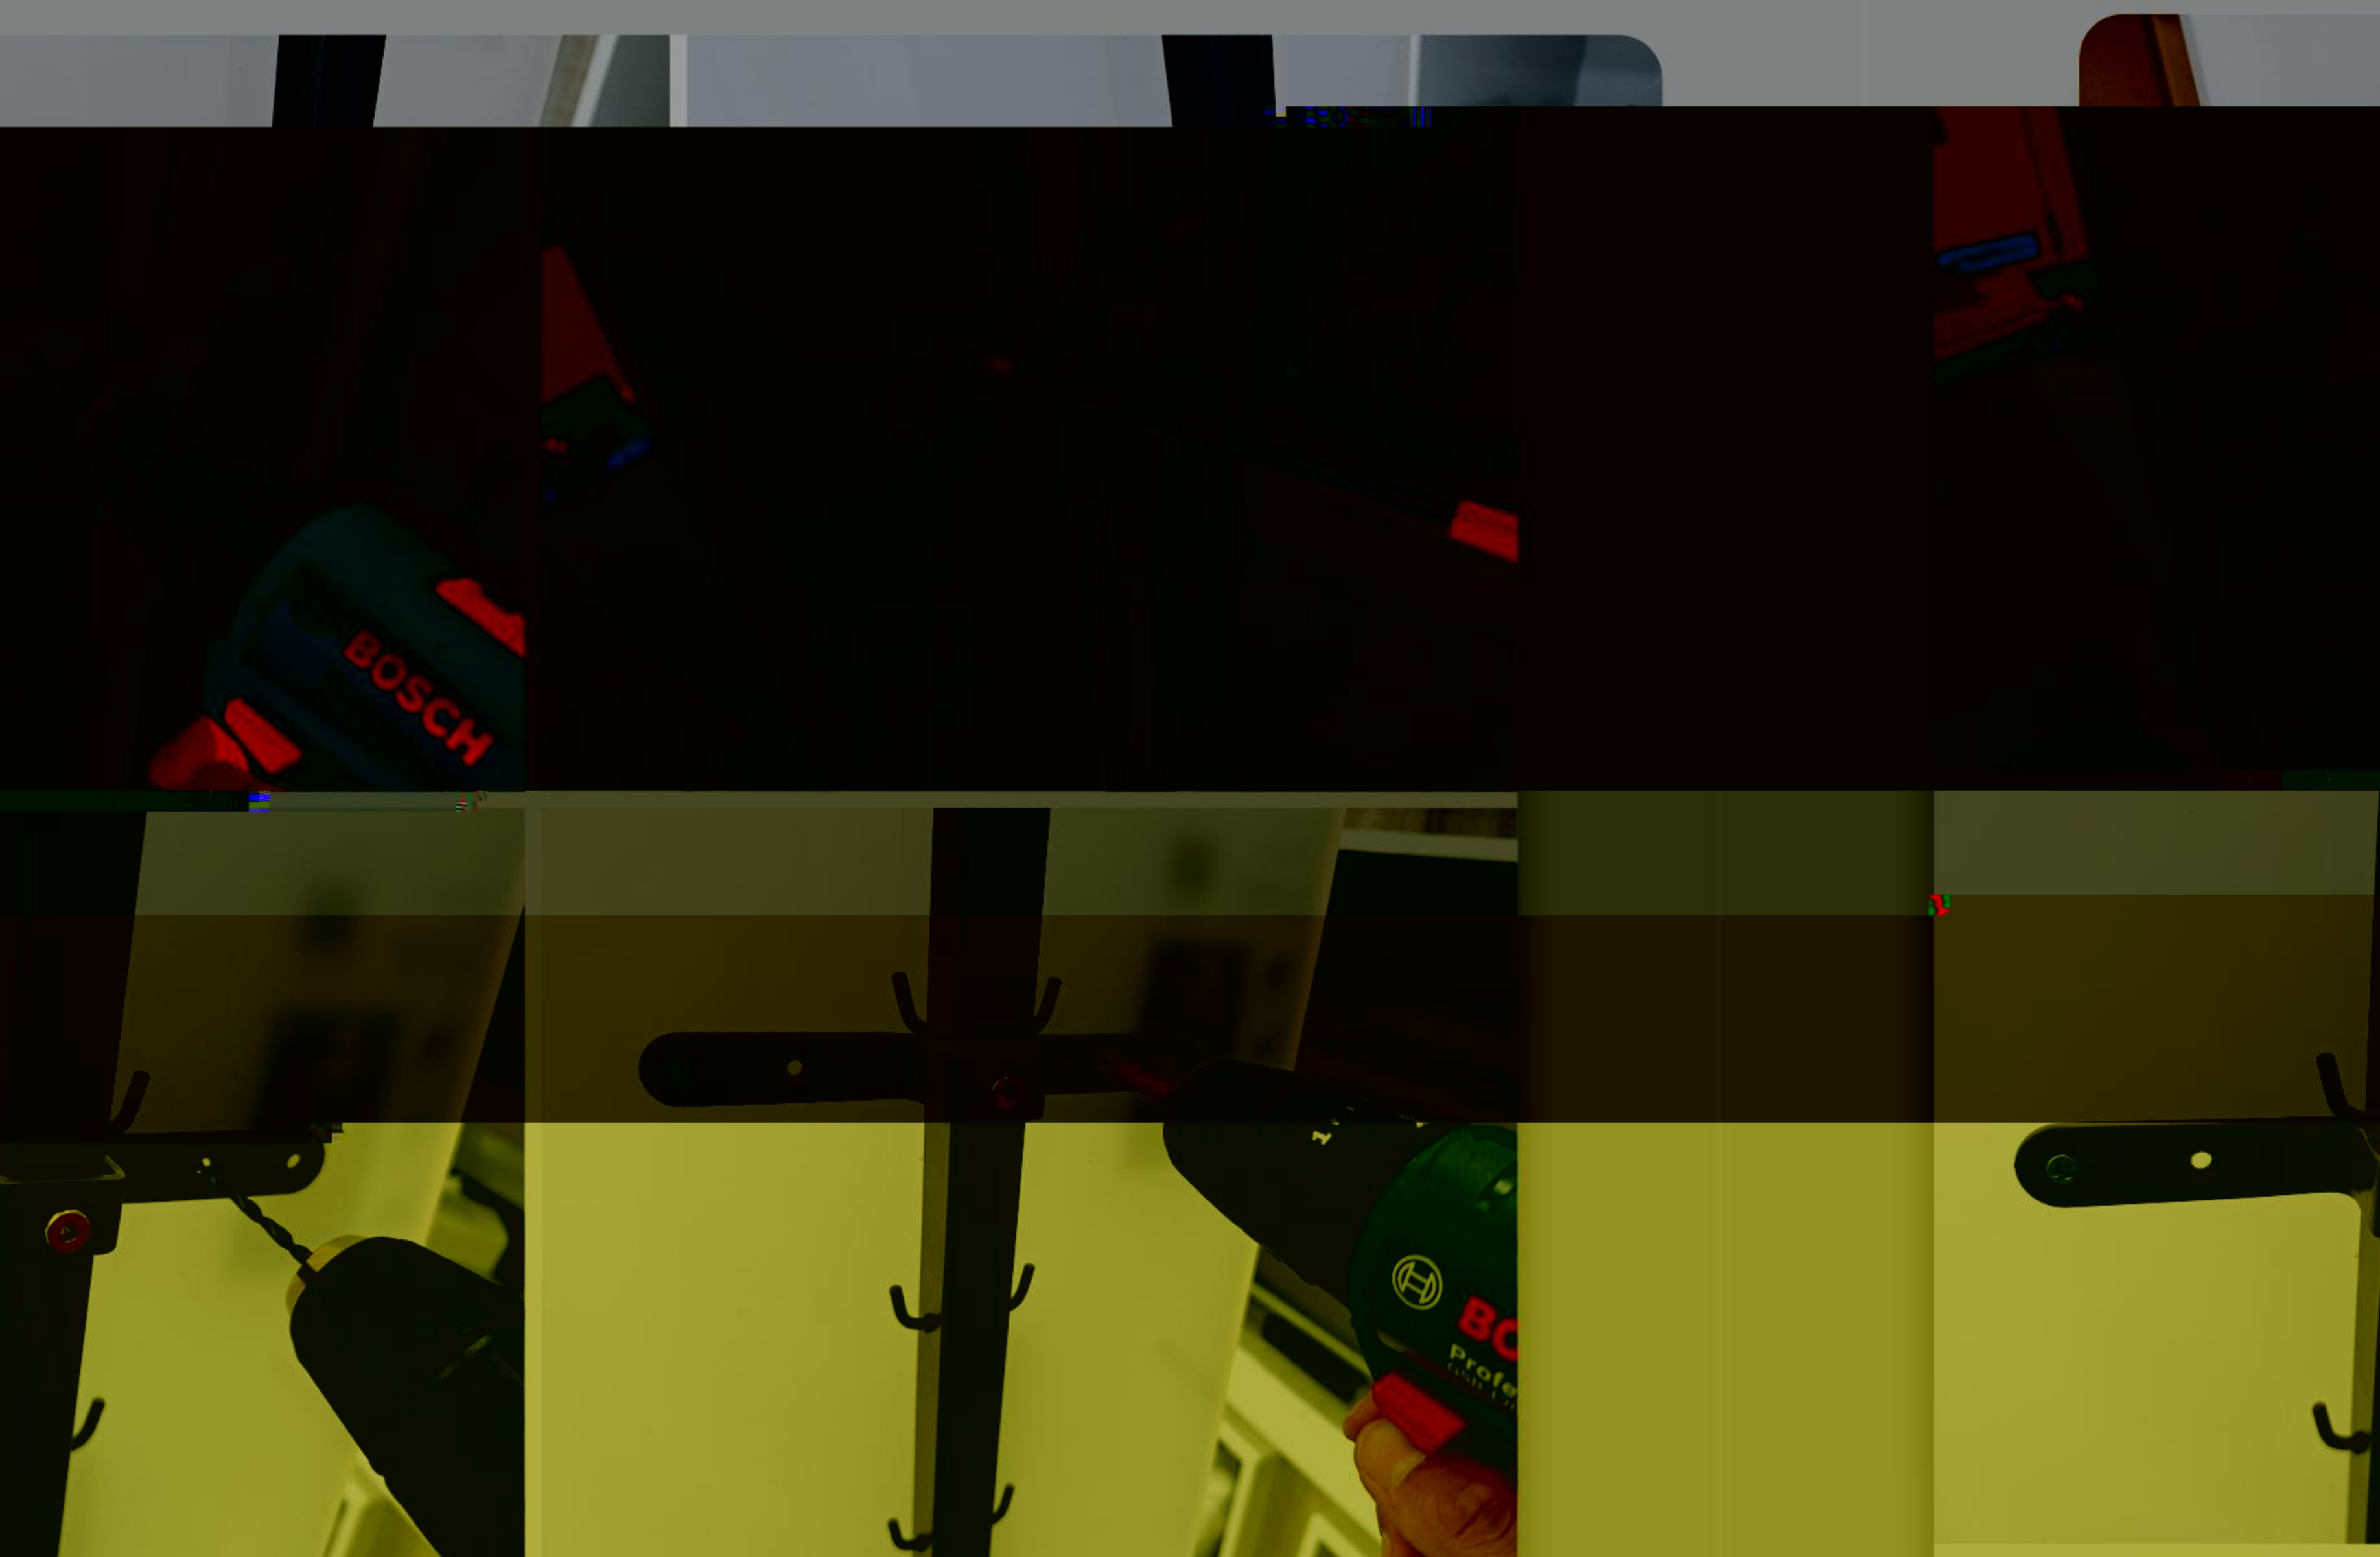

调整完成后，按照实际柜体高度，安装
固定桥形铁（建议按等分门板距离），
后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉
锁紧桥形铁。

门板调
两个固
预钻孔
锁紧桥




随圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm
紧门板，门板与主框架固定完成。

在门框中间
自攻螺钉锁

STEP
06

篮体安装

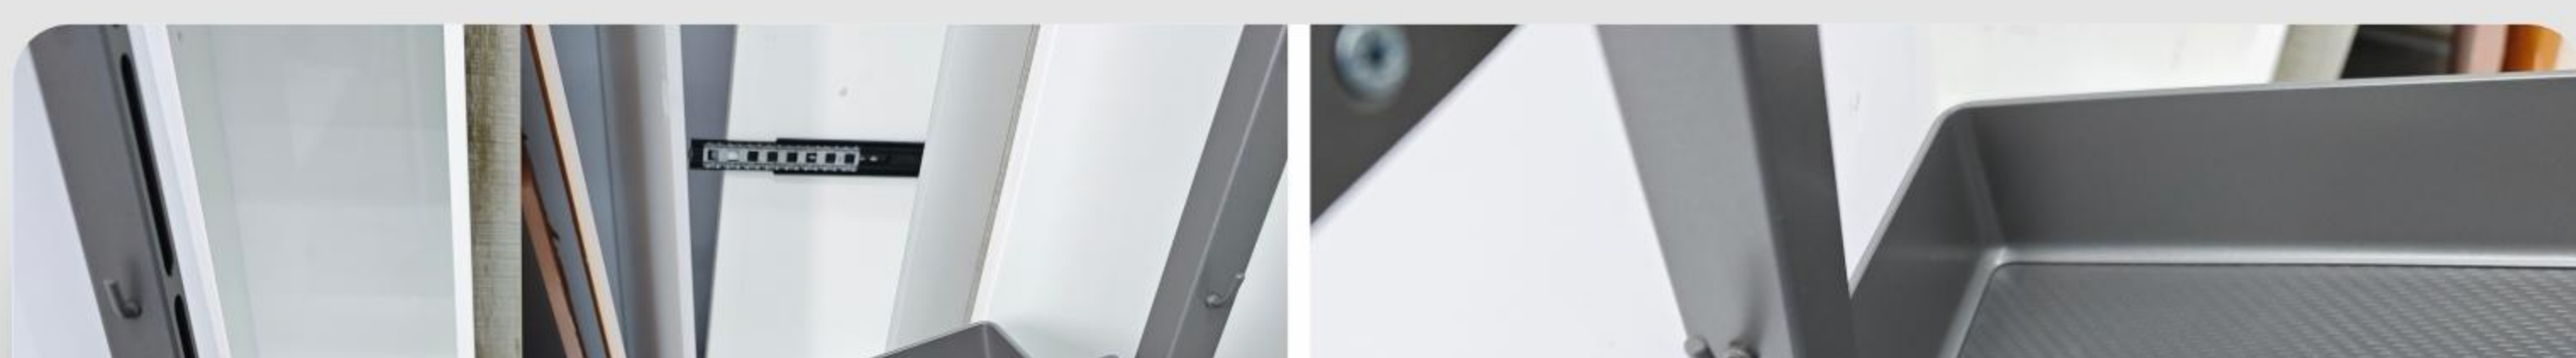

按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。

希勒系列高伸拉篮安装完成。