

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南

超级窄拉篮



创意家居 · 灵魂！




悍高HIGOLD®



STEP

01.

导轨预打点

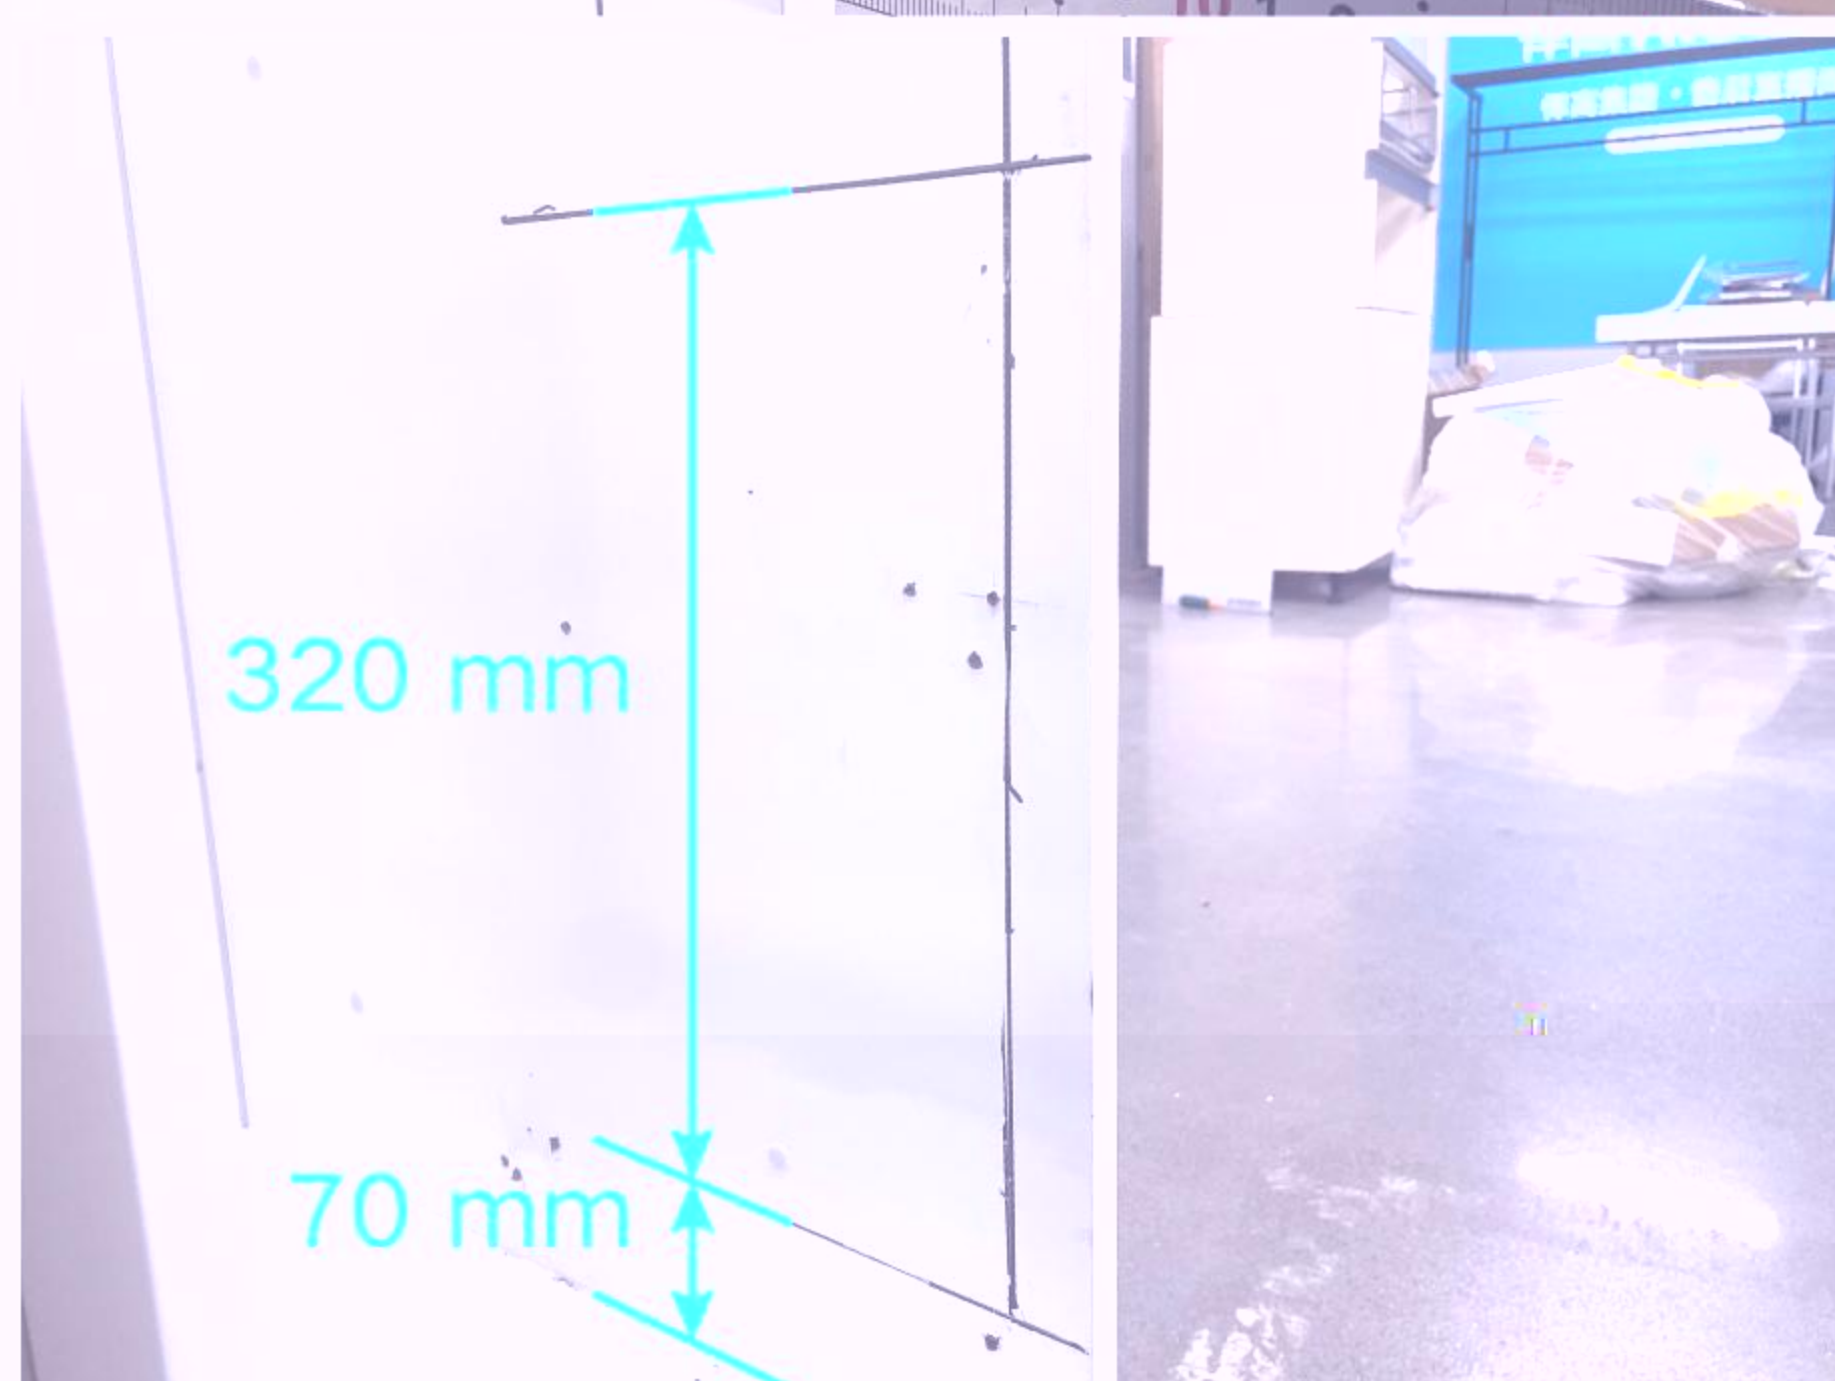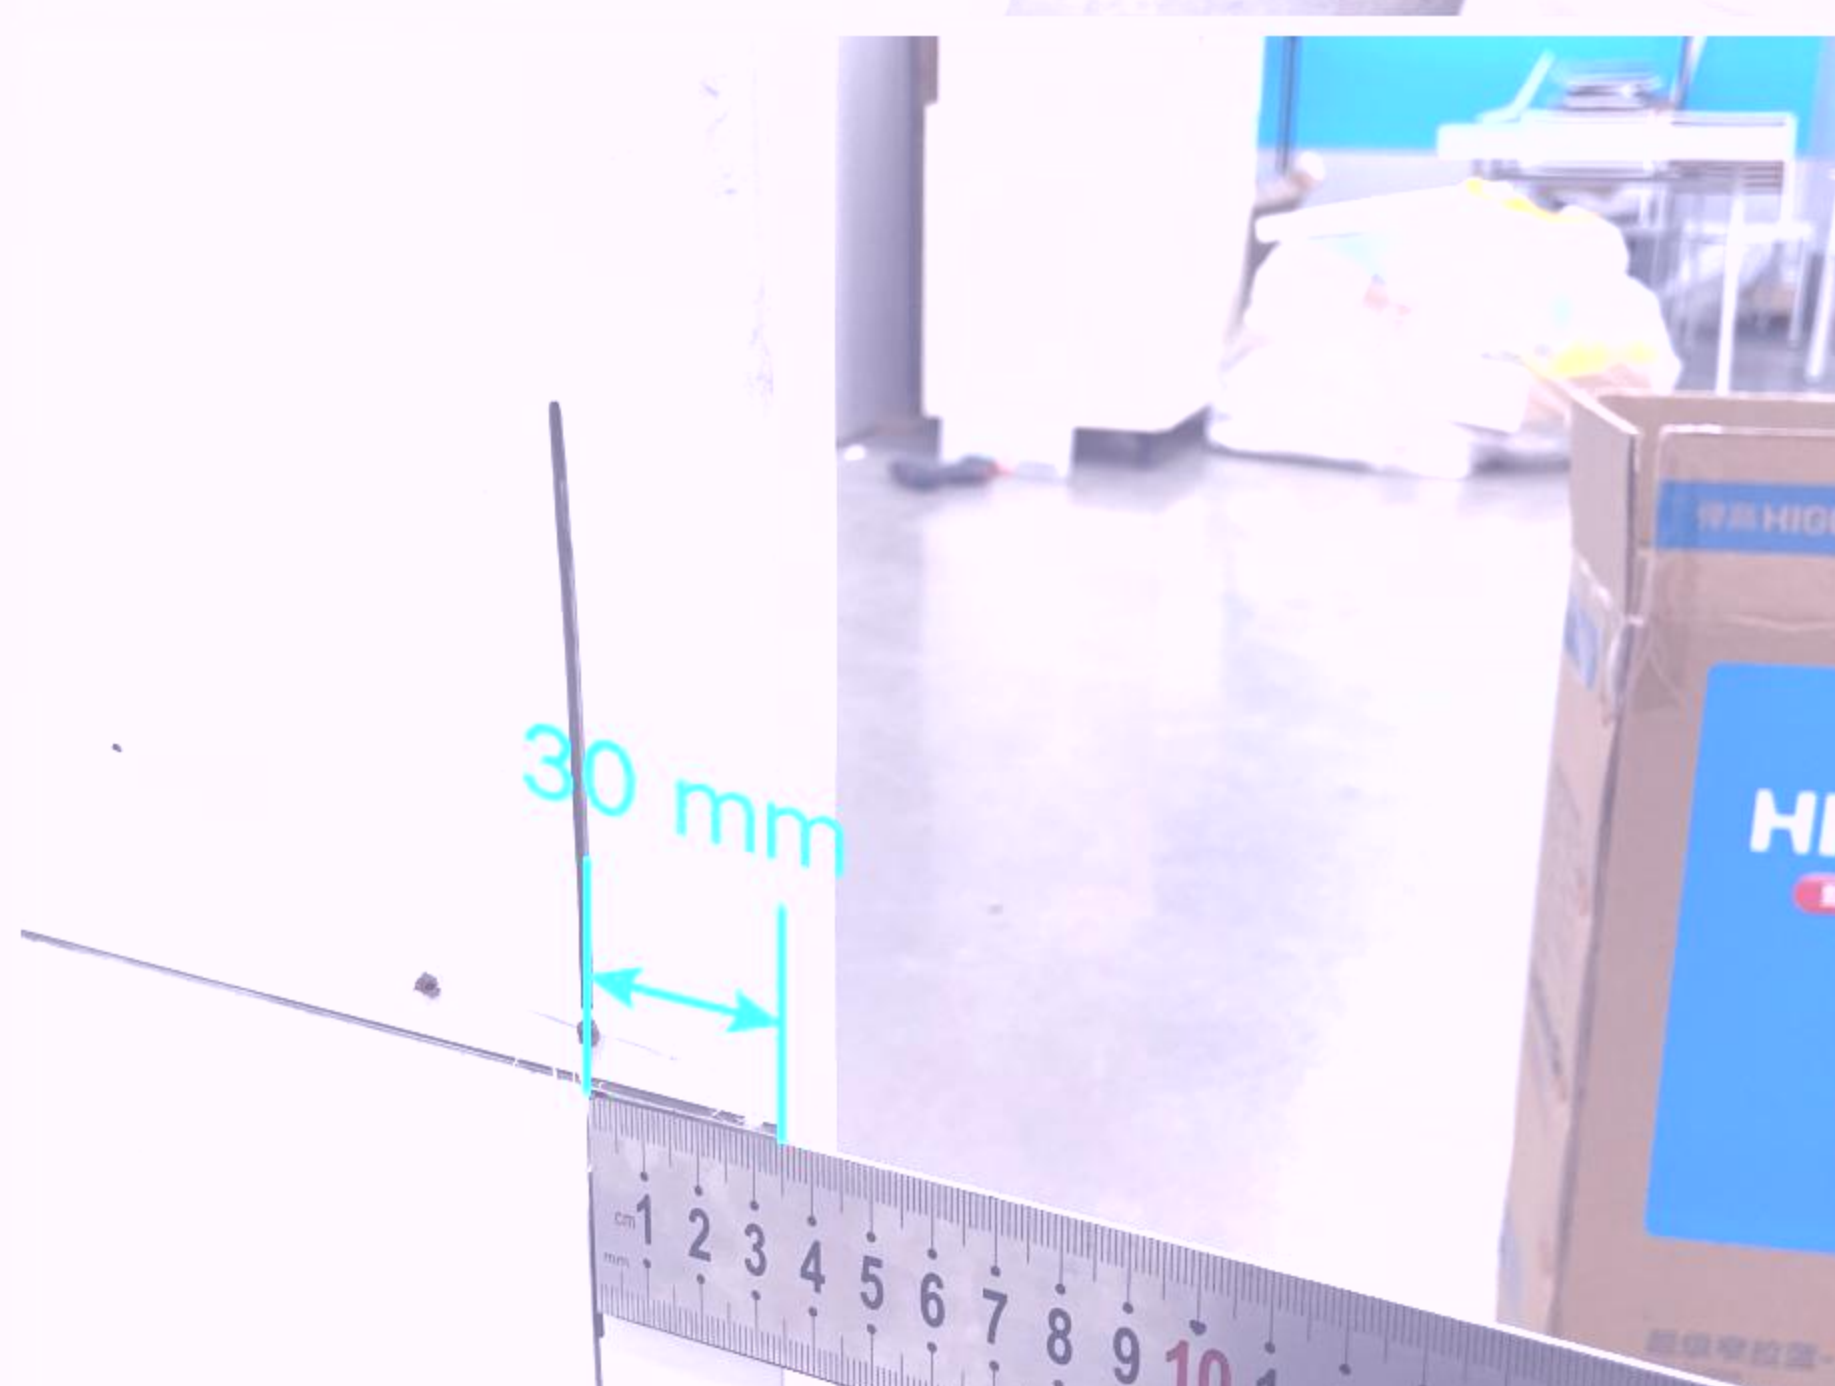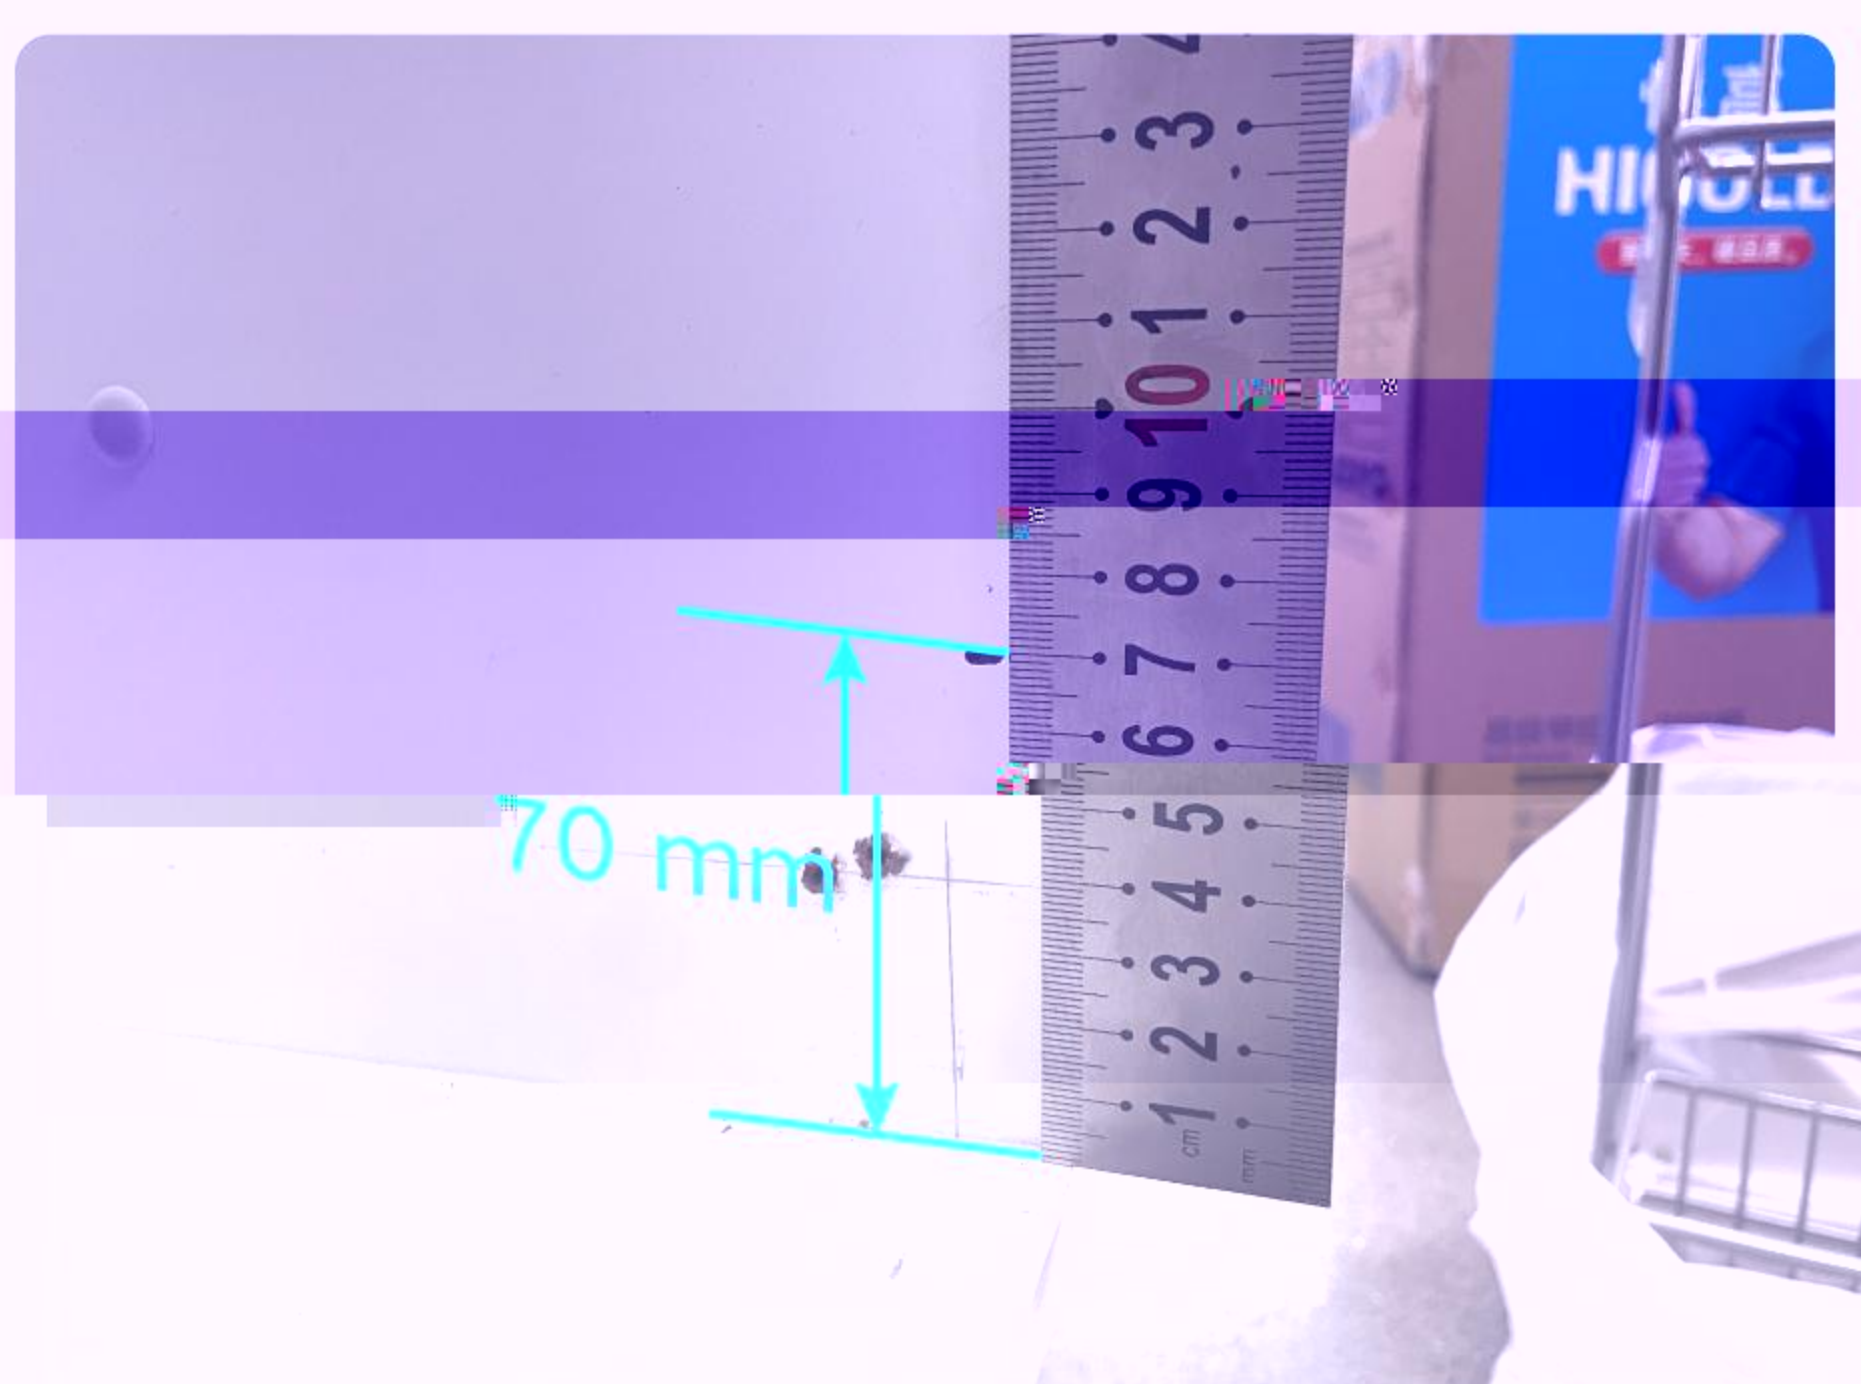

以一侧柜底为基准，垂直向上方向70mm画点，在此基准点与柜边30mm划线，再向上320mm画点，确定滑轨的基准安装顶点


STEP

02

安装导轨

下

上

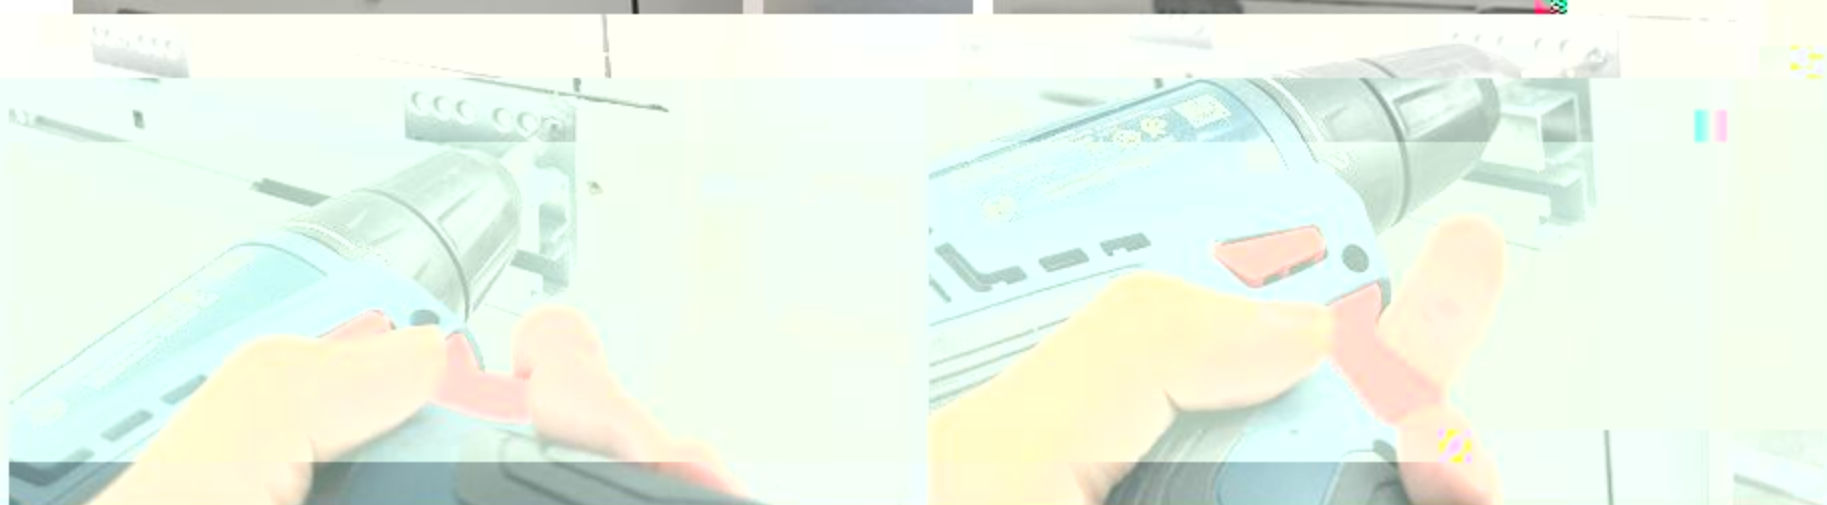

以滑轨顶点对齐基准安装顶点，
安装导轨（下/上）



安装上下导轨完成

STEP

03

安装篮体



1.拉出导轨，将篮体对准导轨装配孔；

2.固定片卡入篮体柜边第二、三条网线之间；M5*10螺钉锁紧；




3.同理锁紧另外三处螺钉

篮体安装完成

STEP

04

门板预打点

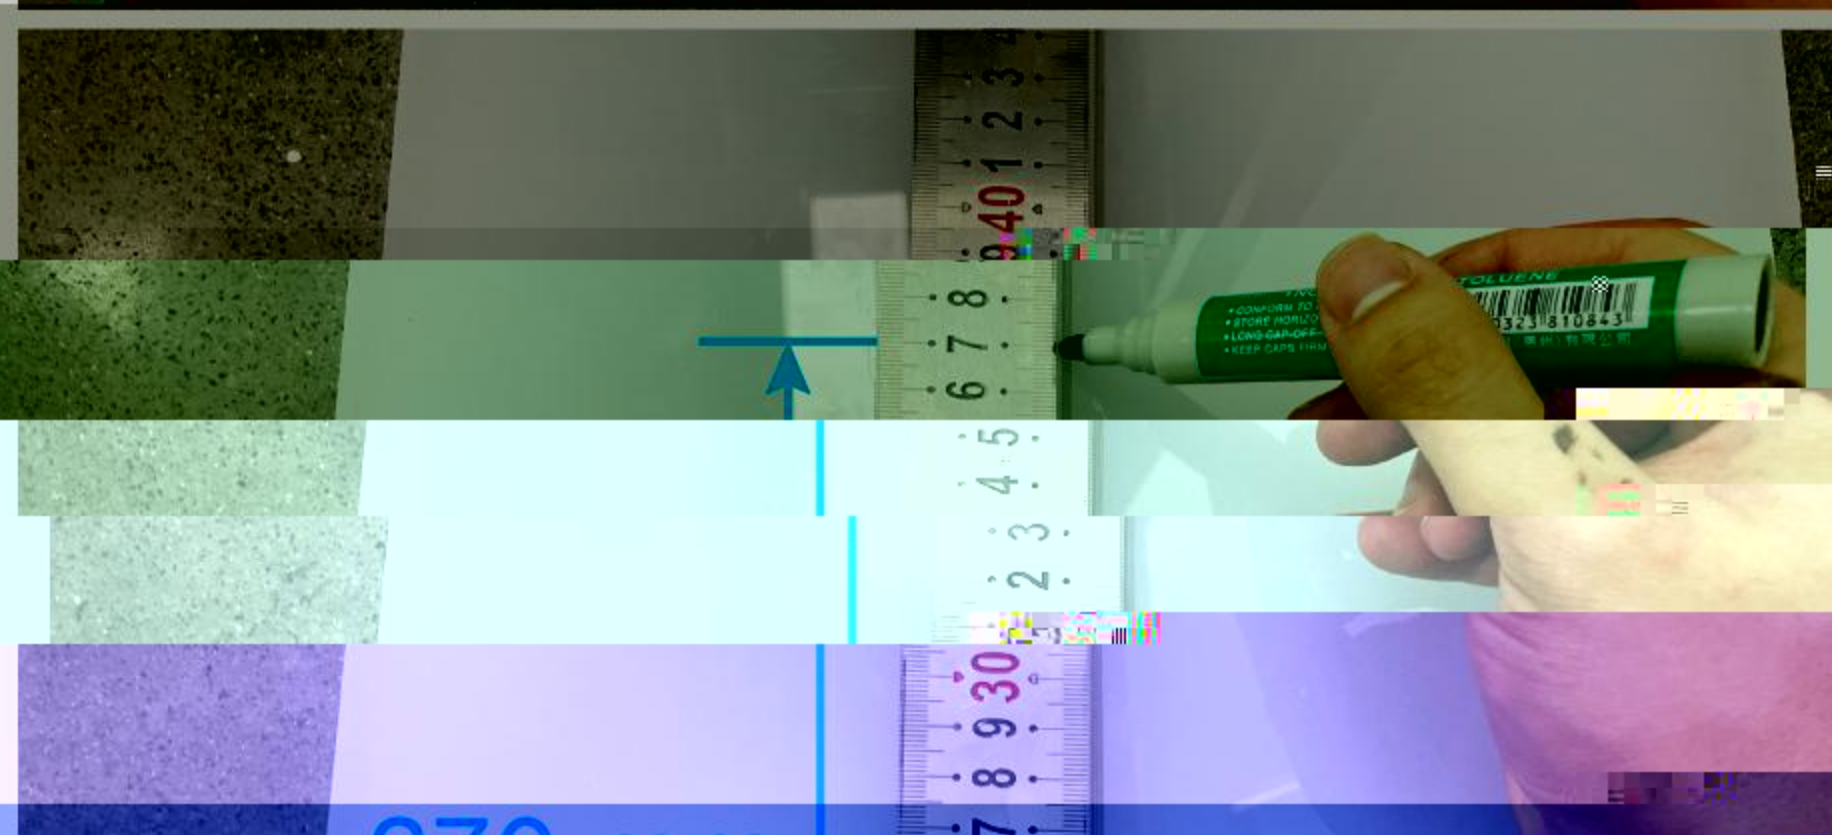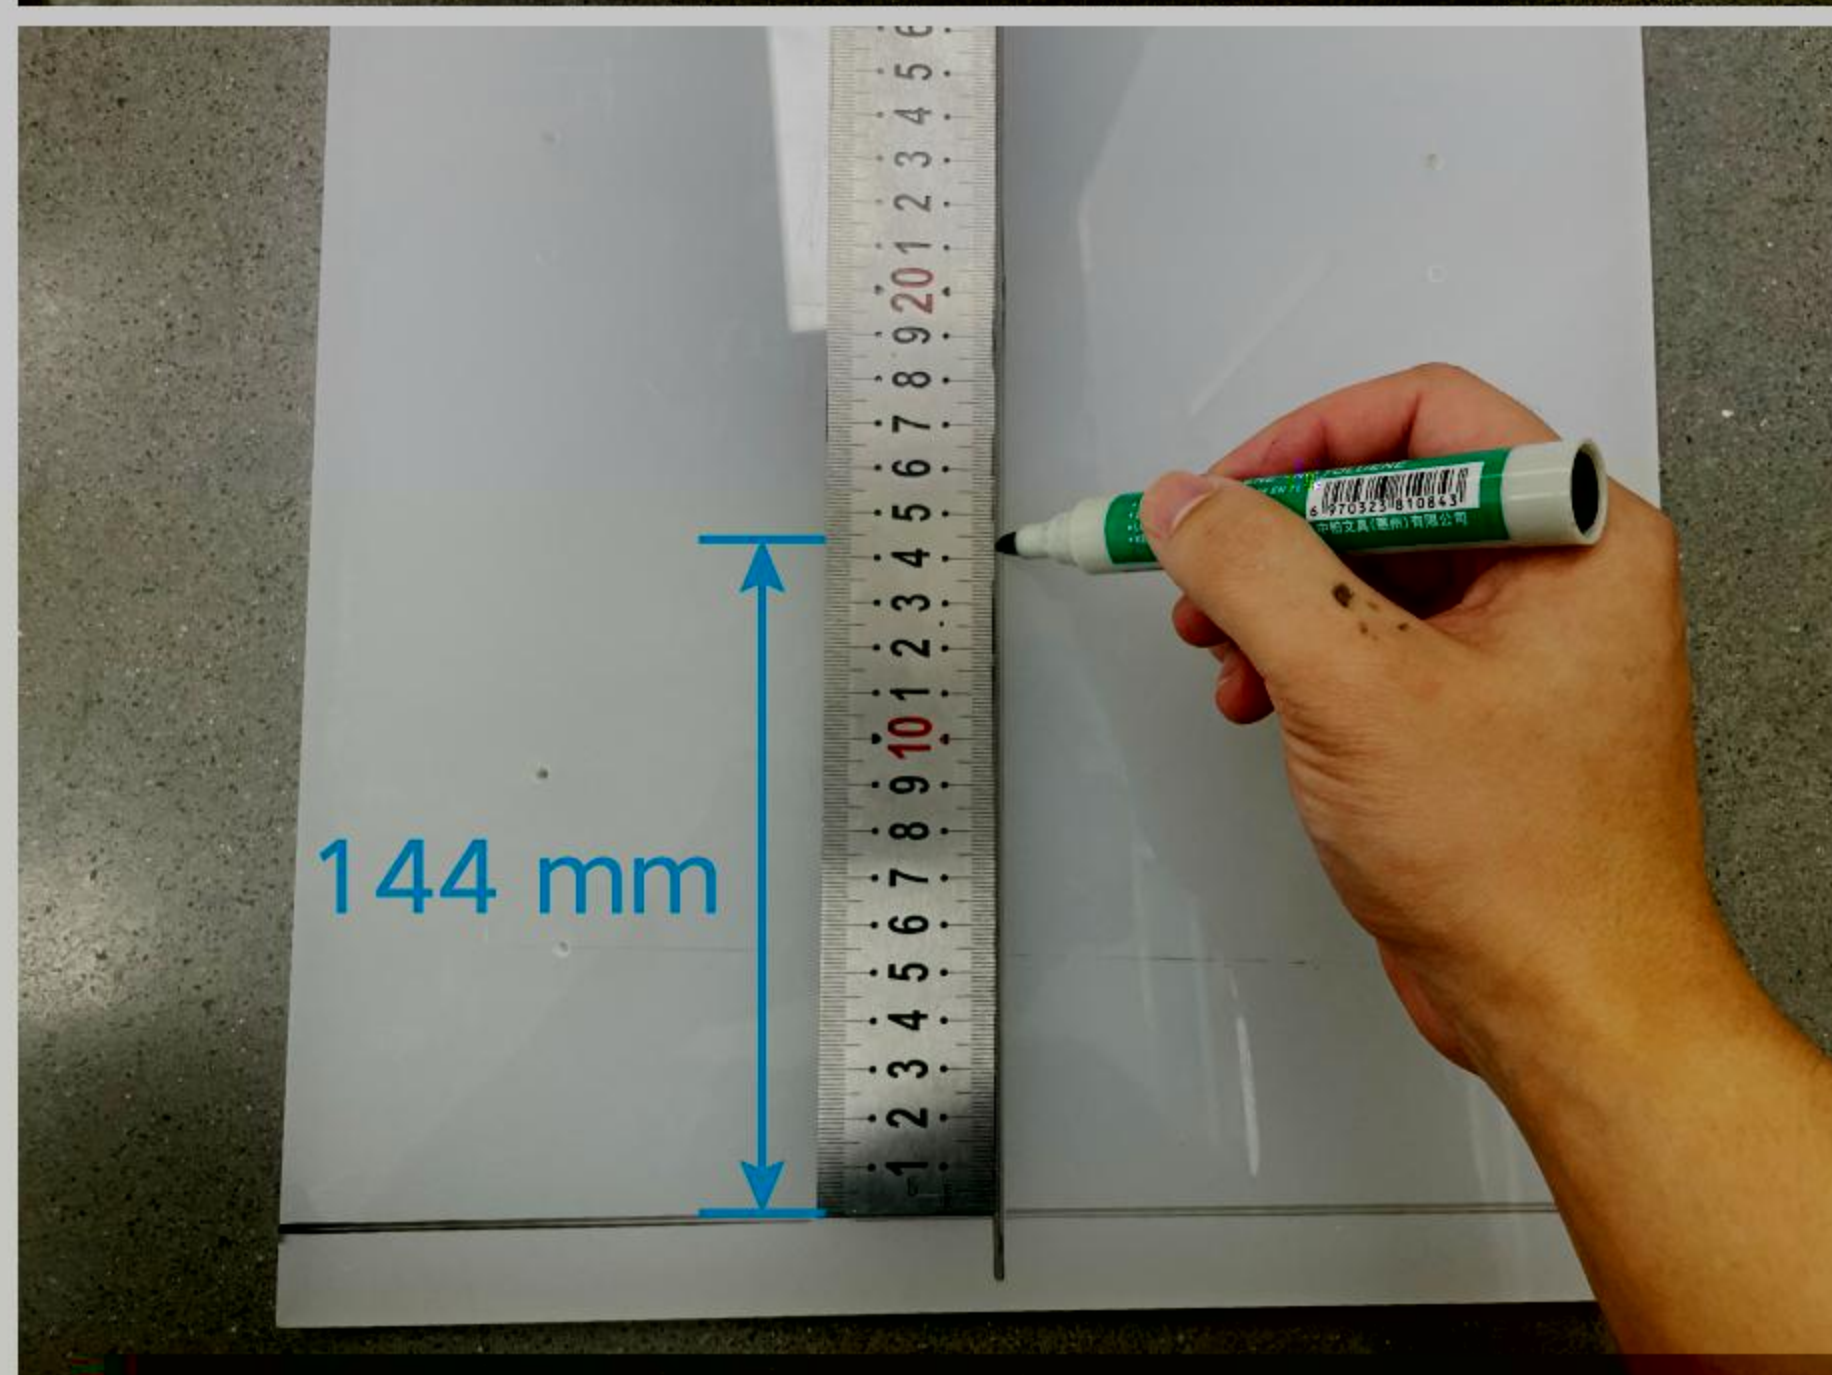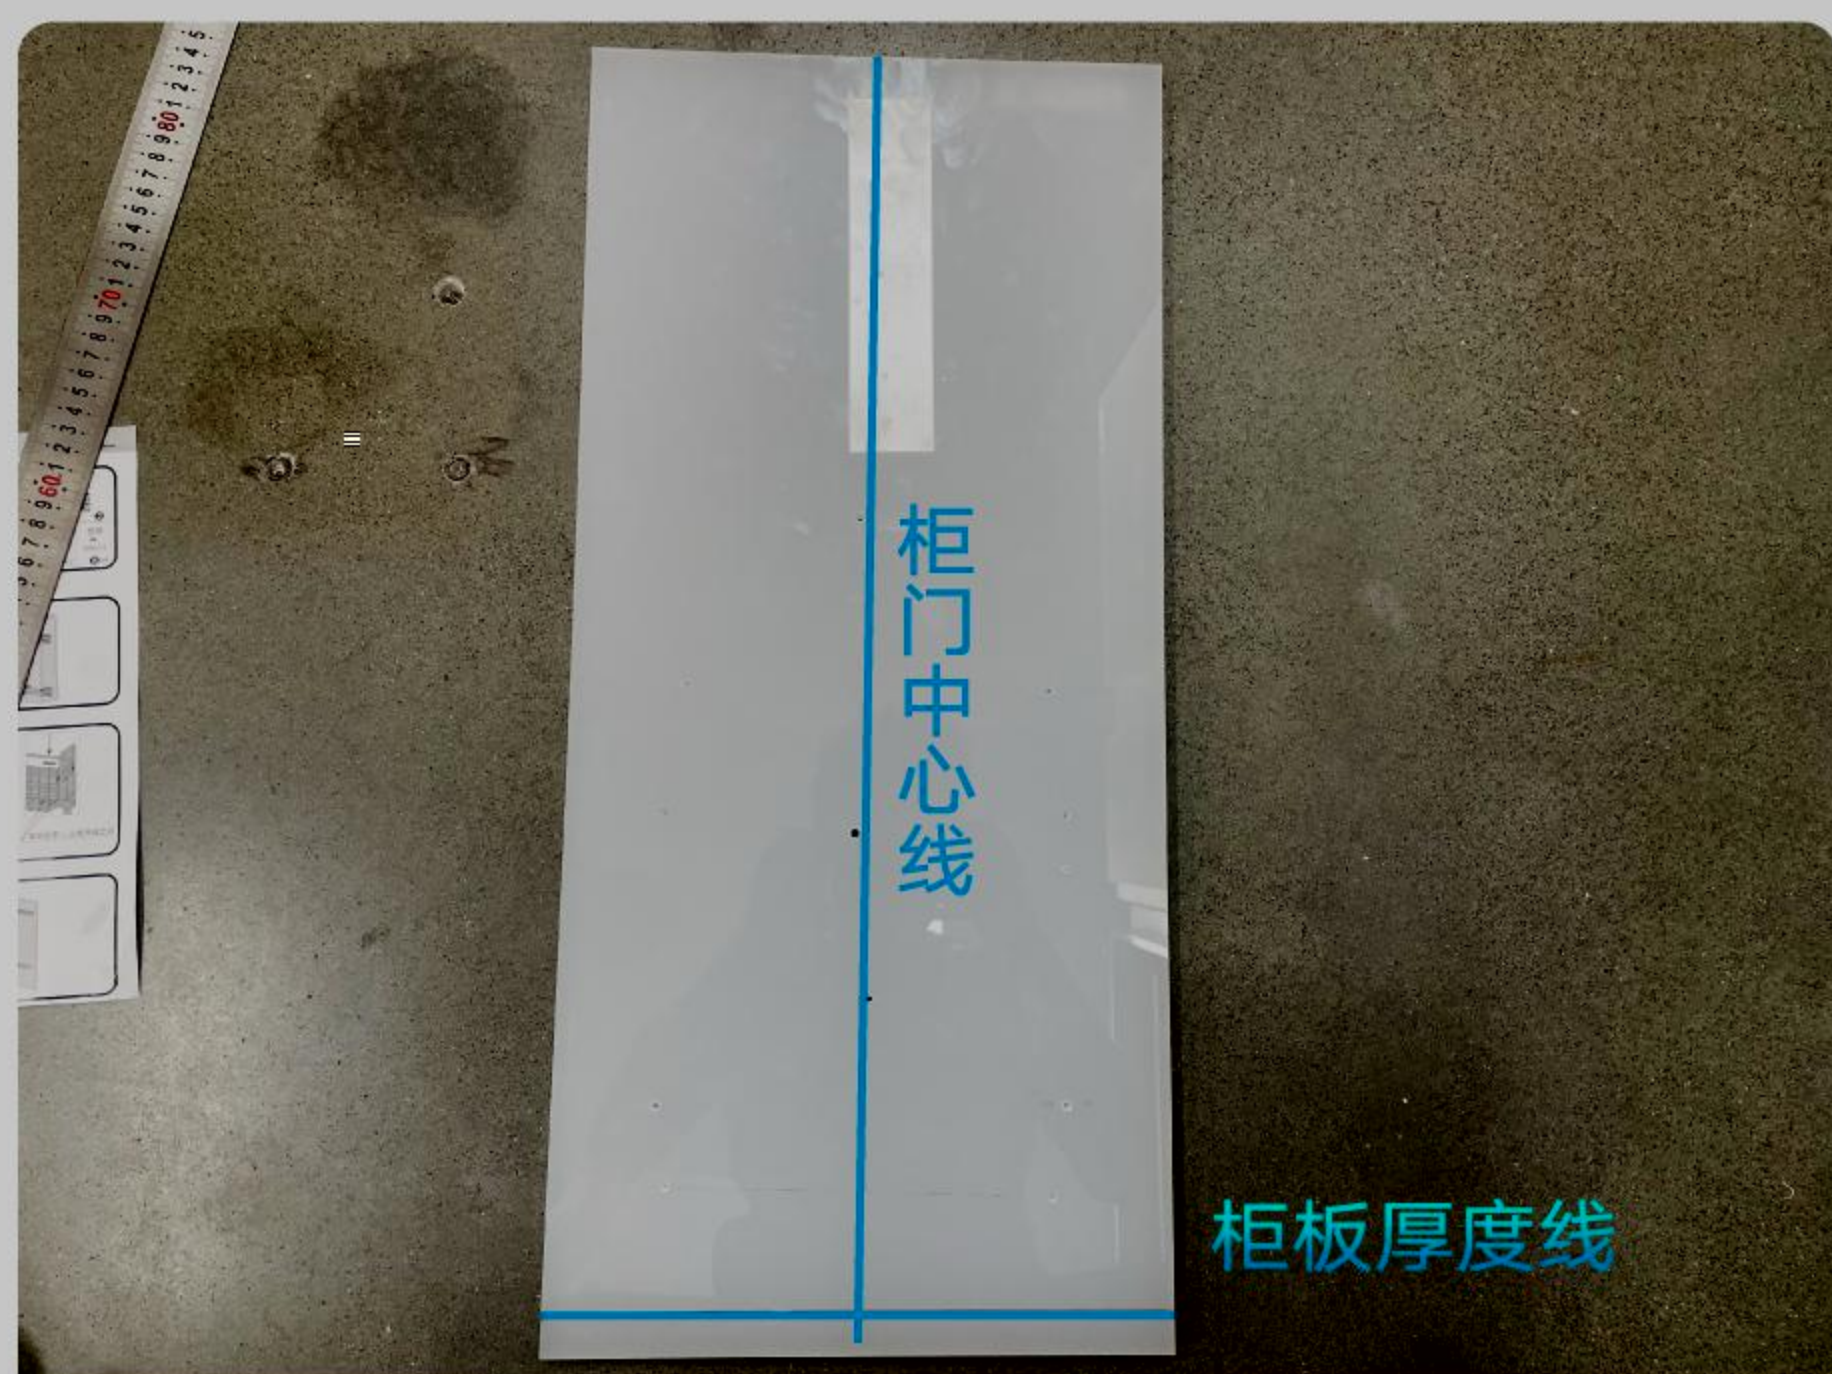

在柜门底端以柜板厚度画基准线，以柜板宽度中心线向上144mm画基准点，再向上370mm画点

门板基准线完成

STEP

05

安装门板



拆卸箱体门板固定条，以门板划线基准点为中心，固定条自攻螺丝锁紧，门板安装完成




门板固定条卡入箱体，并调整门板，锁紧螺丝

STEP

06

安装完成

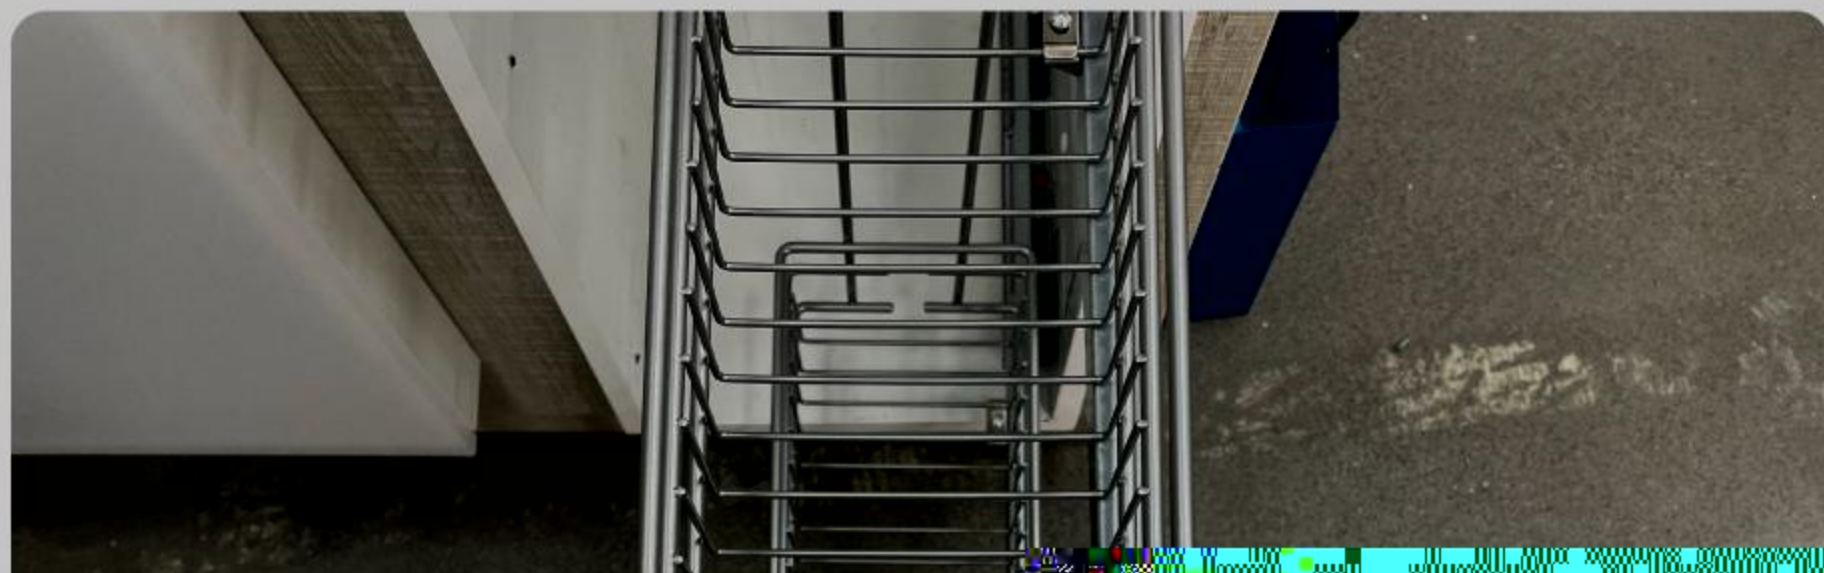

© 2010-2011 上海华测导航技术股份有限公司