

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

门板收纳架·左开



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金门板收纳架

一门两用，隐形收纳不占地

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!




STEP
01 柜体打点




以左开为例，左柜体底面为基准，
40mm高度画水平基准线。



距离第一条基准线，
40mm画第二条水平基准线。

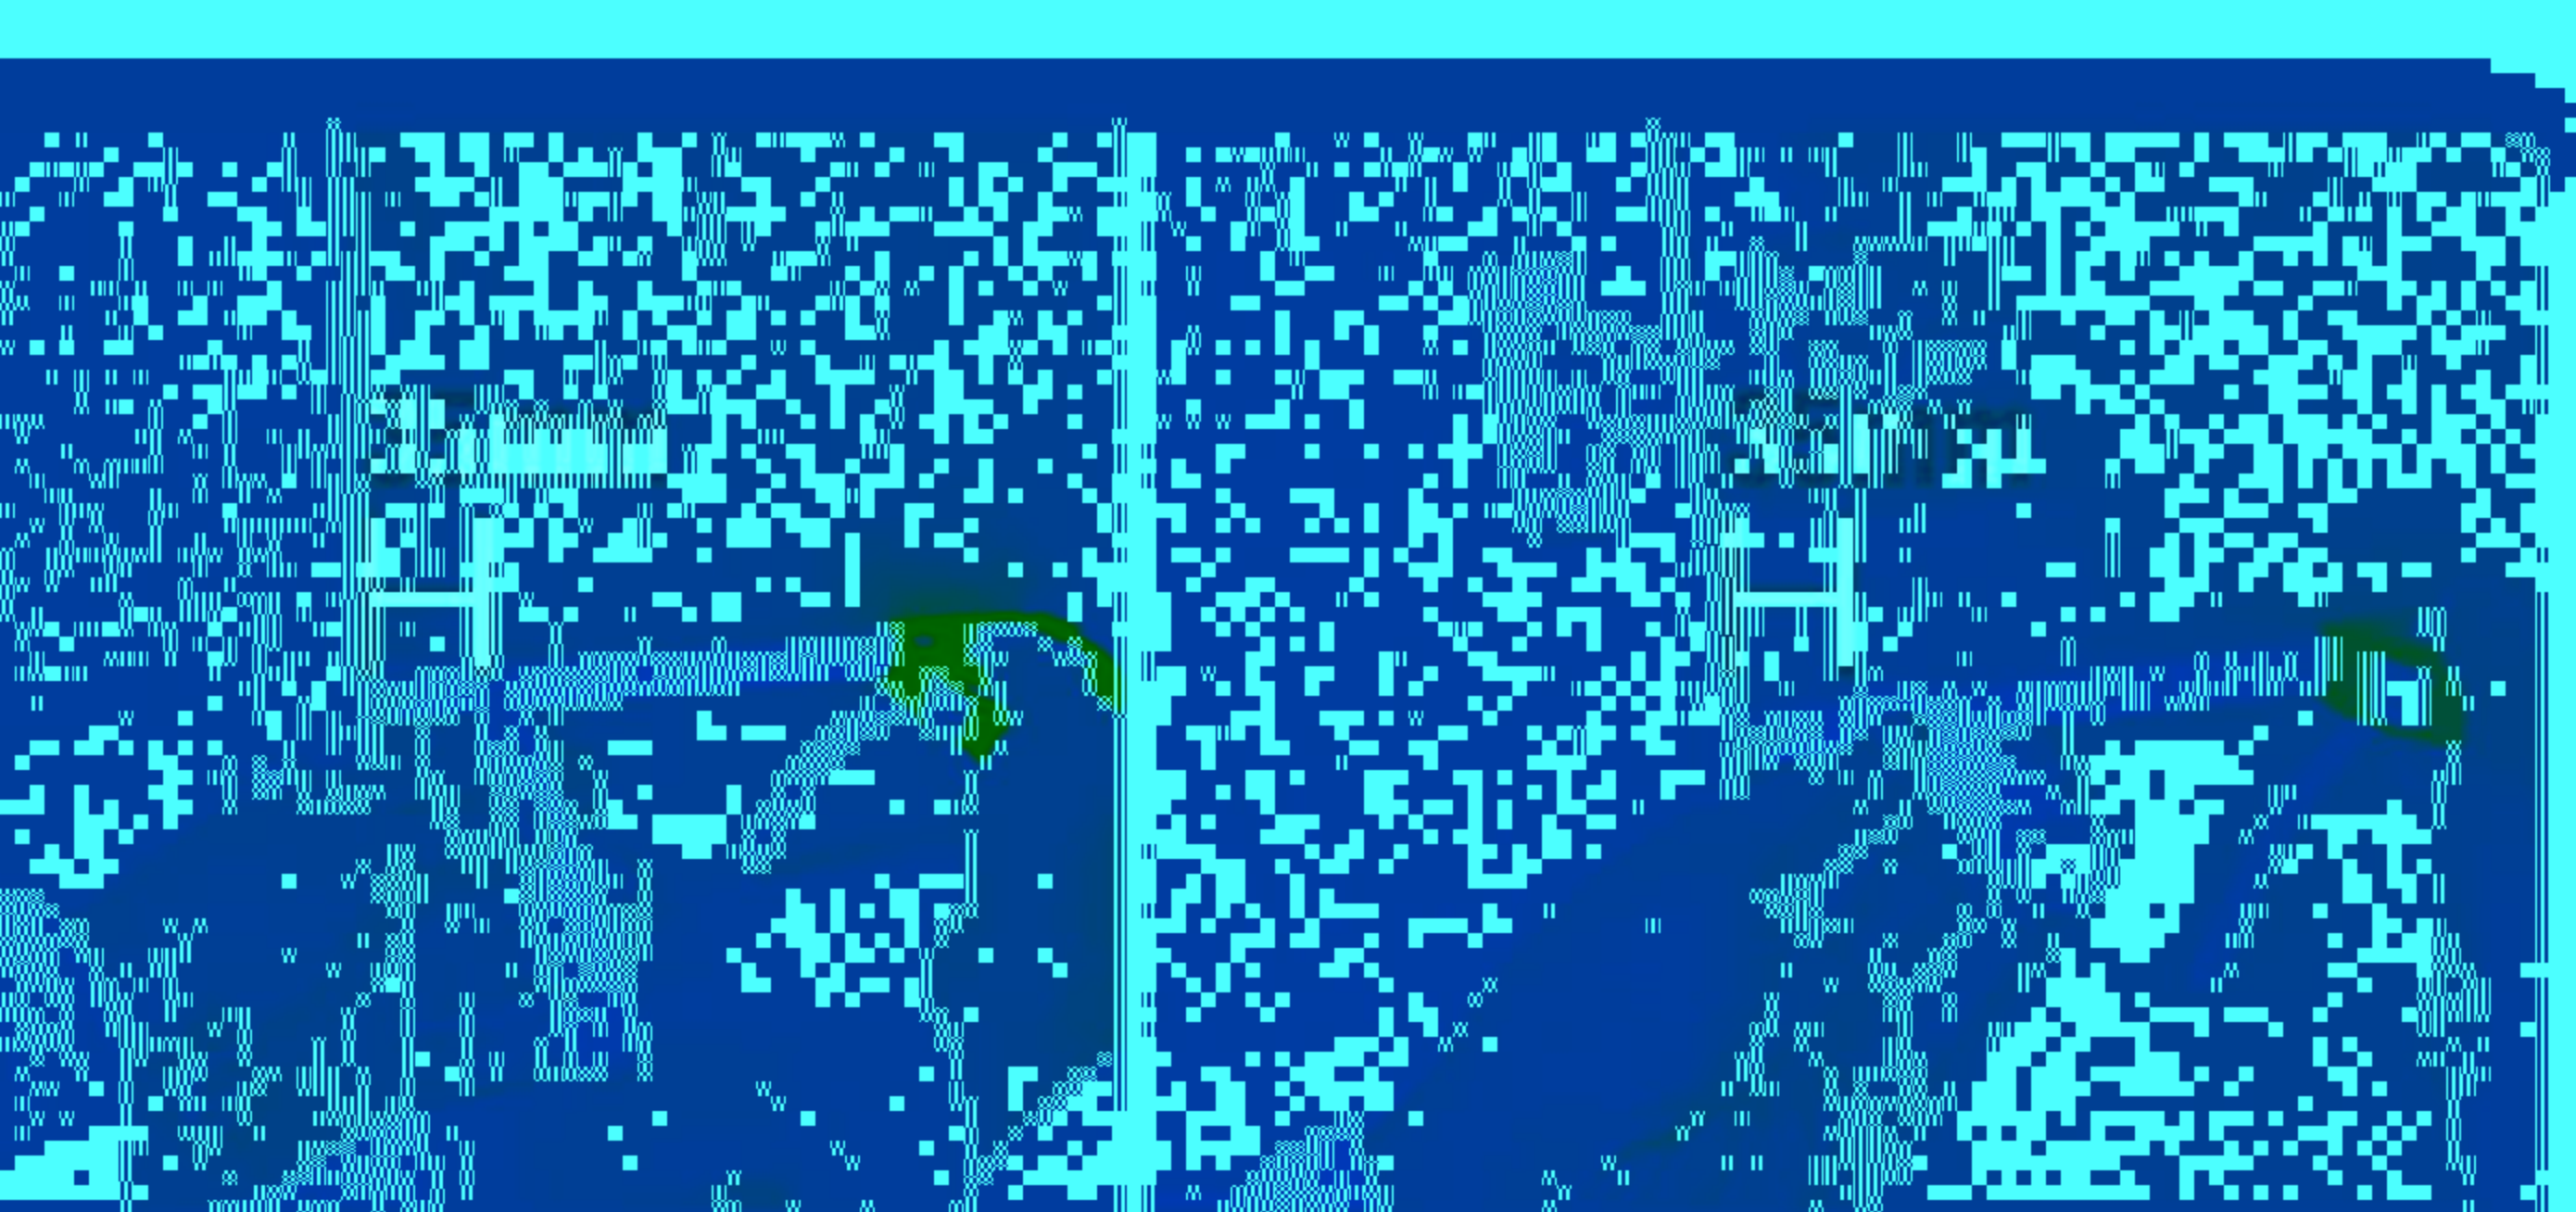

距离第一条基准线，
40mm画第二条水平基准线。

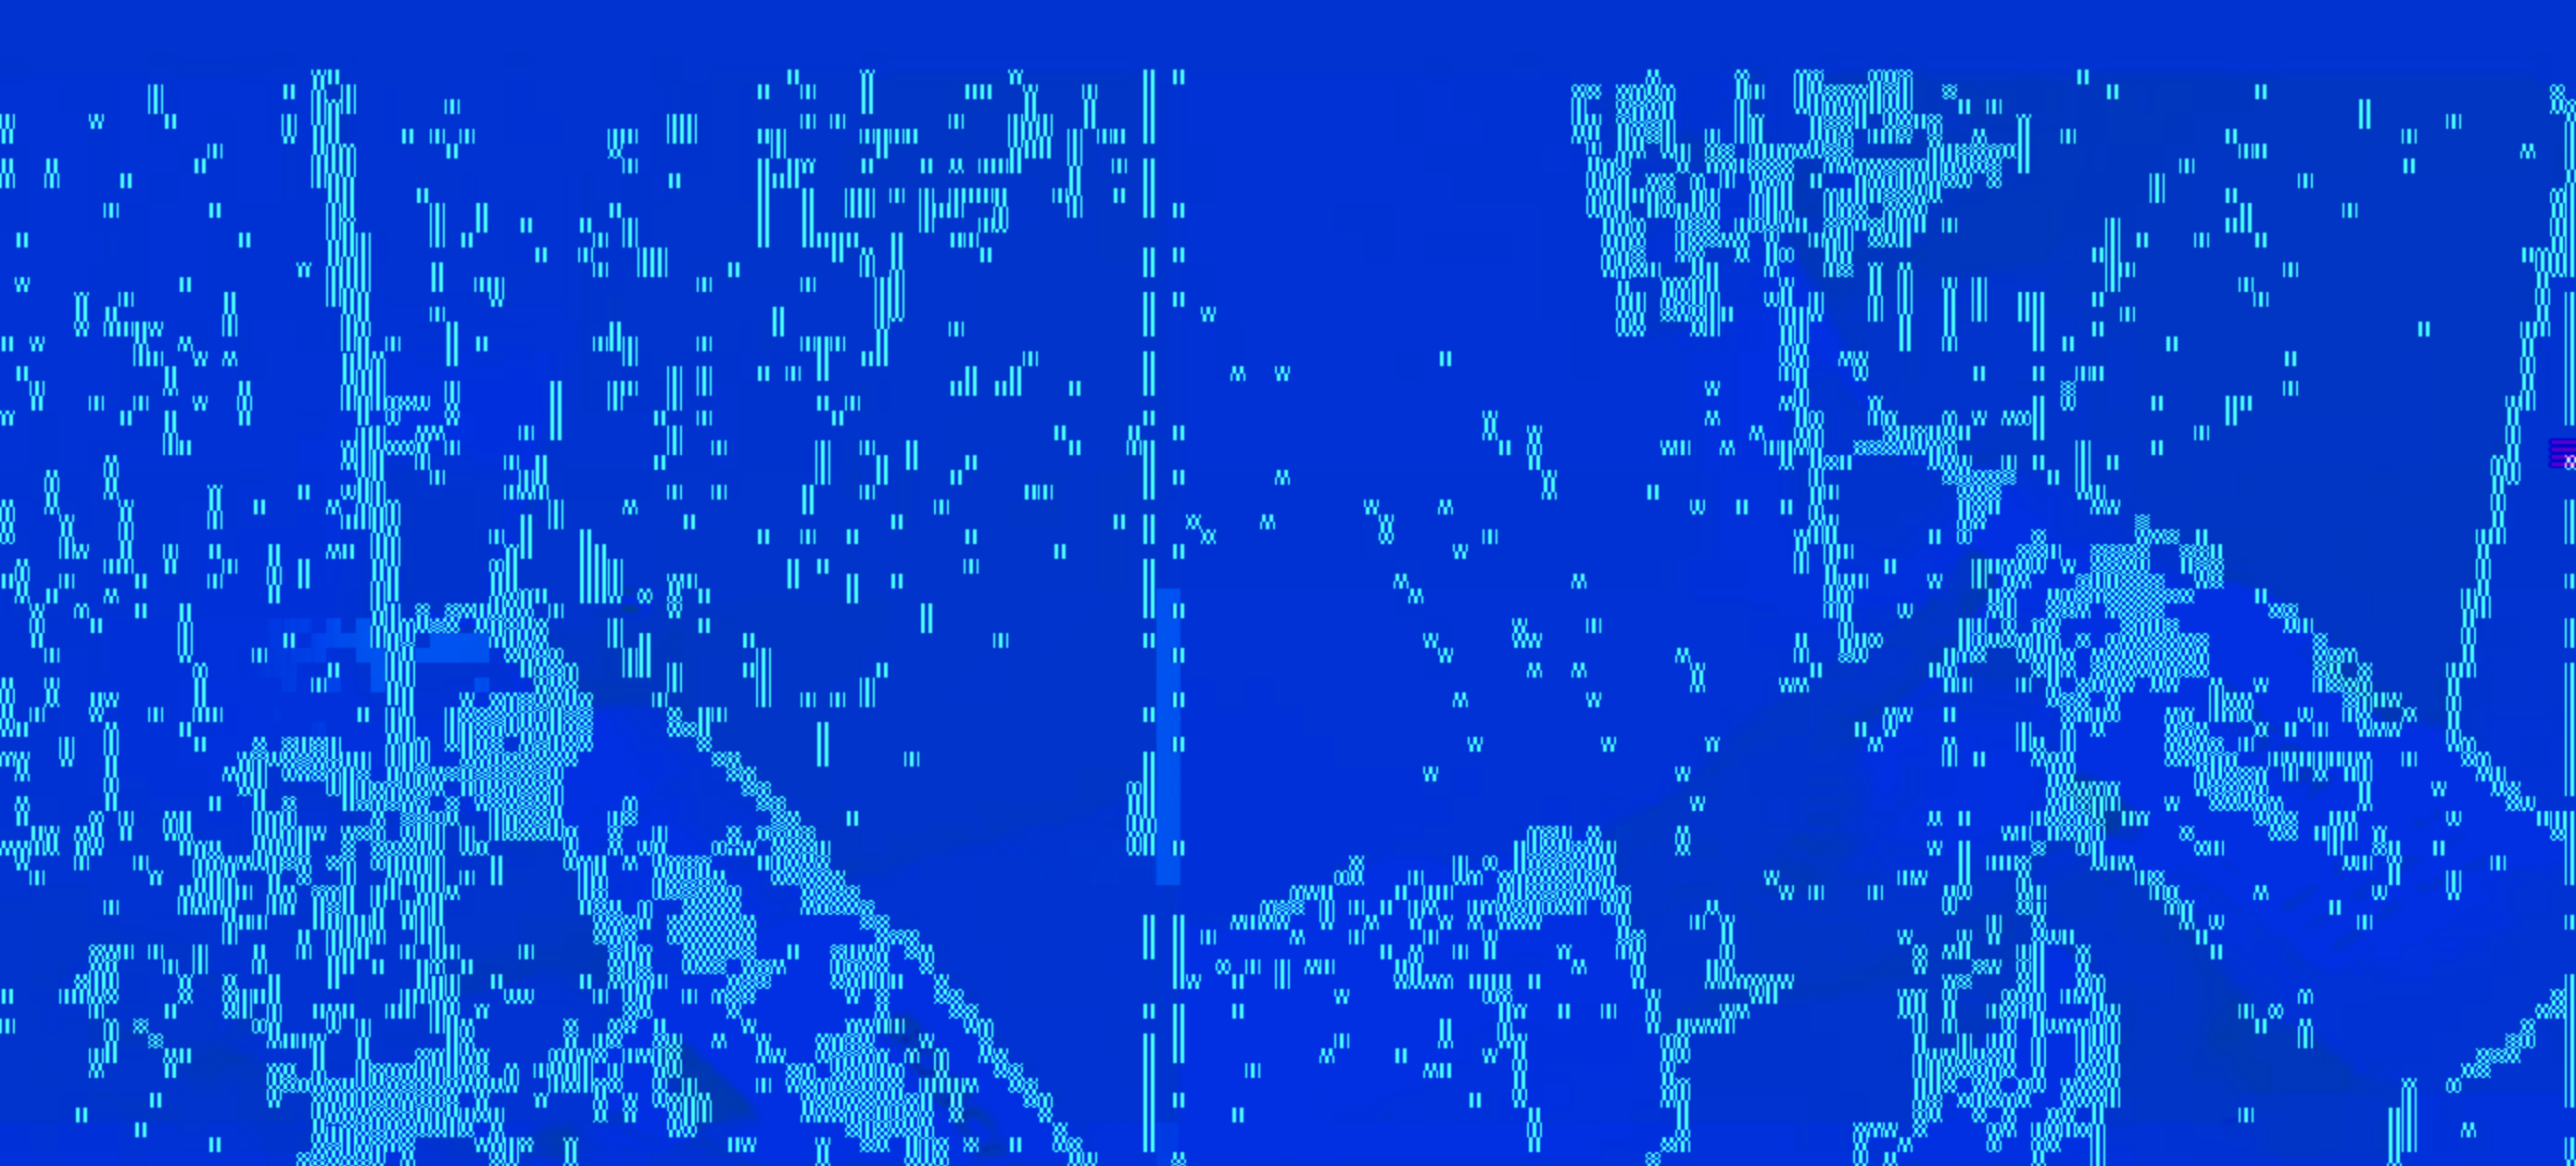


距离第一条基准线，
40mm画第二条水平基准线。

STEP
02

柜体固定件装配




柜体固定件，通过柜体固定件将柜体固定于墙体，
柜体固定件通过膨胀管固定于墙体。

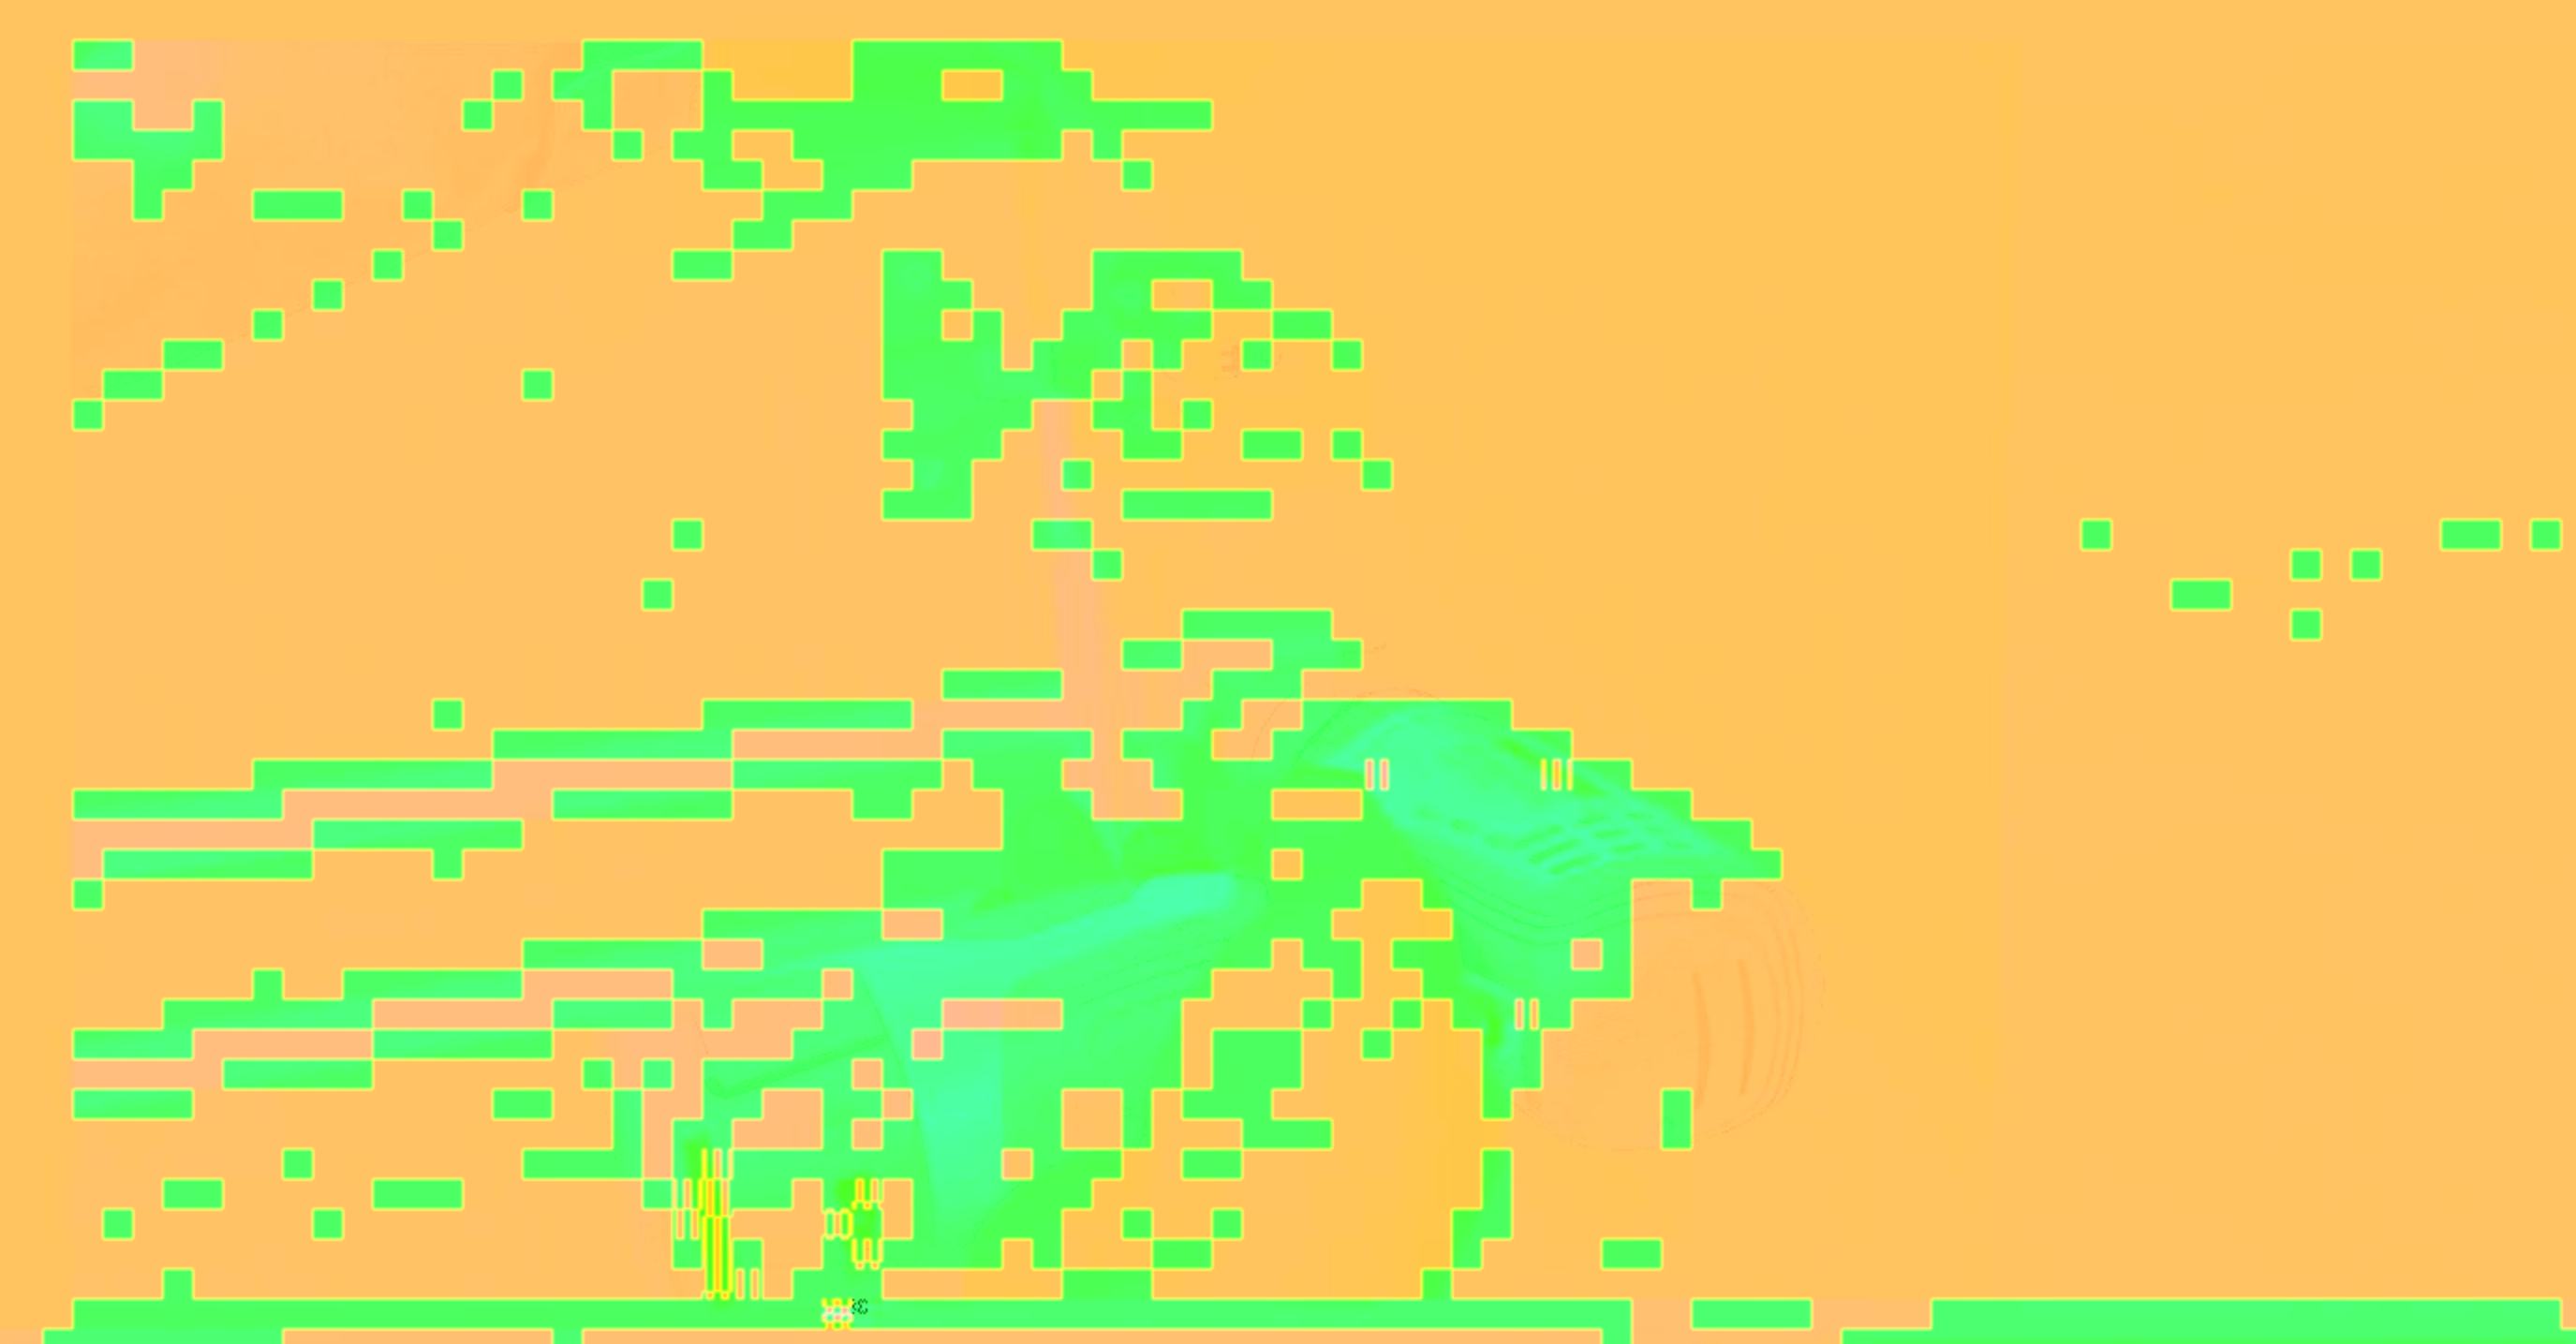

柜体固定件，通过柜体固定件将柜体固定于墙体，
柜体固定件通过膨胀管固定于墙体。

STEP
03

柜门打点

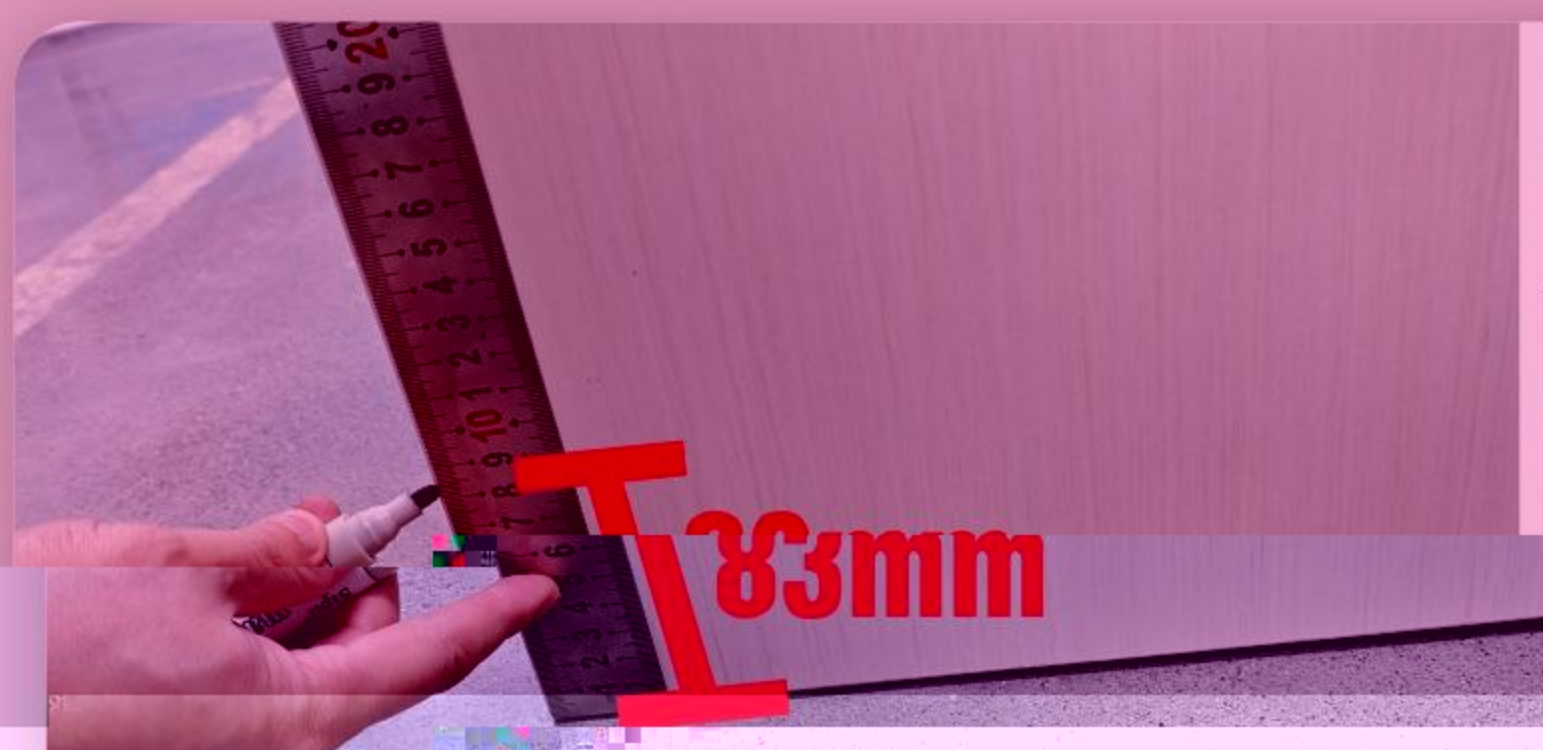


以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。




离柜门底边
535mm



以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。

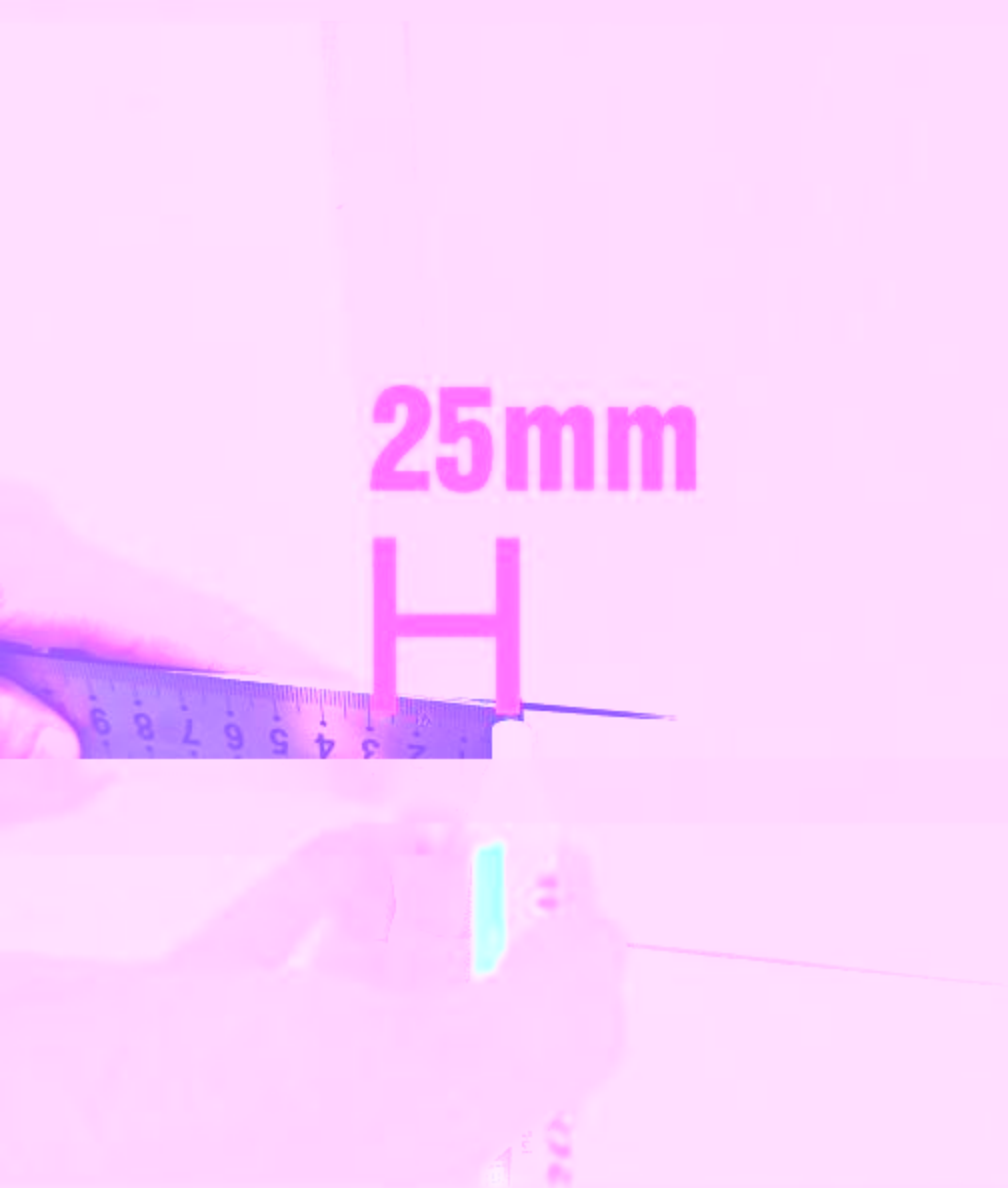

25mm

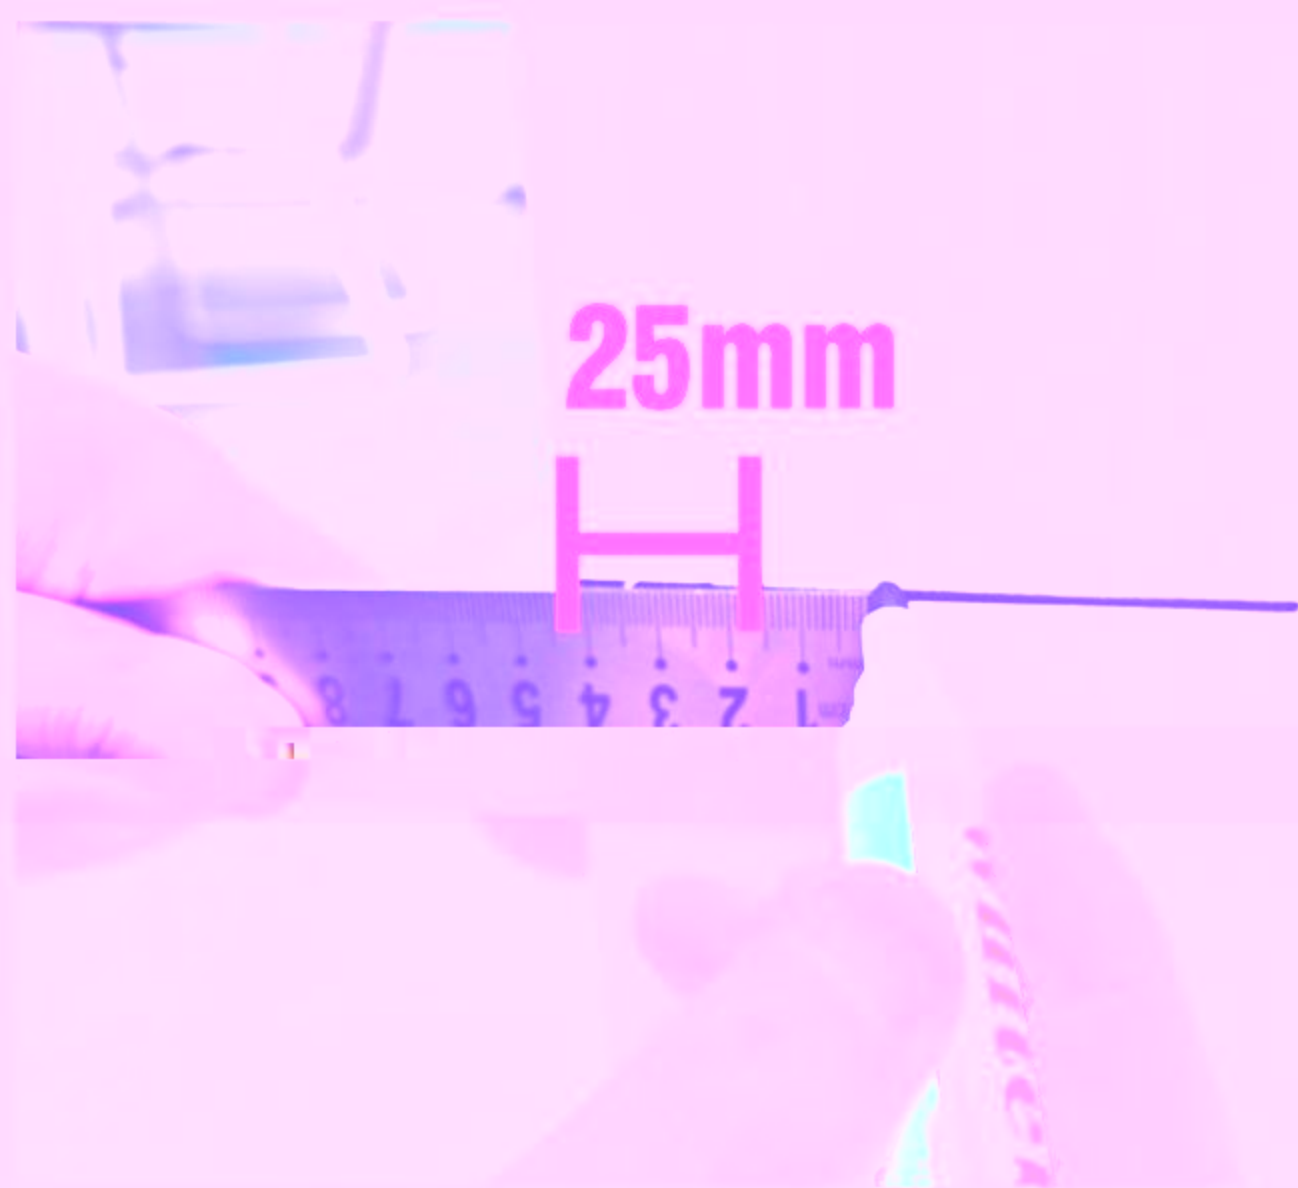

25mm

离柜门边25mm确定打孔基准点。



按基准点预钻孔。

STEP

04

柜门导向槽支架装配



安装导向槽支架，对准预钻孔装好底部导向槽支架，先装第一个螺丝，再旋转导向槽支架将收纳架框架对准导向槽，再固定第二个螺丝。



按框架放置上端导向槽支架，然后按基准孔为锁紧上端导向槽支架，柜门安装支架完成。

STEP
05

配件装配



挂篮盒 安装，已安装完成