


悍高NIGOLD®

Original Design & Quality


由法内狂战士

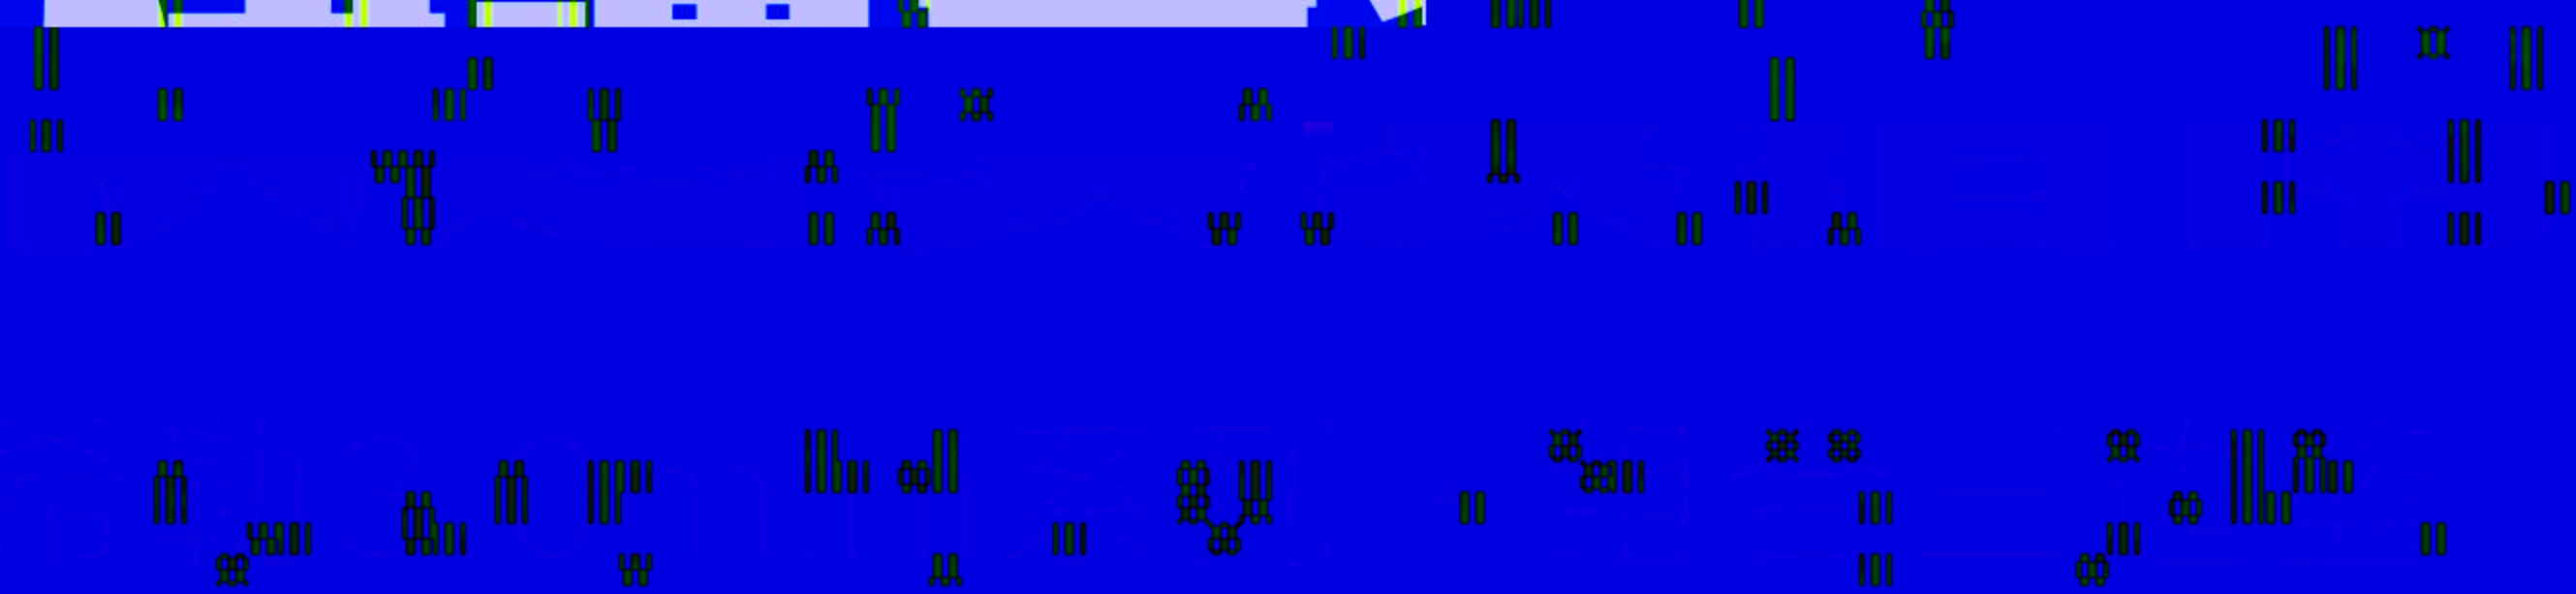

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒3.0mini系列 组合三边篮


Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

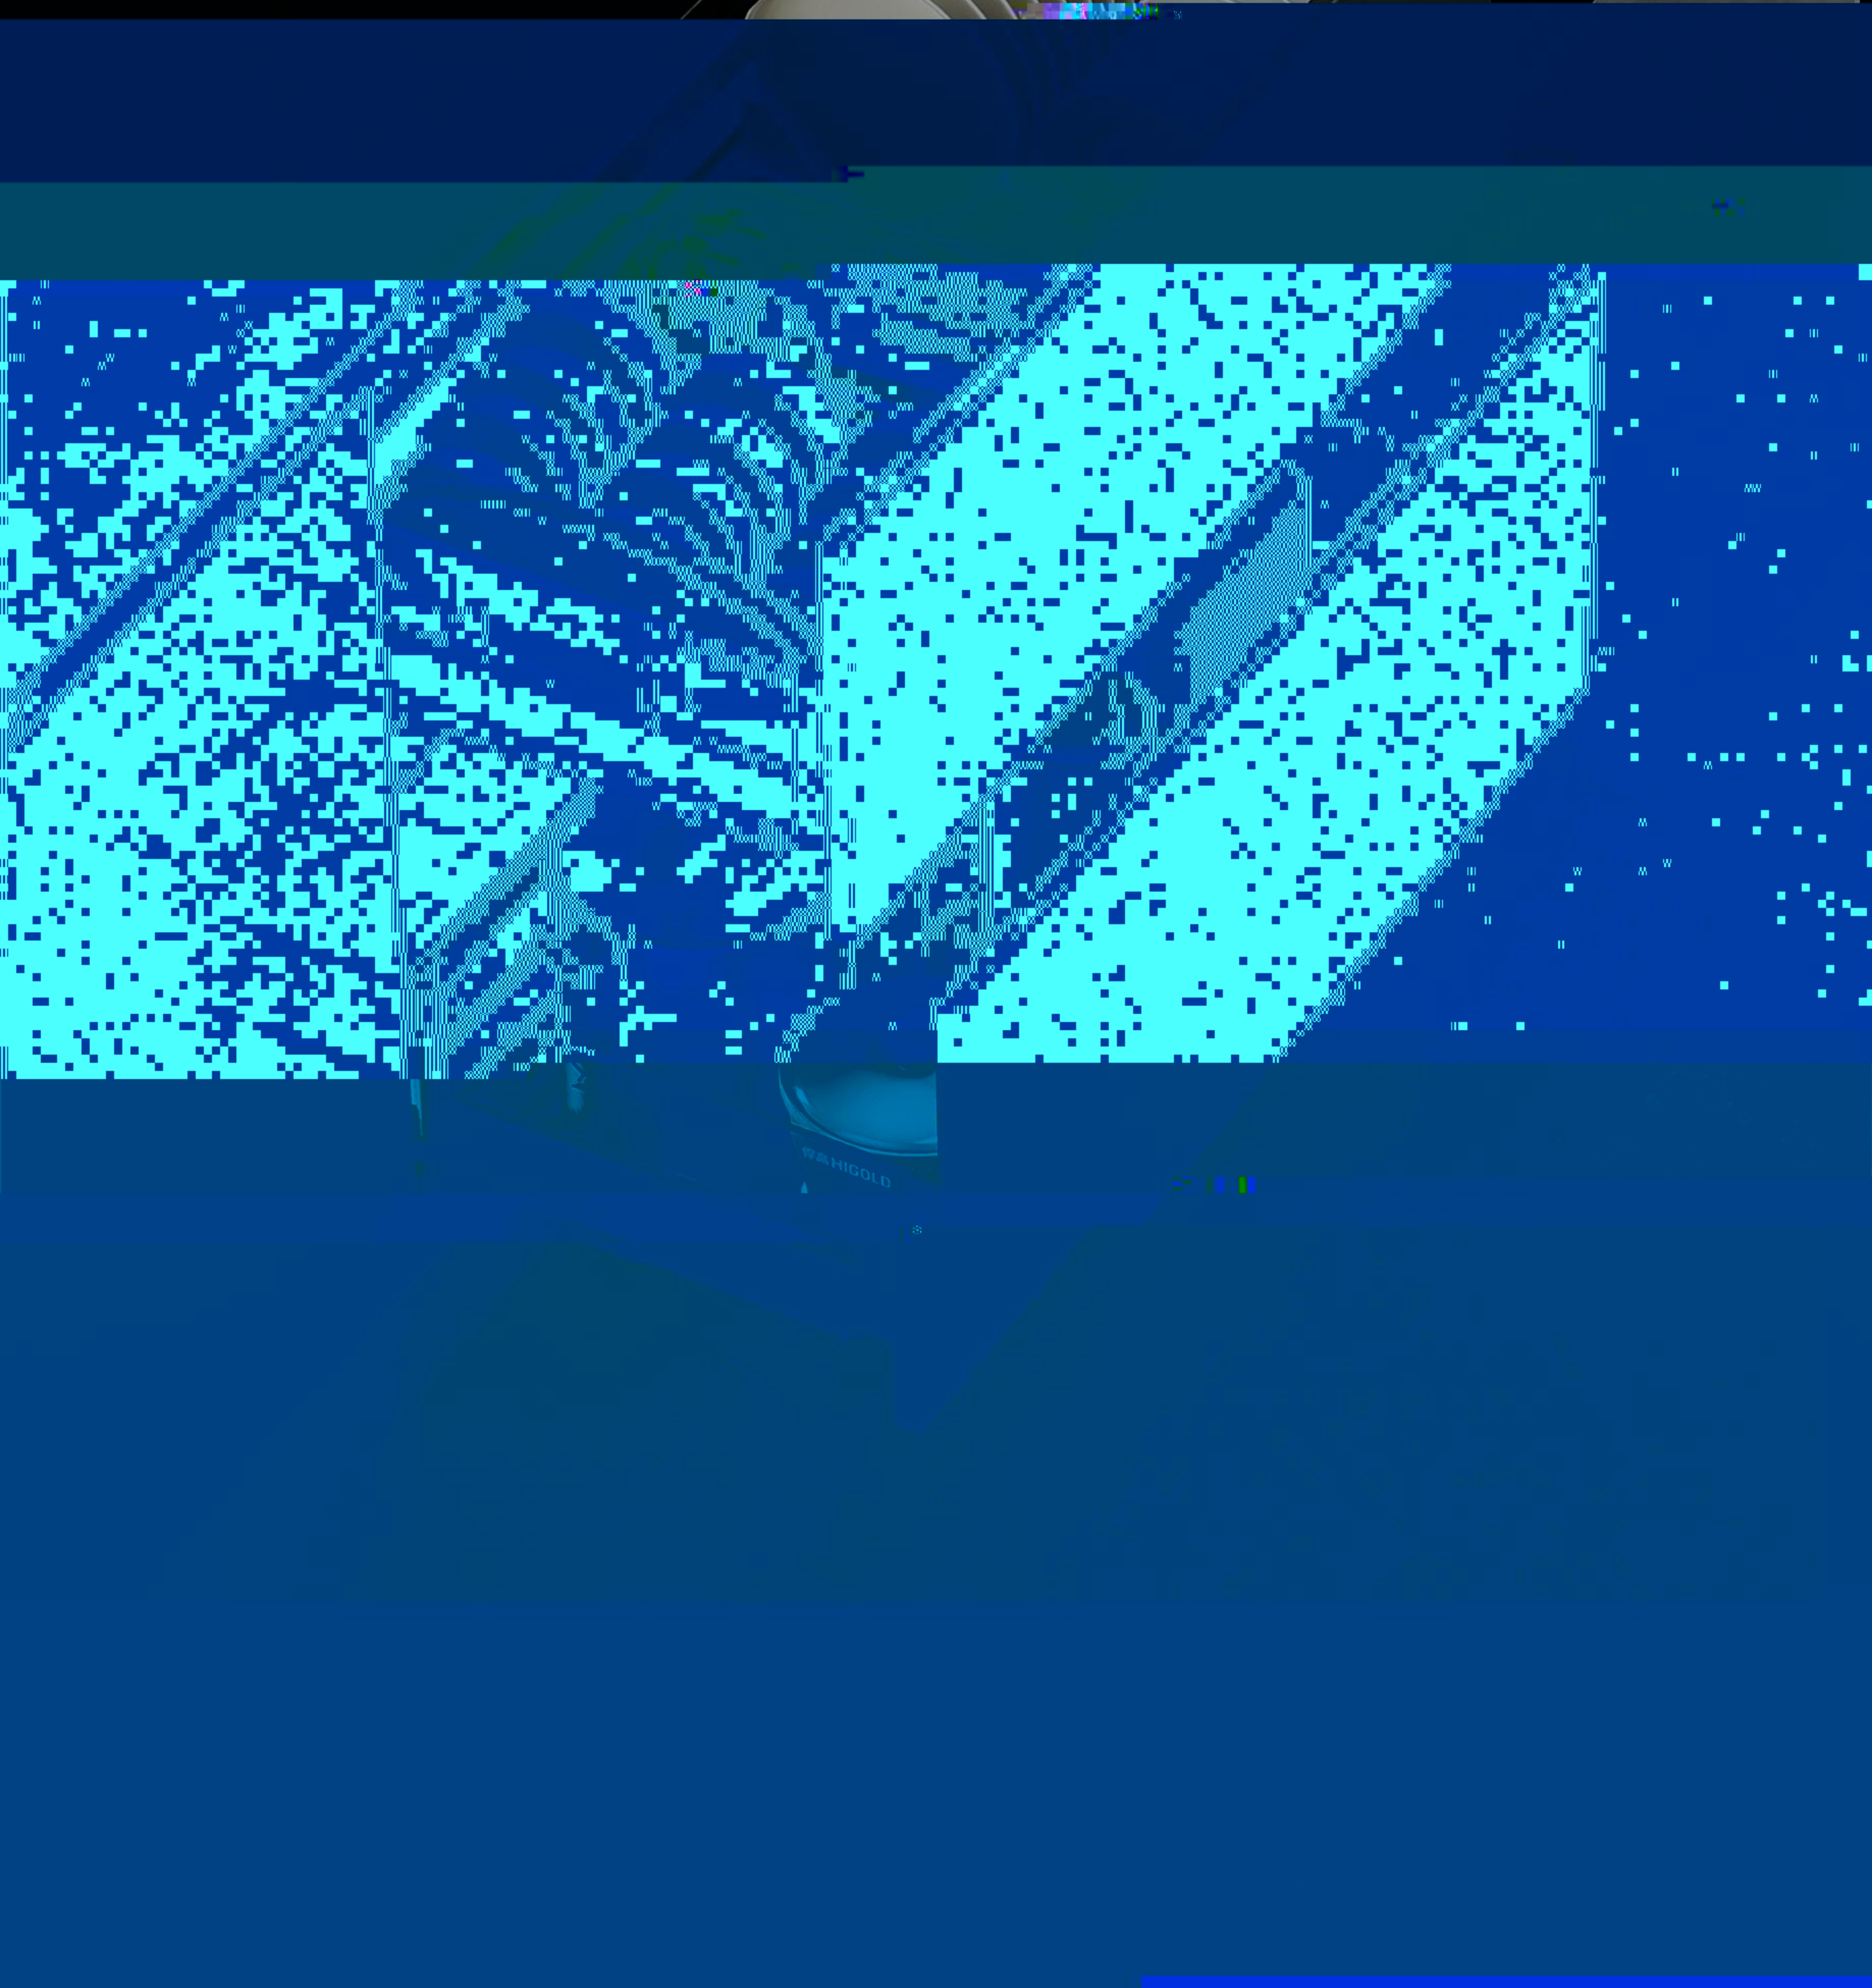


STEP
01

配件清单


注意装配尺寸，本品按900柜安装

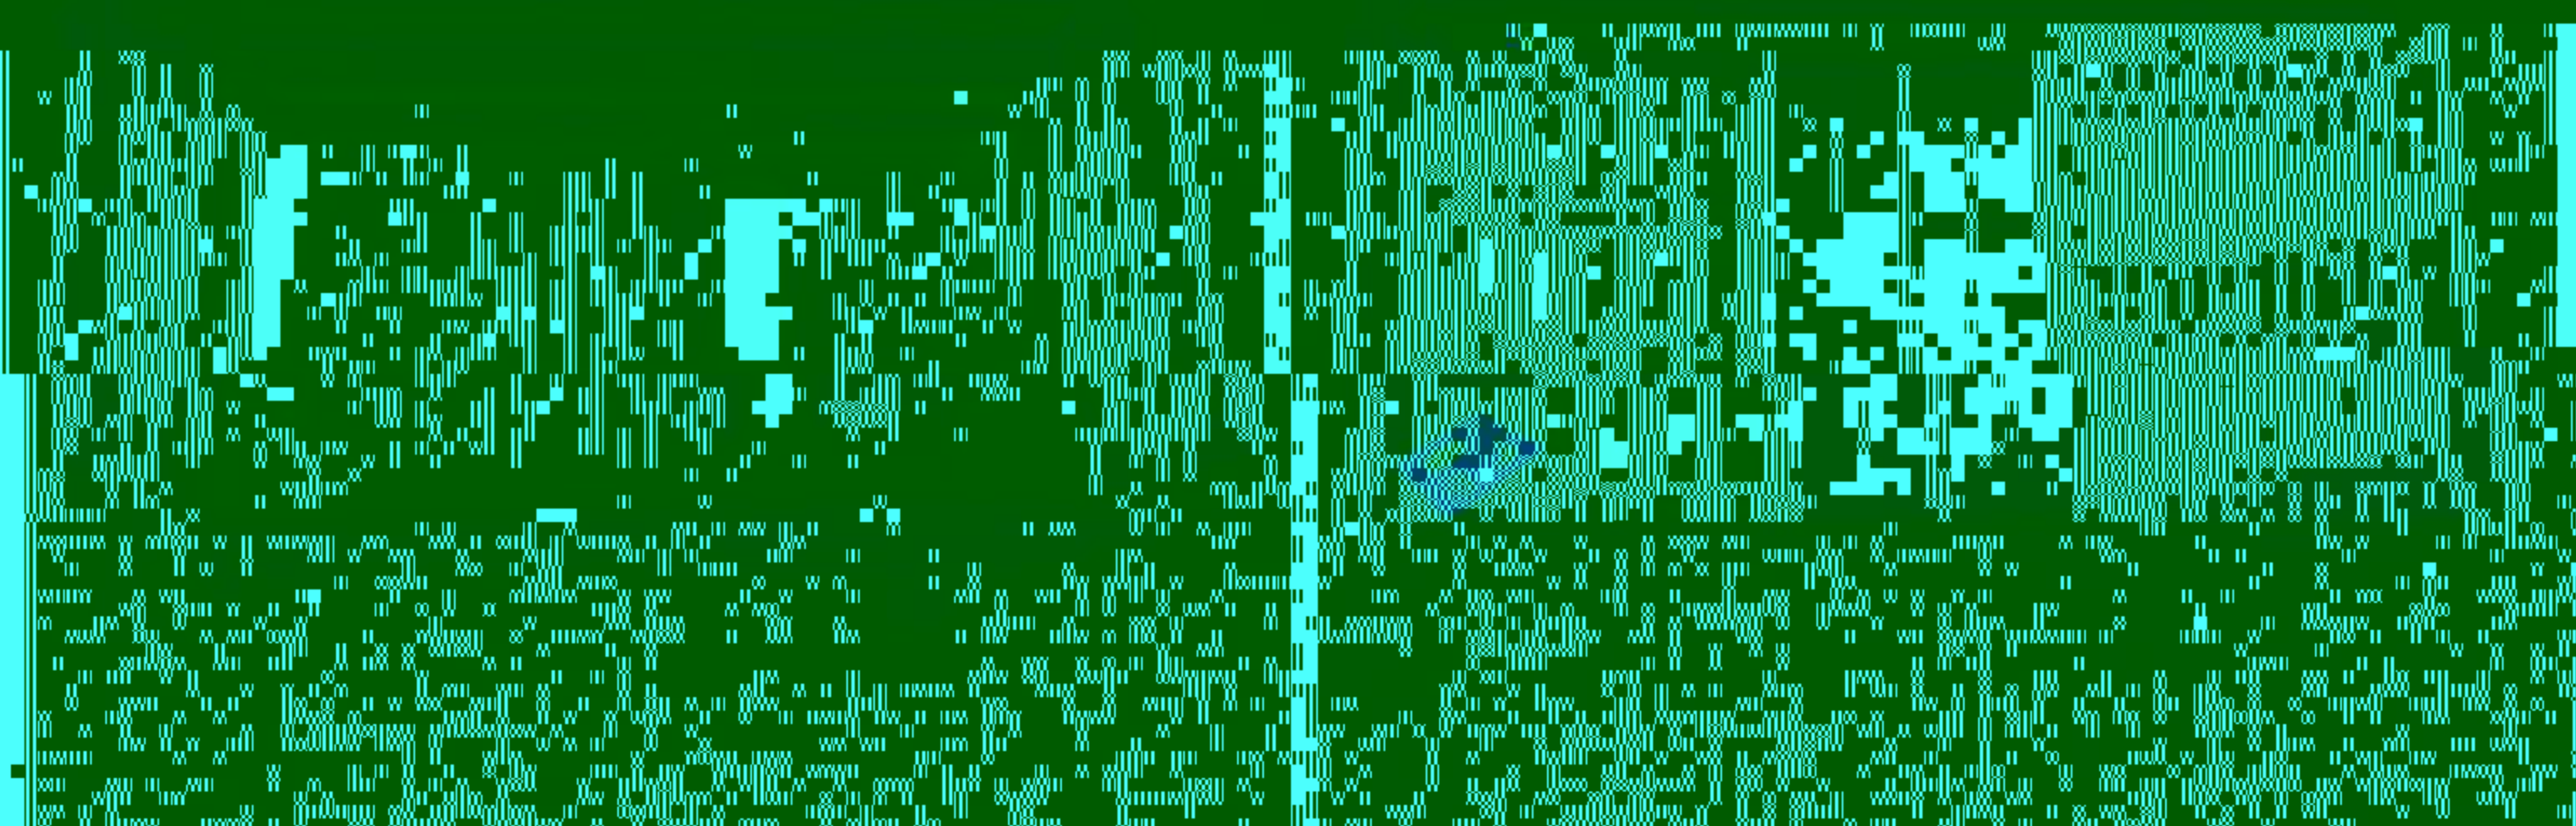

三边条*2；侧边三边条*2

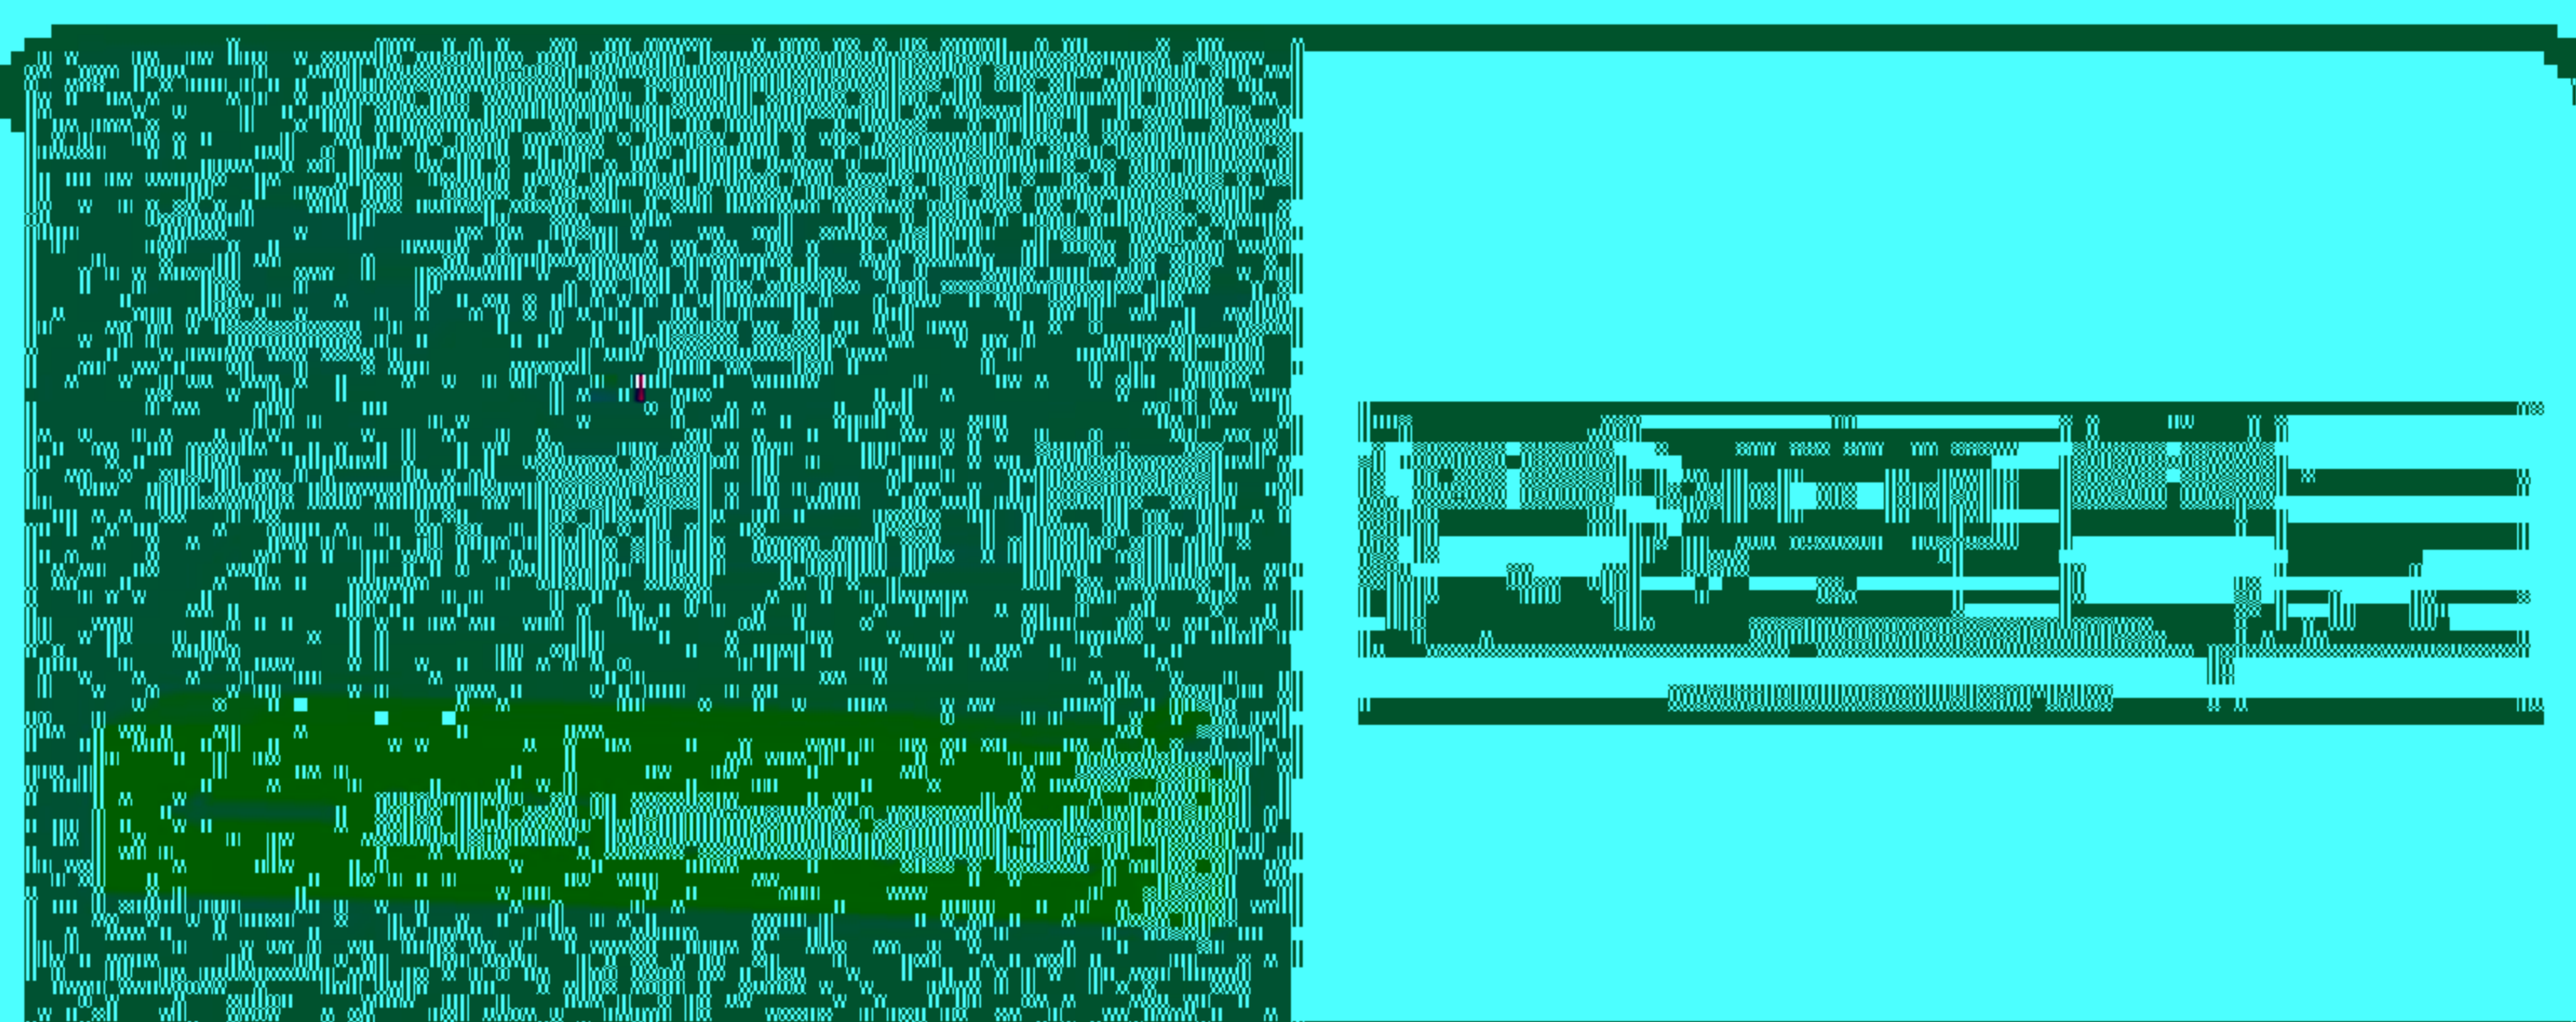

滑轨*2；安装槽板*2

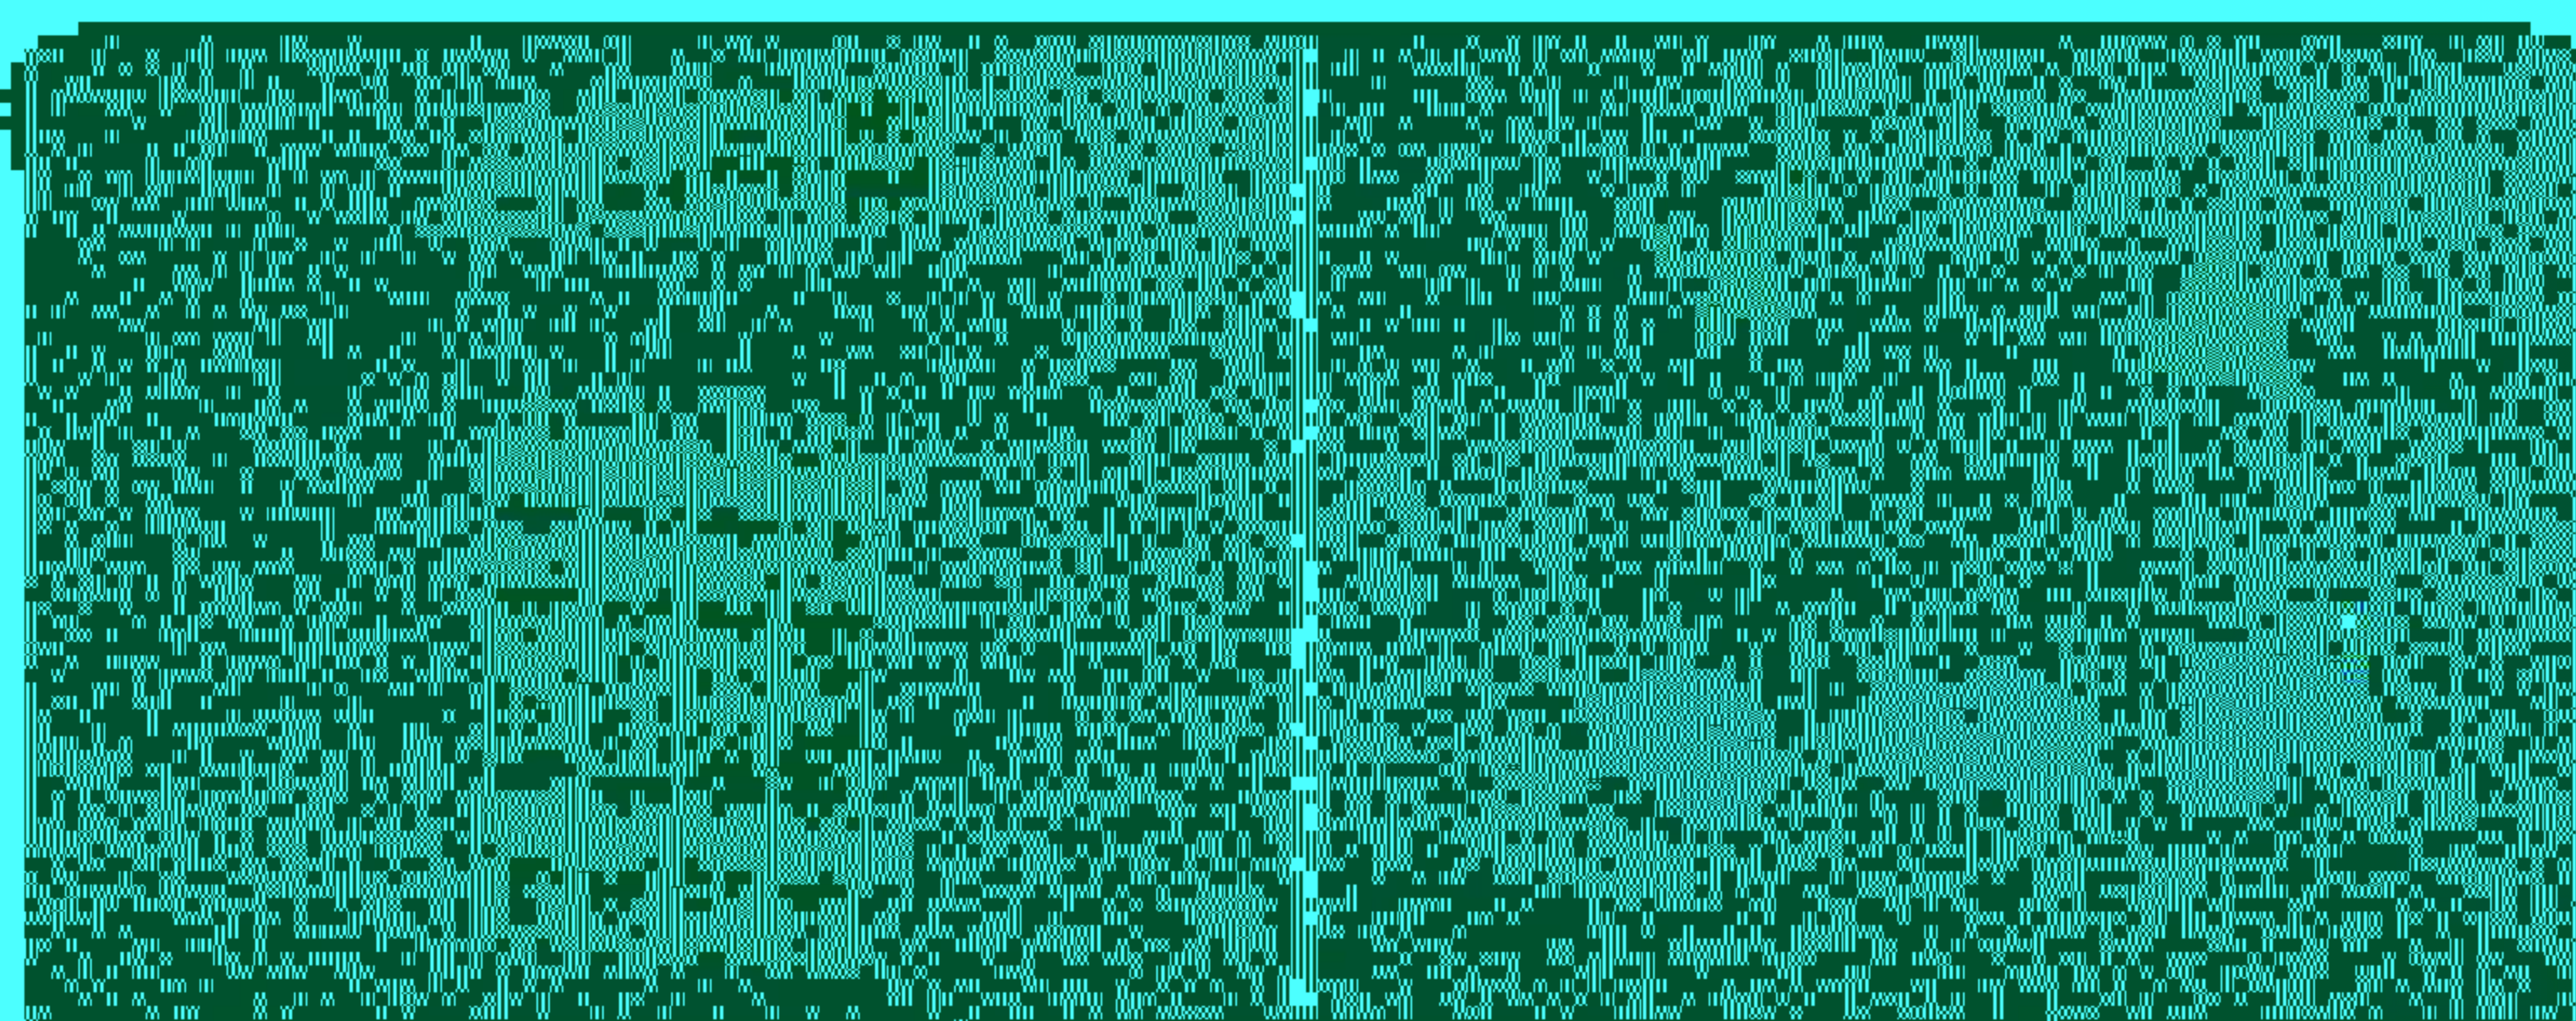


门板固定件*4；滑轨固定片*4
顶板内六角螺钉*8；M4*10螺钉*8
ST4.0*16自攻螺钉*36



接水盒*2；门板装饰盖*4

STEP
02

滑轨安装

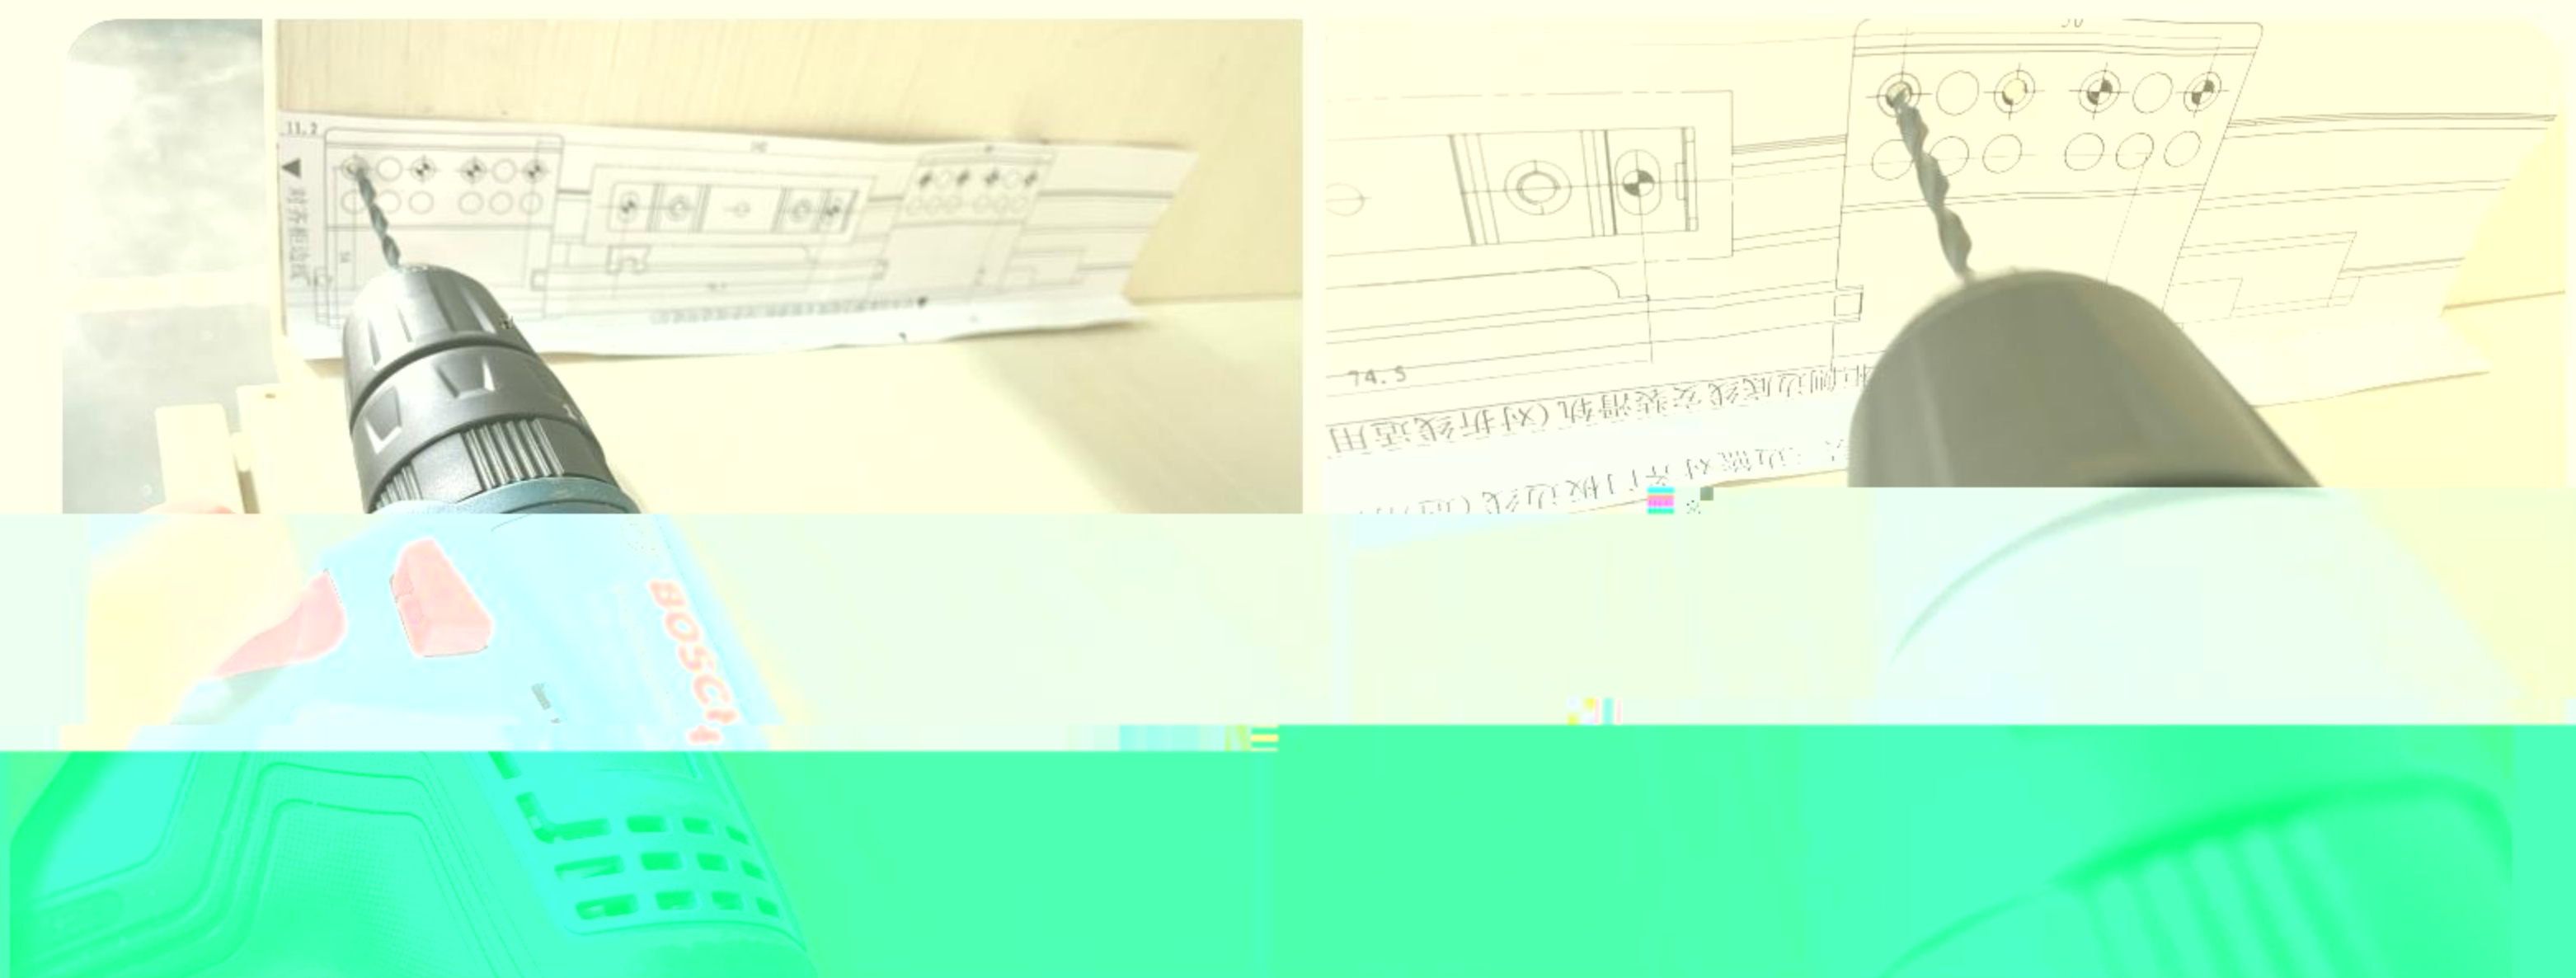

以柜底边和柜门边为基准，将滑轨安装在柜体上。

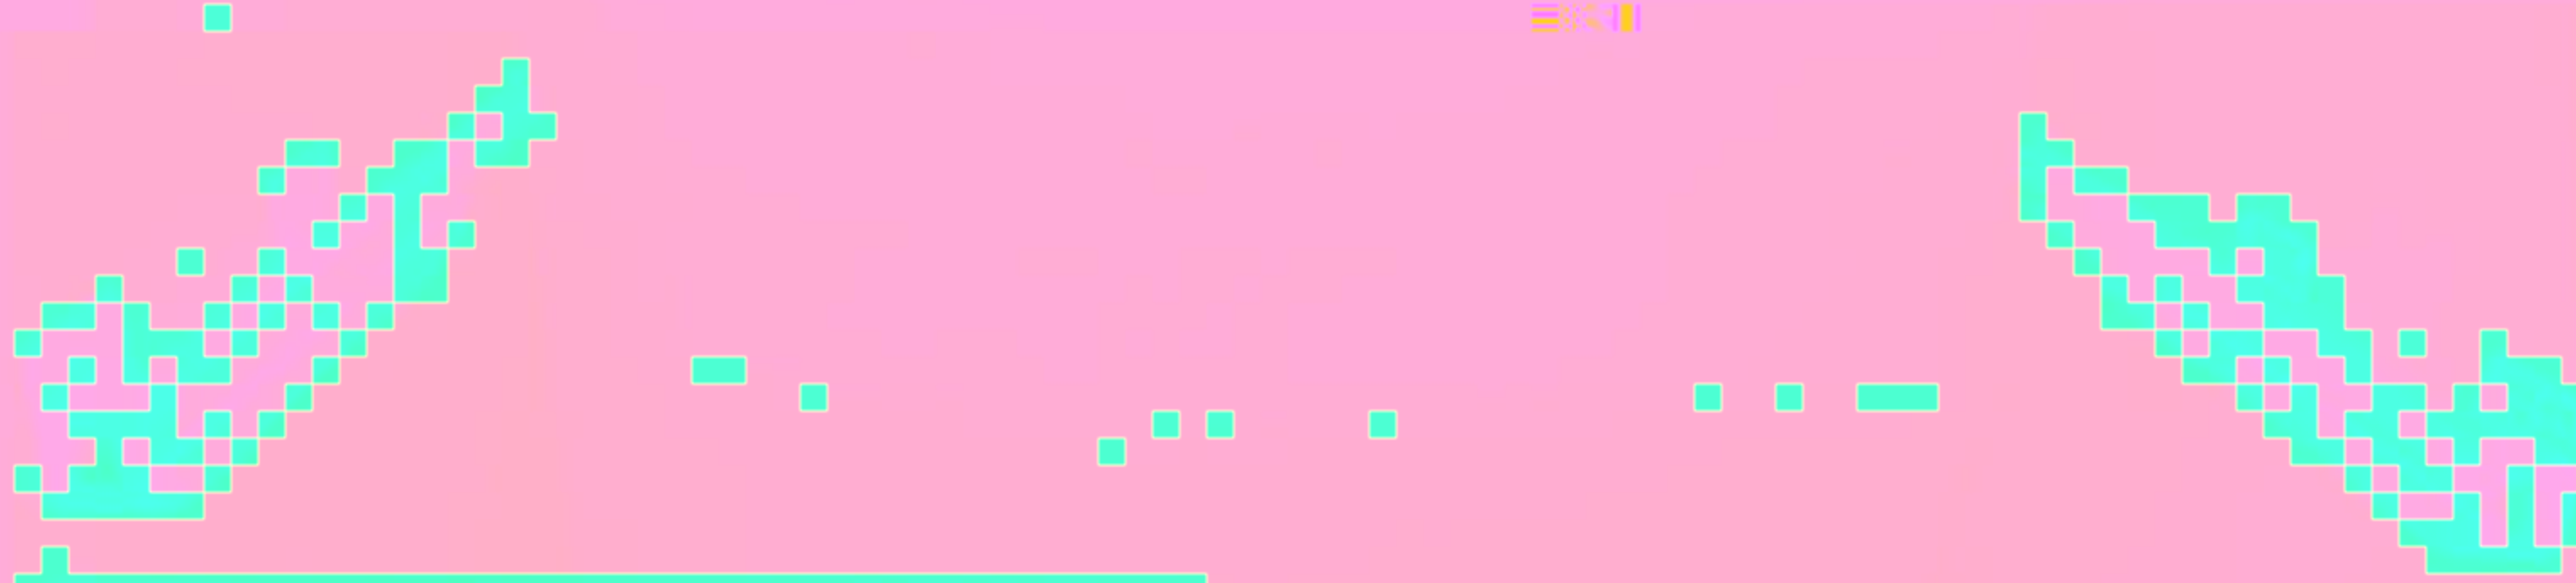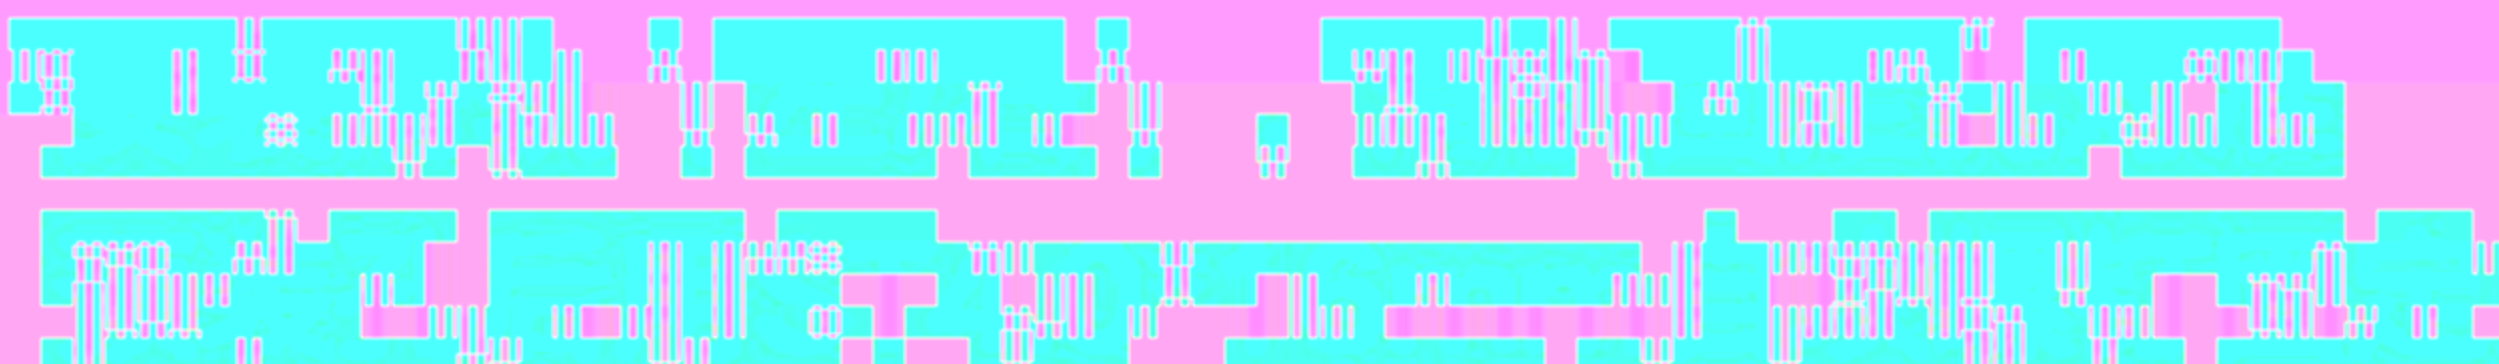

滑轨安装

滑轨安装

STEP
03


三边篮安装



将滑轨尾钩卡入三边篮后端凹槽（左/右）



用M4*10螺钉将导轨固定片锁紧在
滑轨外轨上（左/右）




用M4*10螺钉穿过三边篮底板通孔，
锁紧在滑轨固定片上（左/右）



三边篮安装完成，即可安装上层的三边篮

STEP
04


门板安装-1

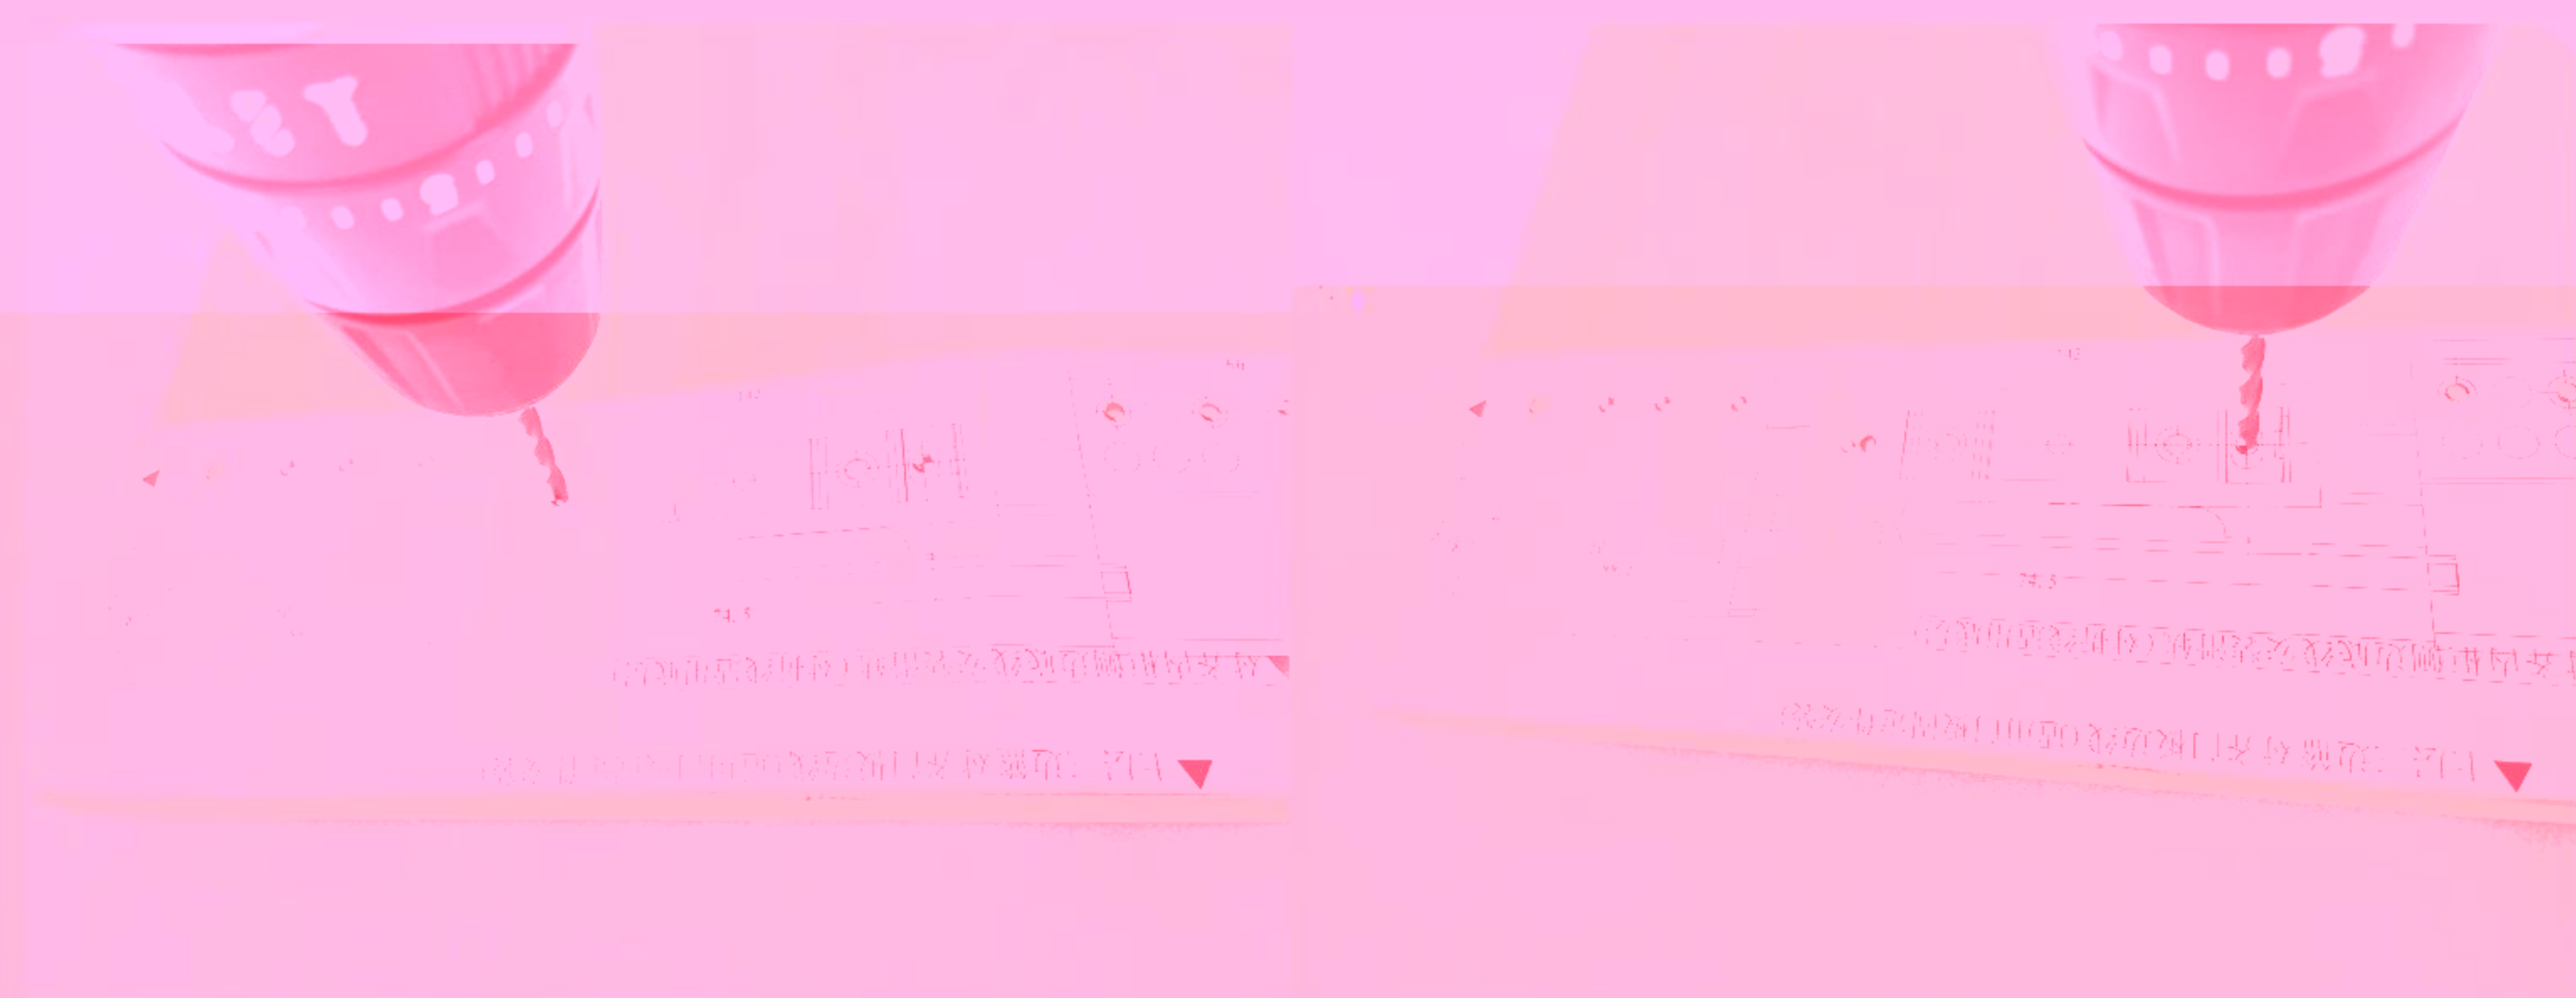

以门板底边为基准，使用安装模板进行预钻孔（左/右）




安装门板固定件（左/右），门板固定孔对准预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

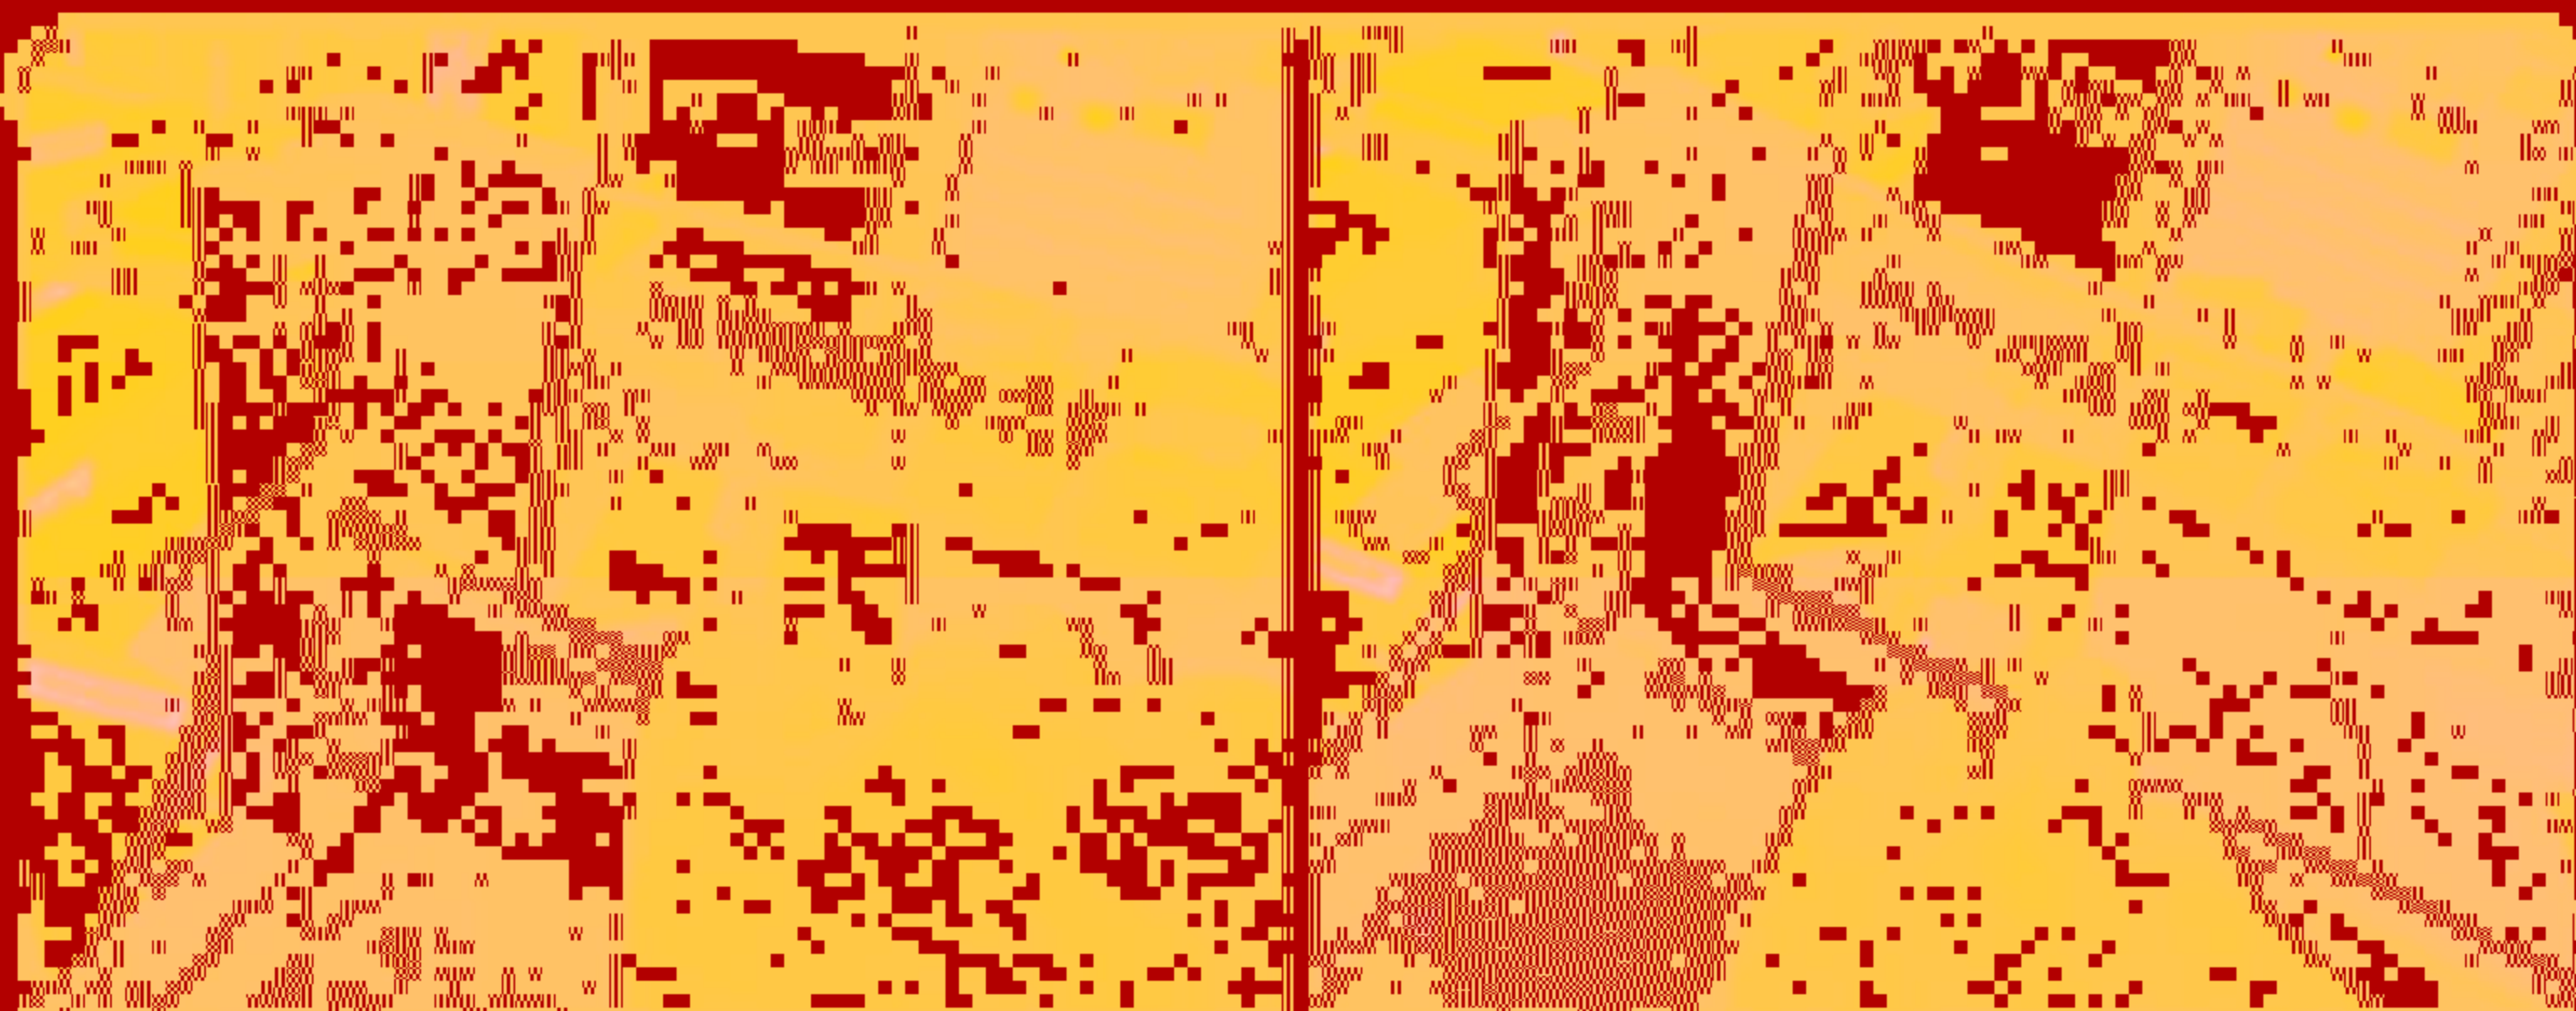

将门板内六开槽口嵌入三边密封件内（视门板用）

STEP
04

门板安装-2

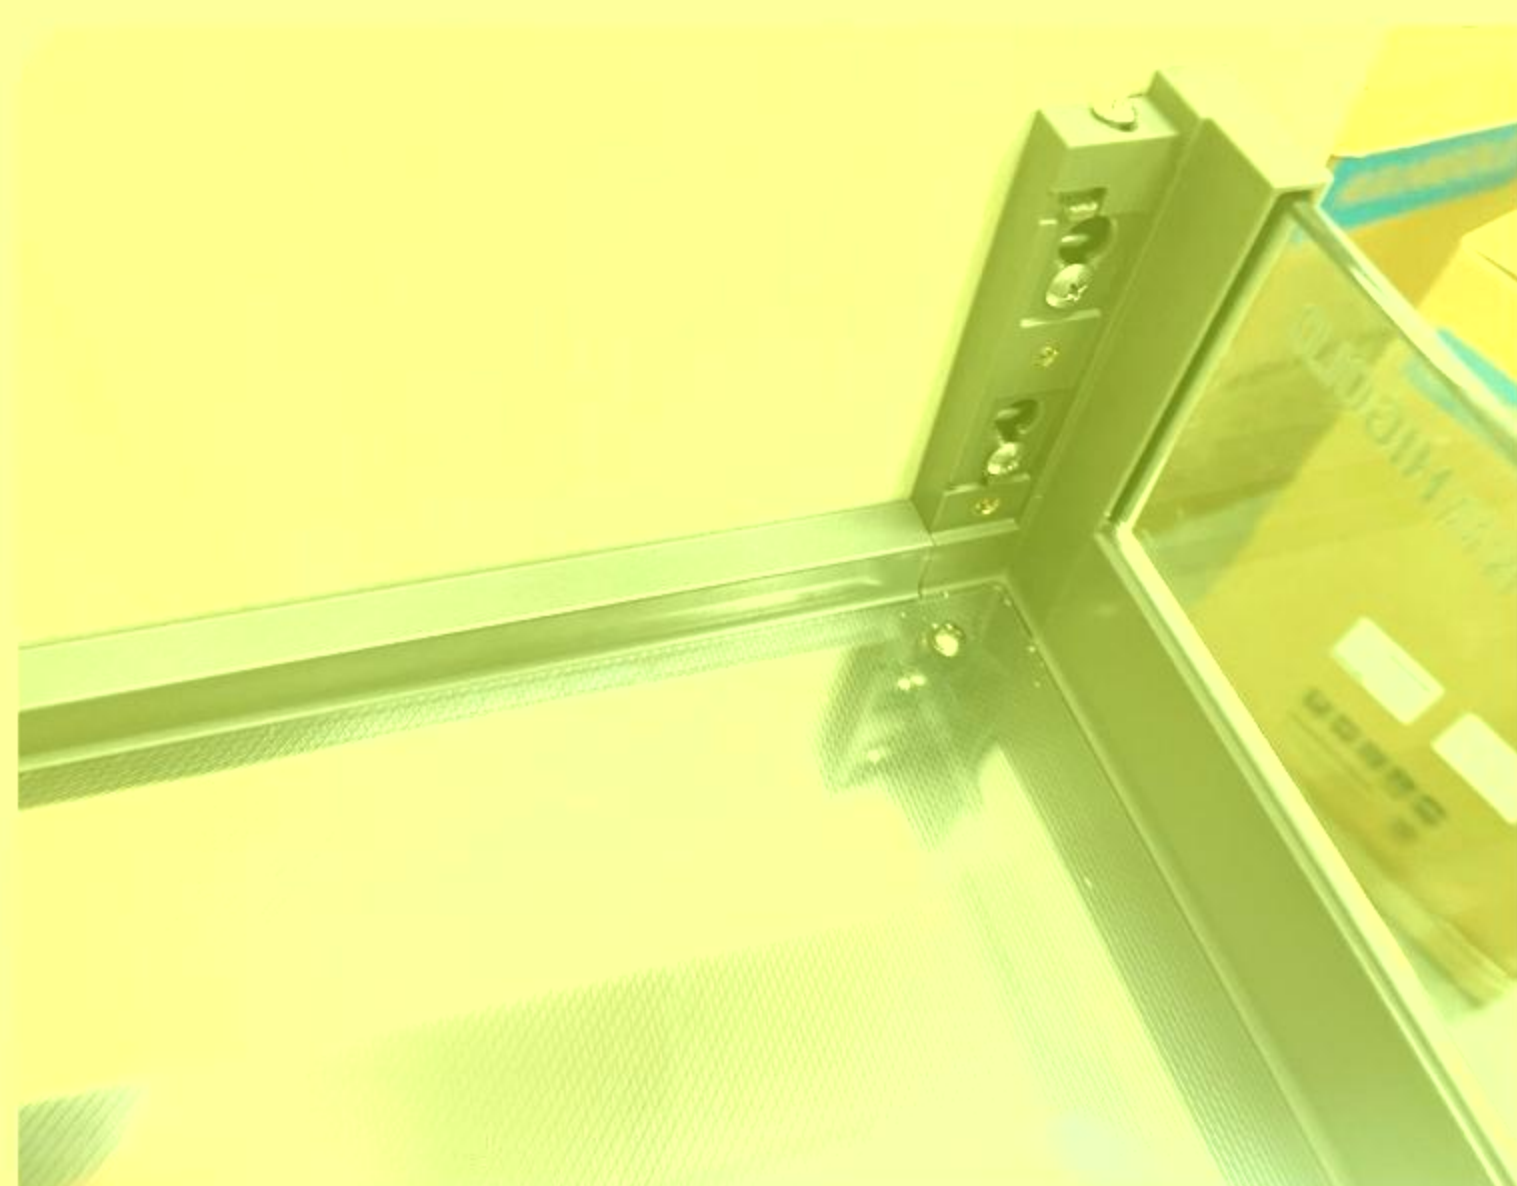

将门板挂入三边篮转角件孔中



通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05

配件安装



安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定




安装底座架等配件

安装接水盒，对准位置将接水盒推至底部卡槽内

STEP
06

安装完成

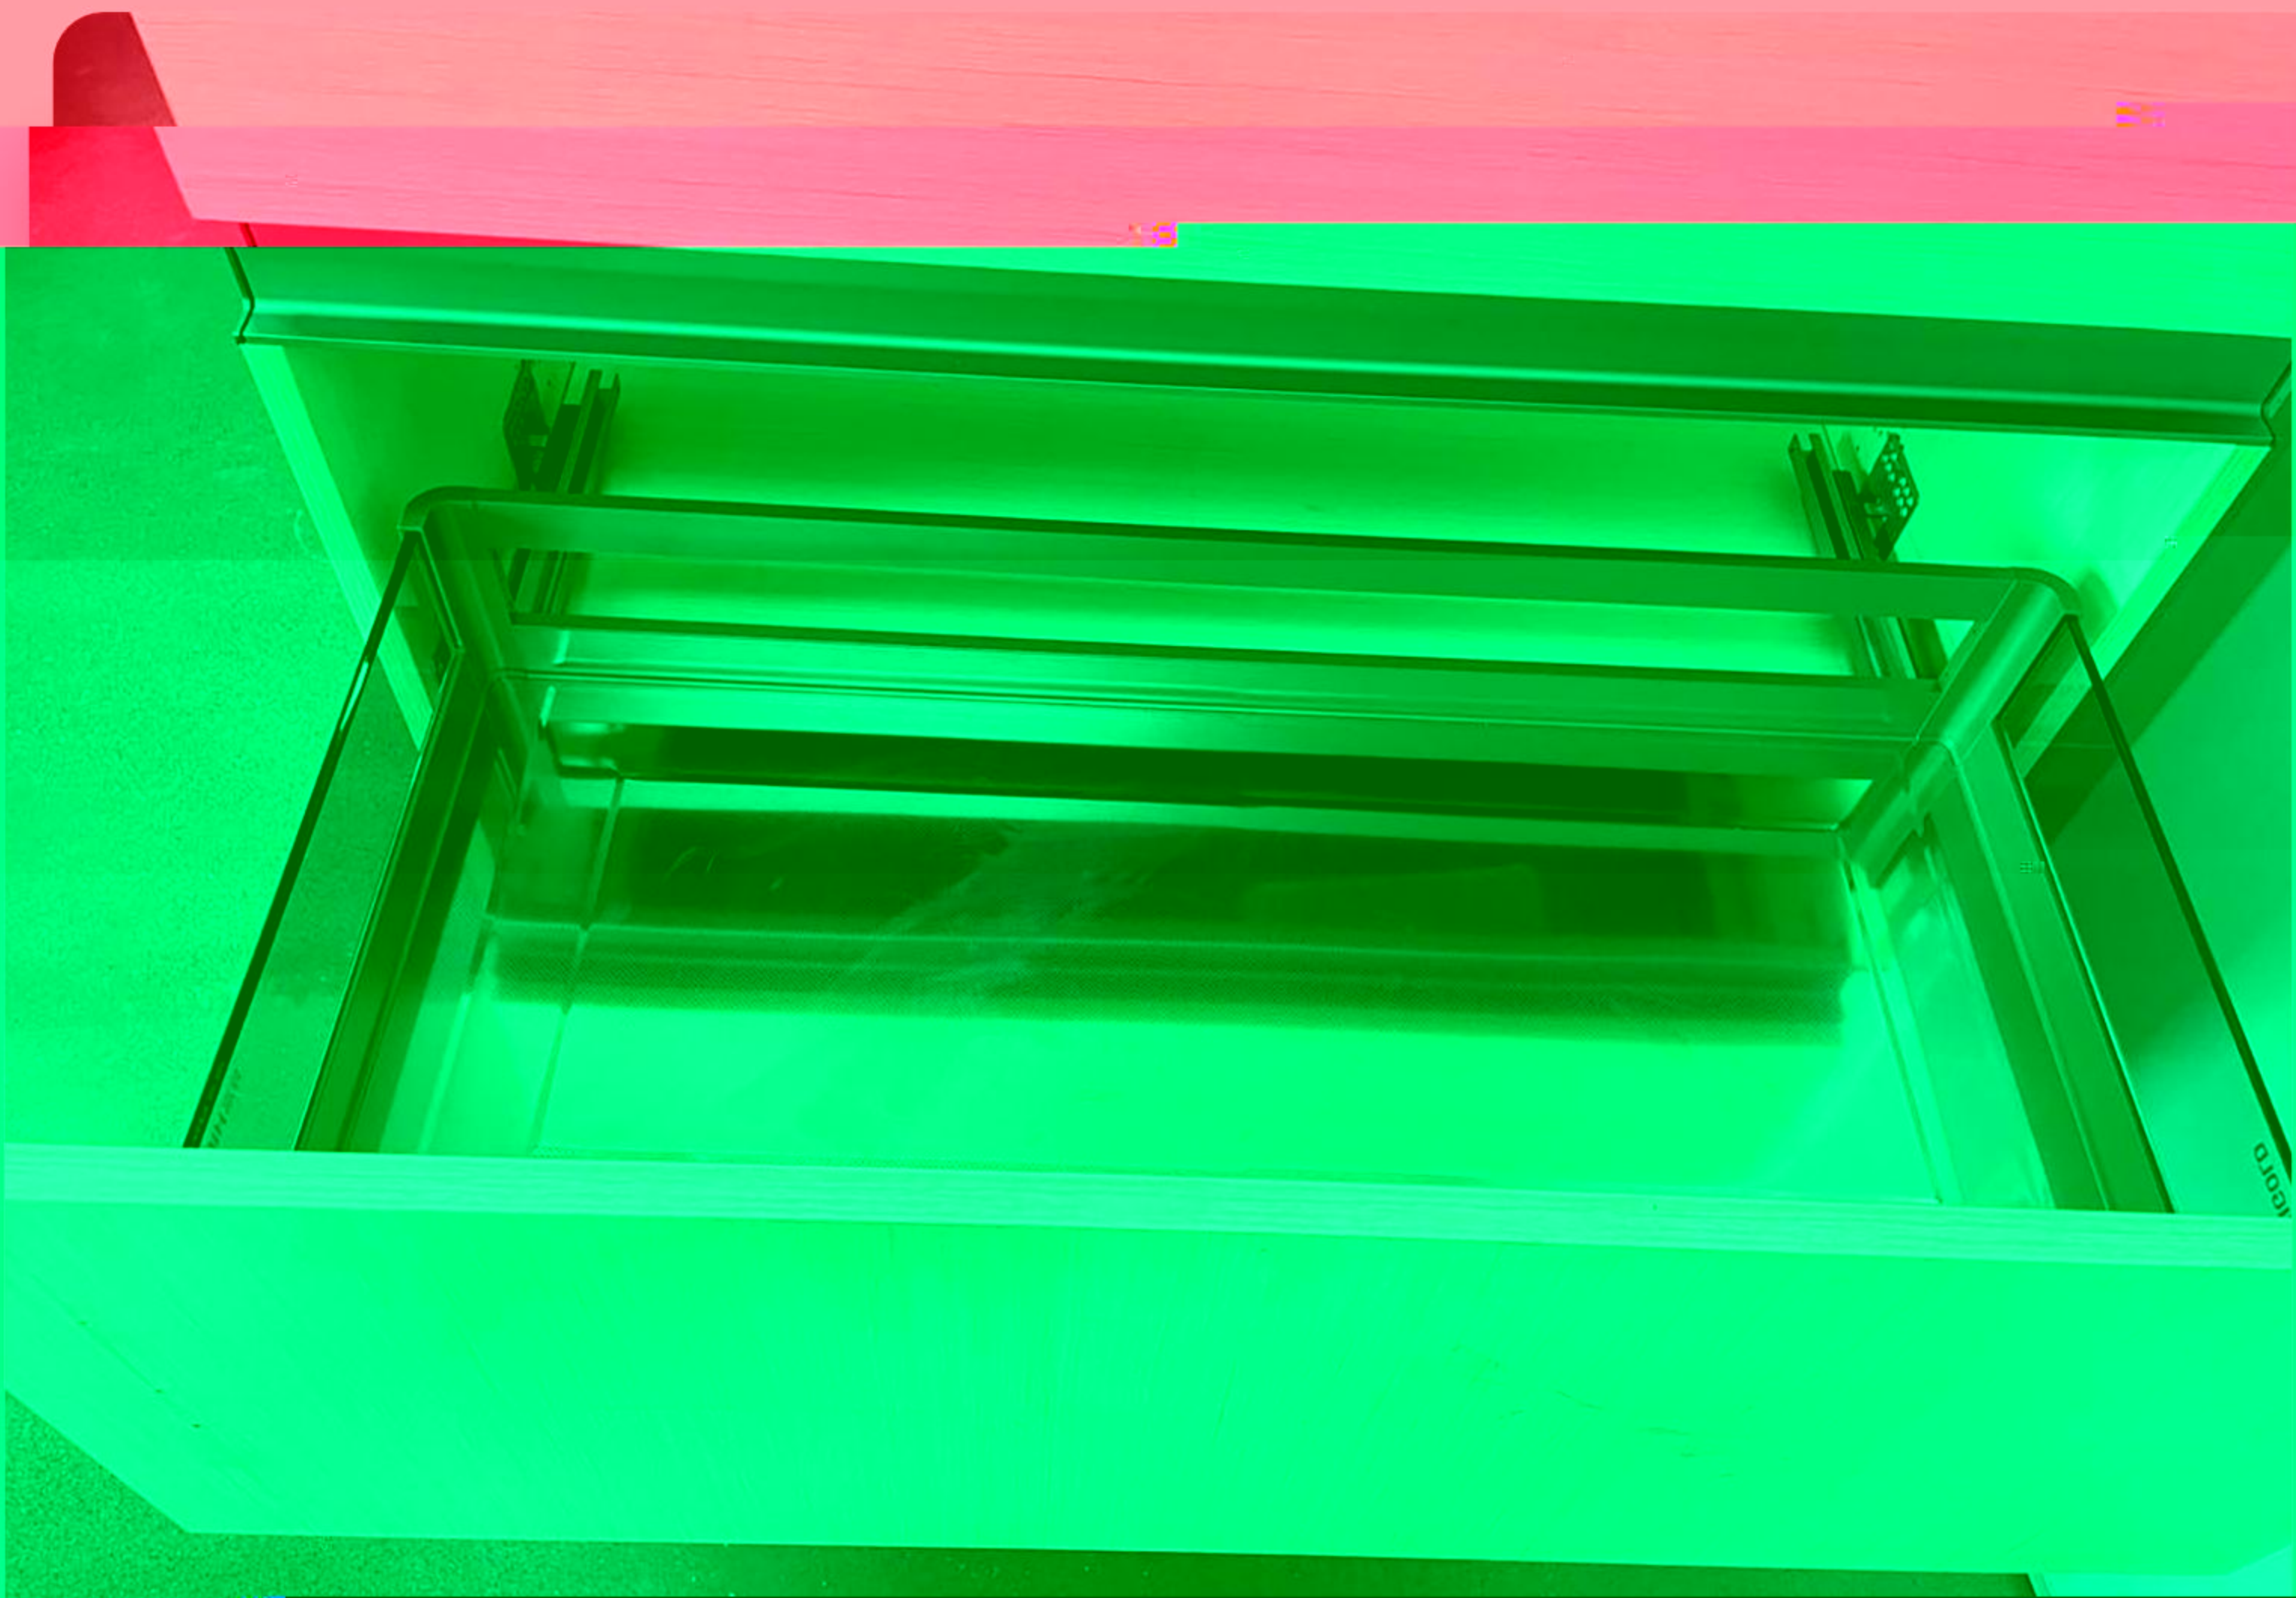

组合三边筐安装完成